


# SPOON & ROOM

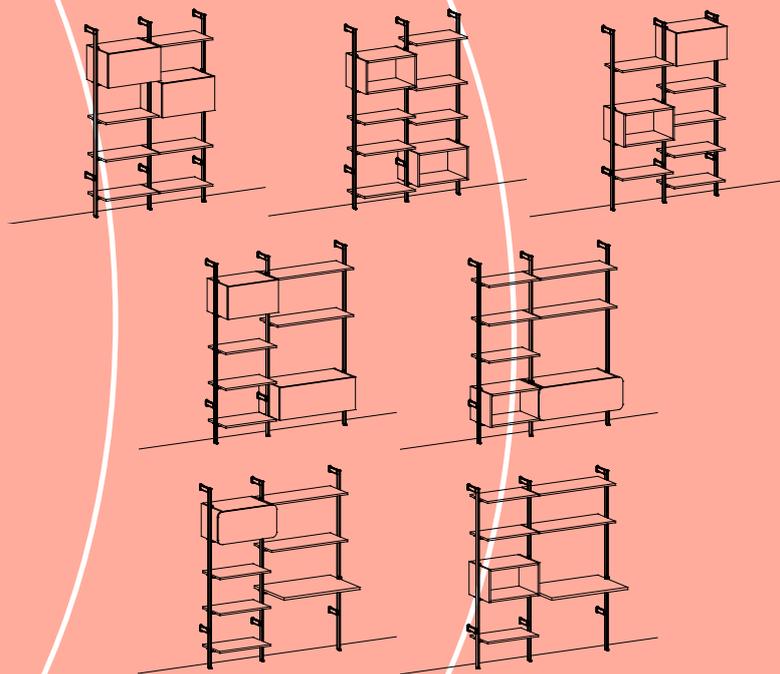


## BIBI

### NOTICE DE MISE EN PLACE

# Sommaire

- 1** Fixation murale des montants p. 2
- 2** Montage des caissons p. 5
- 3** Mise en place facade relevante p. 8
- 4** Mise en place facade abbatante p. 12
- 5** Mise en place des équipements p. 16

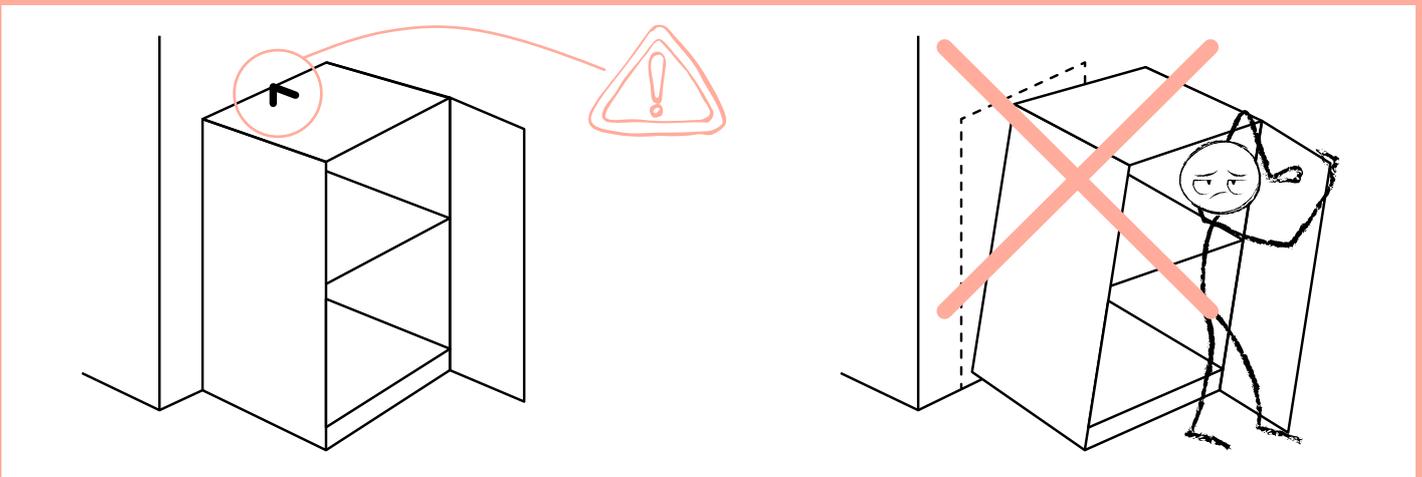

## ATTENTION !

**Risque de blessure grave ou mortelle par écrasement en cas de chute du meuble.**

**Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble doit être fixé au mur à l'aide des fixations incluses.**



Les vis et chevilles pour le mur ne sont pas incluses. Utiliser des vis et des chevilles adaptées à votre type de mur.

En cas de doute, demander conseil à un professionnel. Lire attentivement et suivre soigneusement chacune des étapes de ces instructions.




Fixation dans le mur :


Le choix des types de vis et cheville, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et, de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

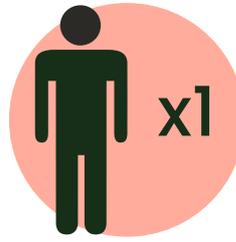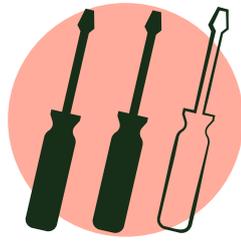


## Je prépare mes outils



Tournevis  
Cruciforme



Tournevis  
Plat



Mètre



Crayon



Maillet



Niveau



Visseuse  
Ø5  
mèche bois



Cheville

\* Fixation dans le mur :

Le choix des types de vis et cheville, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et, de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

## Pièces dans votre colis quincaillerie



A

Attache  
Murale



B

Vis  
Fixation



C

Clé six pans



D

Support



E

Vis 4x25



F

Bloqueur




G

Patins




H

Clé six pans



I

Embase  
charnière



J

Charnière



K

Attache  
Façade pour  
compas




L

Compas



M

Attache  
Caisson pour  
compas



N

Vérin  
Abattant



O

Attache  
Façade pour  
Vérin




P

Attache  
Caisson pour  
vérin




Q

Vis 3,5x16



R

Charnière  
Abattant



S

Cache  
charnière



T

Aimant



U

Amortisseur




V

Colle



AA

Cache  
crochet



BB

Crochets  
gauche / droite



CC

Vis euro  
6x14



DD

Taquet  
sans ergot






DD



Taquet  
avec ergot

# 1

## Fixation murale des montants

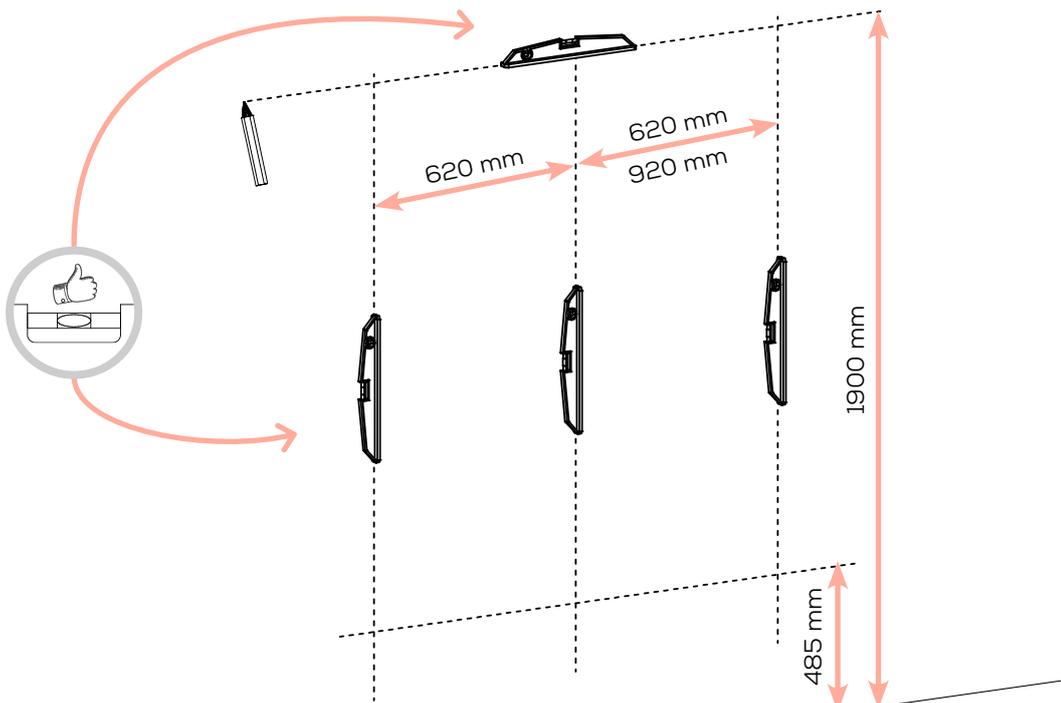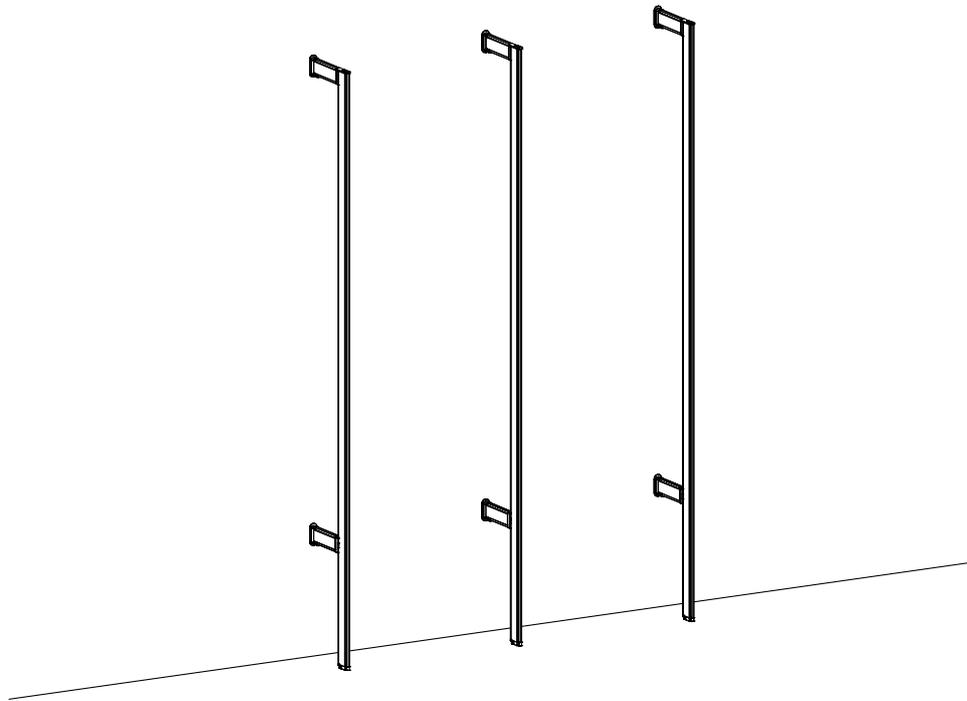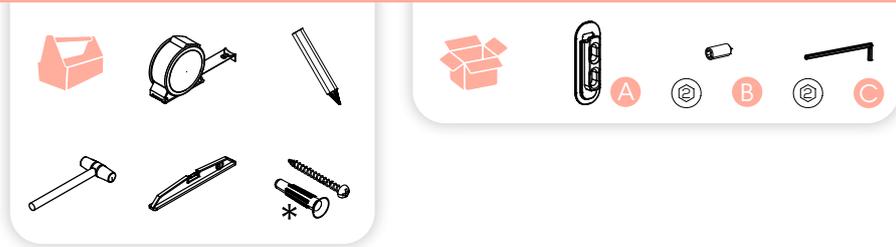

# 1.2


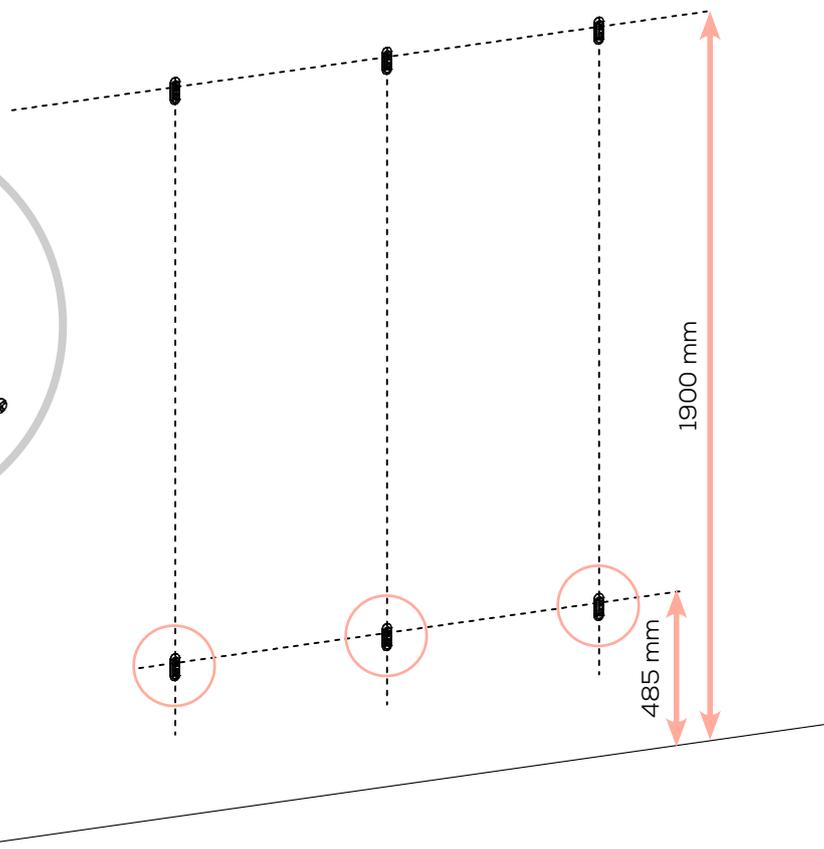
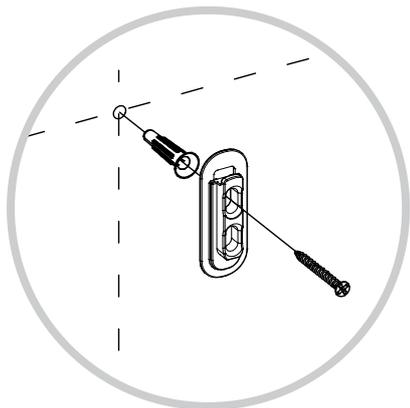


\* Fixation dans le mur: Le choix des types de vis et cheville, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et, de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.


# 1.3




**Veillez à ce que les pièces soient correctement assemblées en s'assurant qu'aucun jeu ne soit visible.**

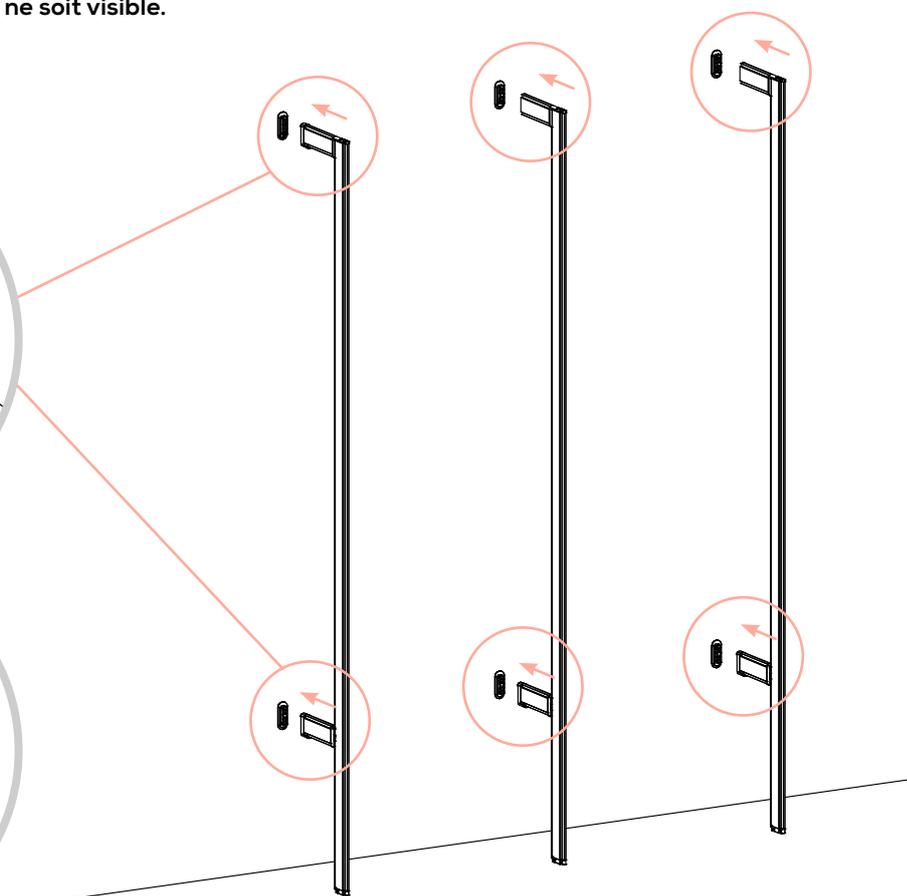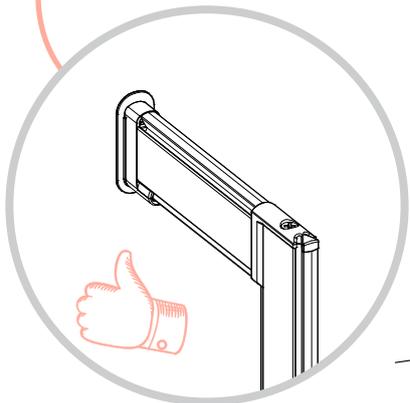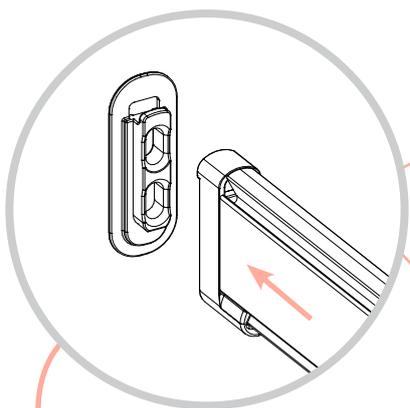



1.4

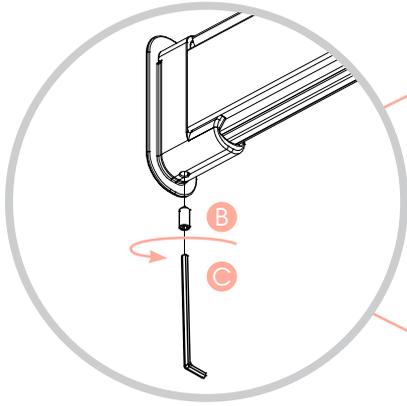



Veillez à ce que les pièces soient correctement assemblées en s'assurant qu'aucun jeu ne soit visible.

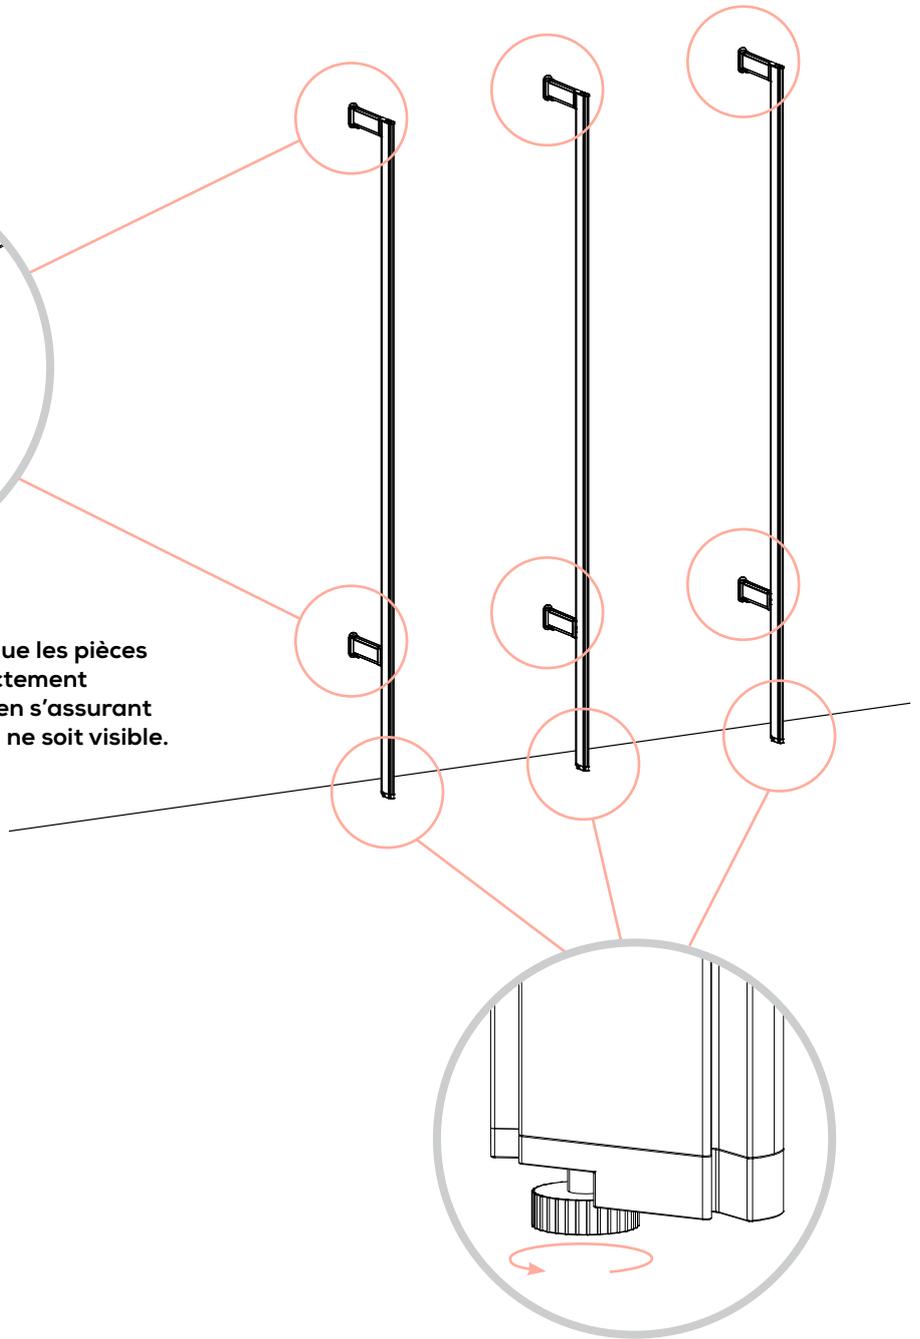

## Montage des caissons


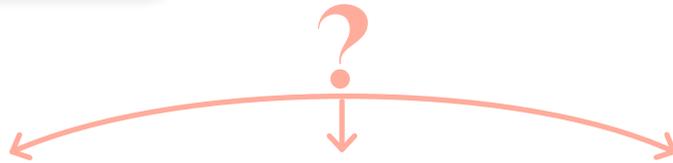
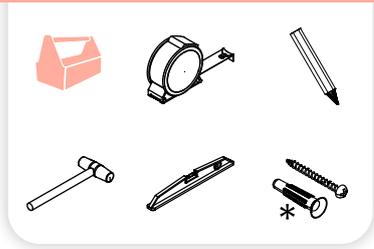


1

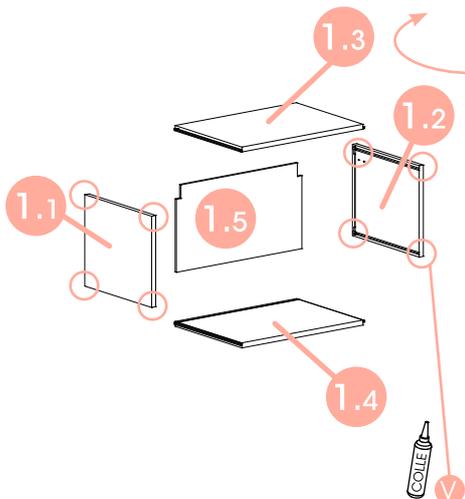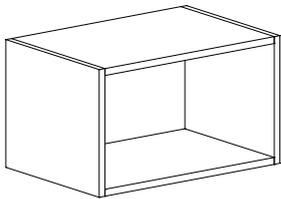




Un point de colle en fond de rainure et à toutes les extrémités doit être appliqué avant l'assemblage.

2

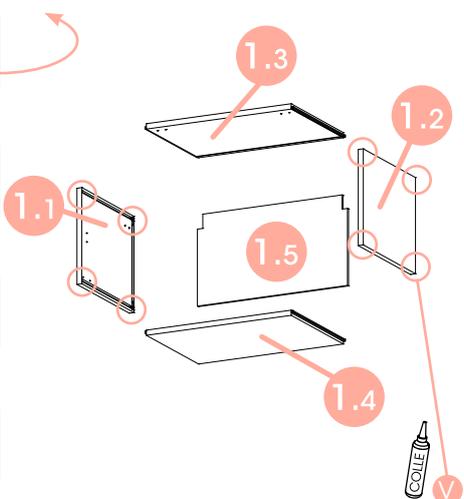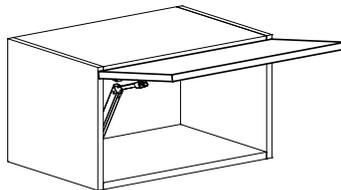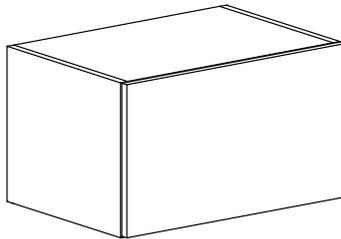

Un point de colle en fond de rainure et à toutes les extrémités doit être appliqué avant l'assemblage.

3

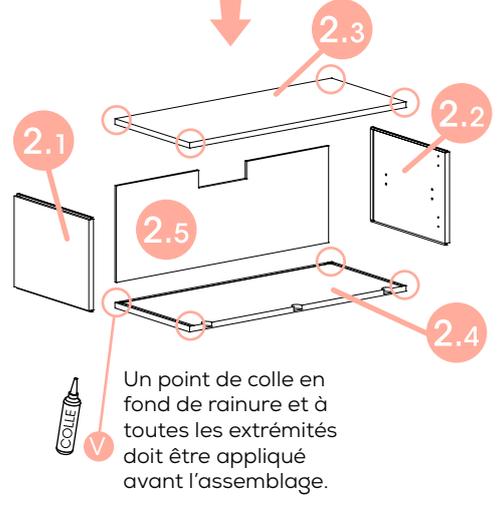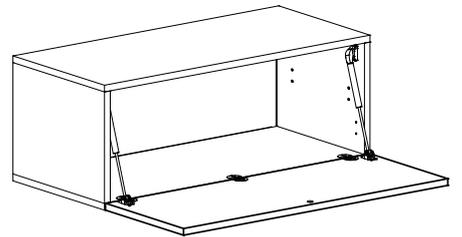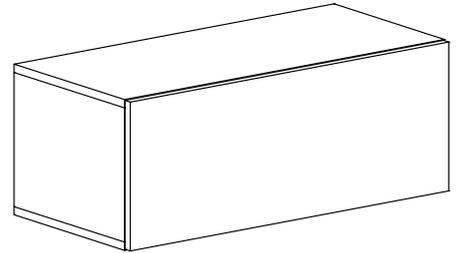


Un point de colle en fond de rainure et à toutes les extrémités doit être appliqué avant l'assemblage.




1


2

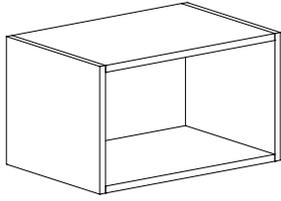


2.1

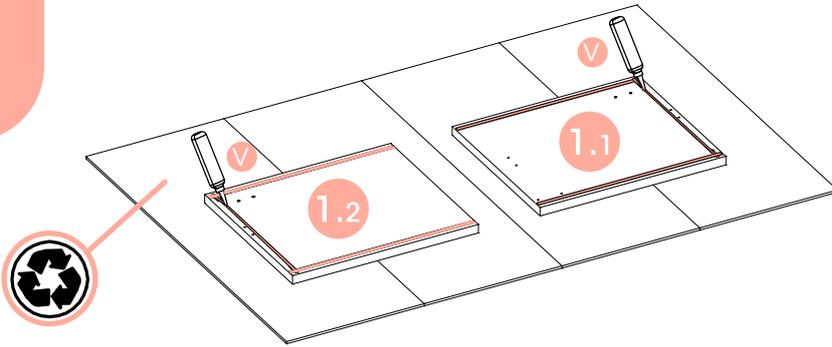


2.2

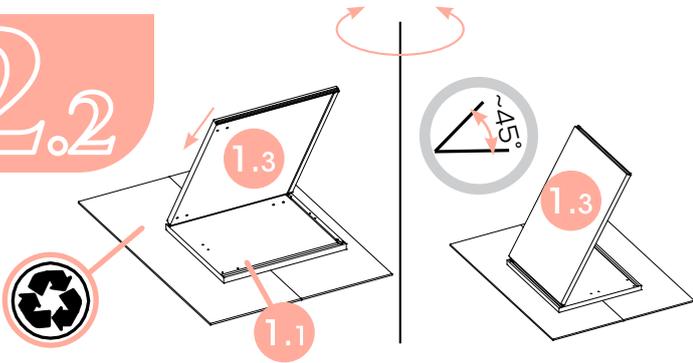


2.3

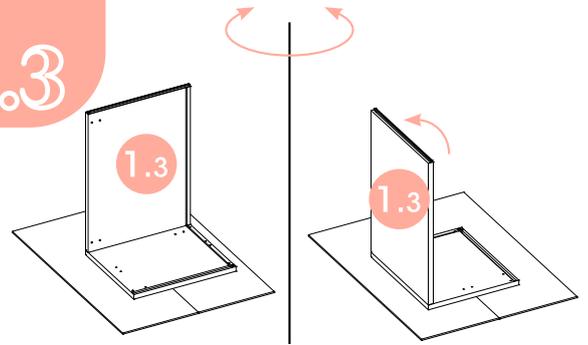


2.4

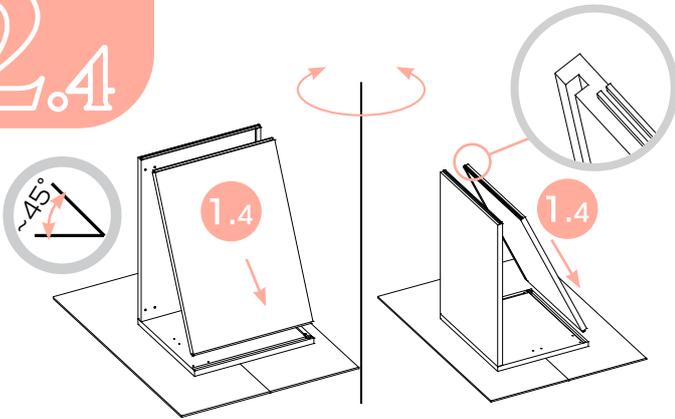


2.5

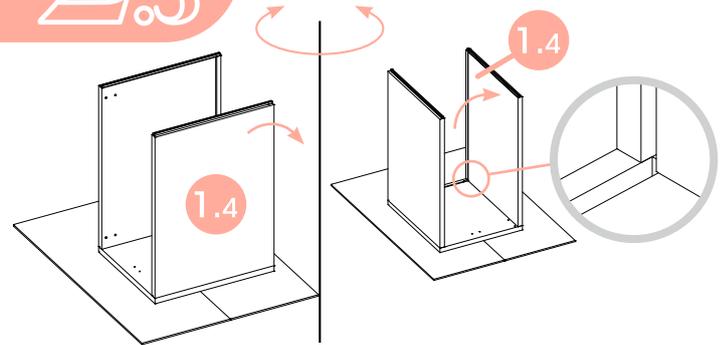


2.6

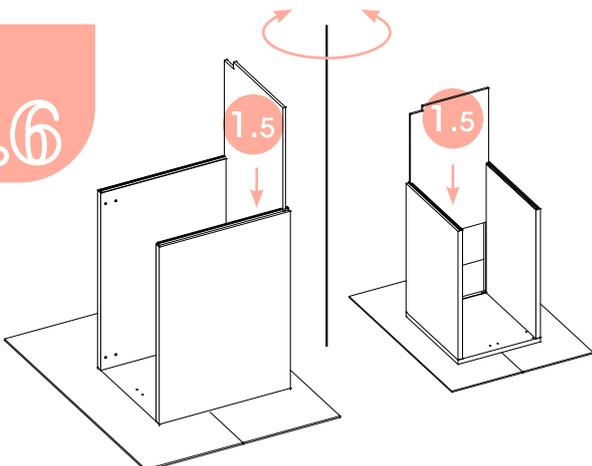


2.7

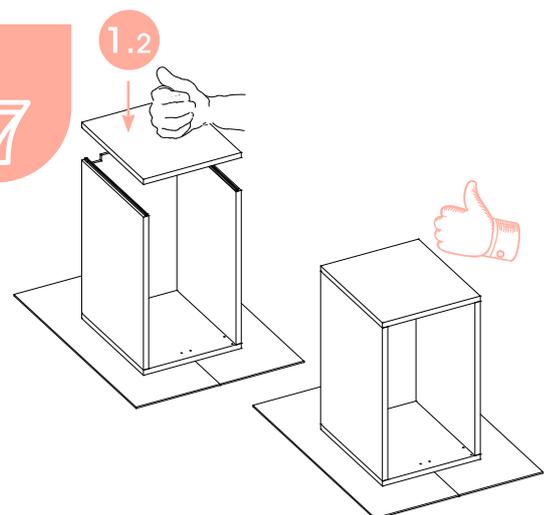


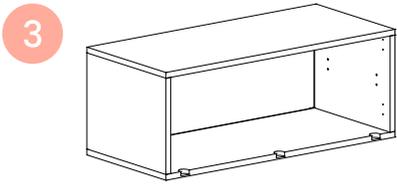


# 2.8

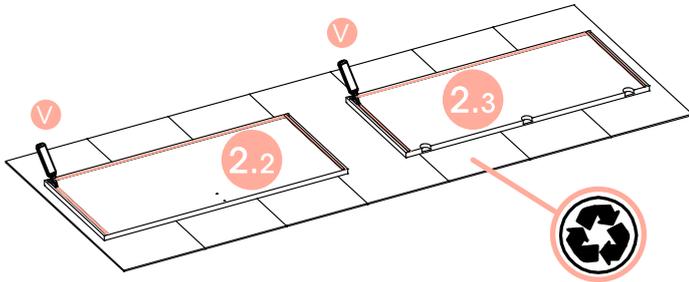


# 2.9

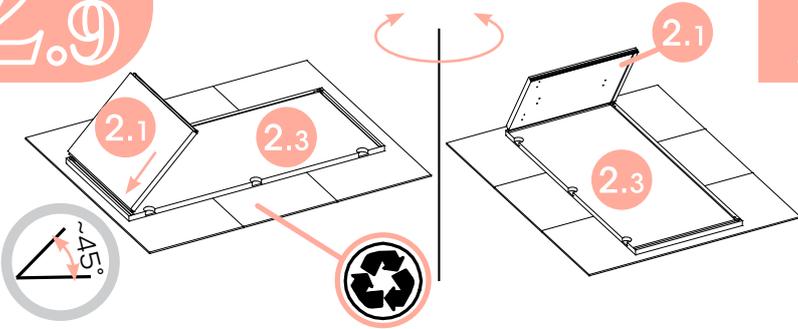


# 2.10

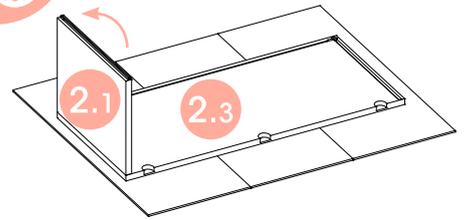


# 2.11

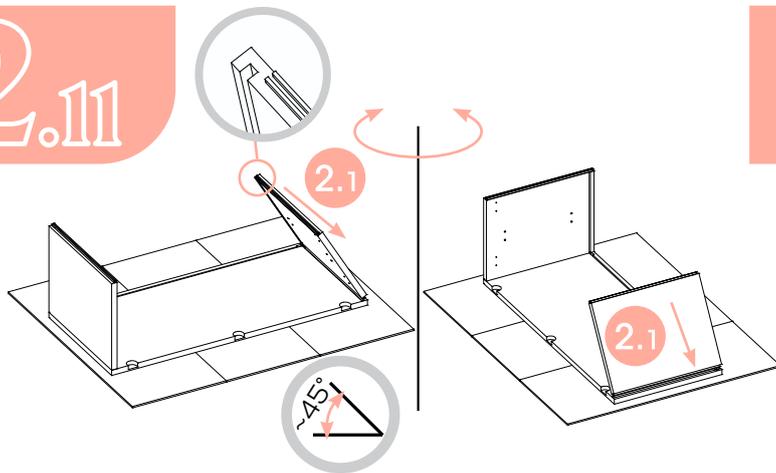


# 2.12

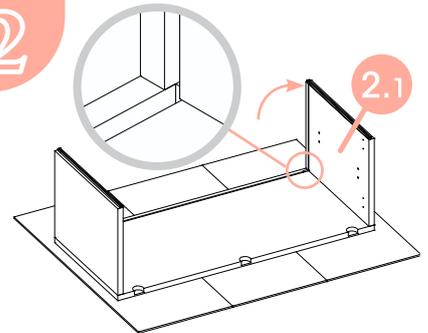



# 2.13

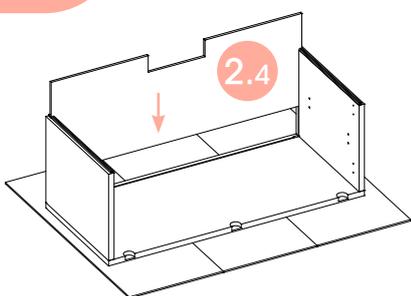





# 2.14

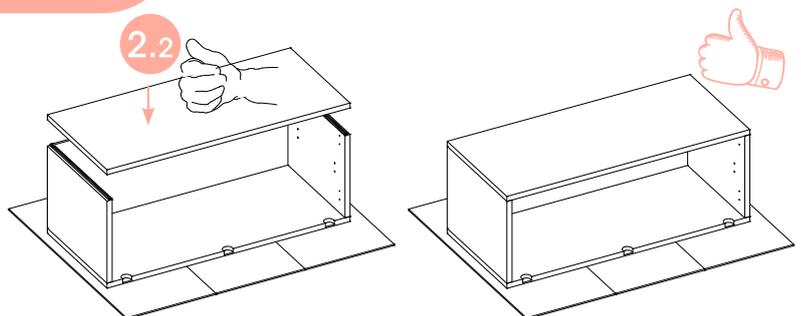


# Mise en place facade relevante

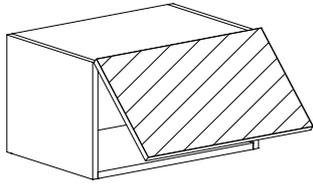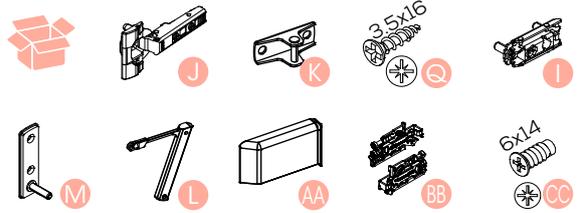





3.1

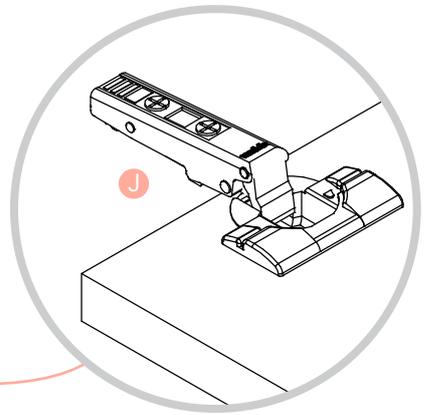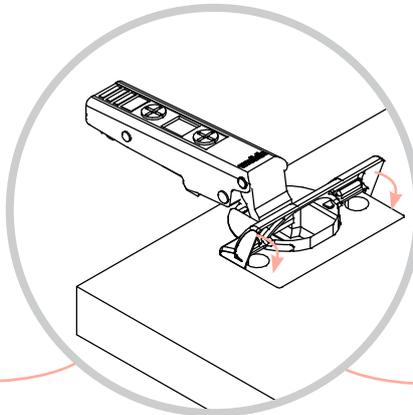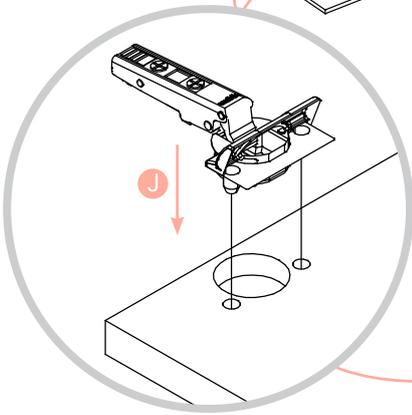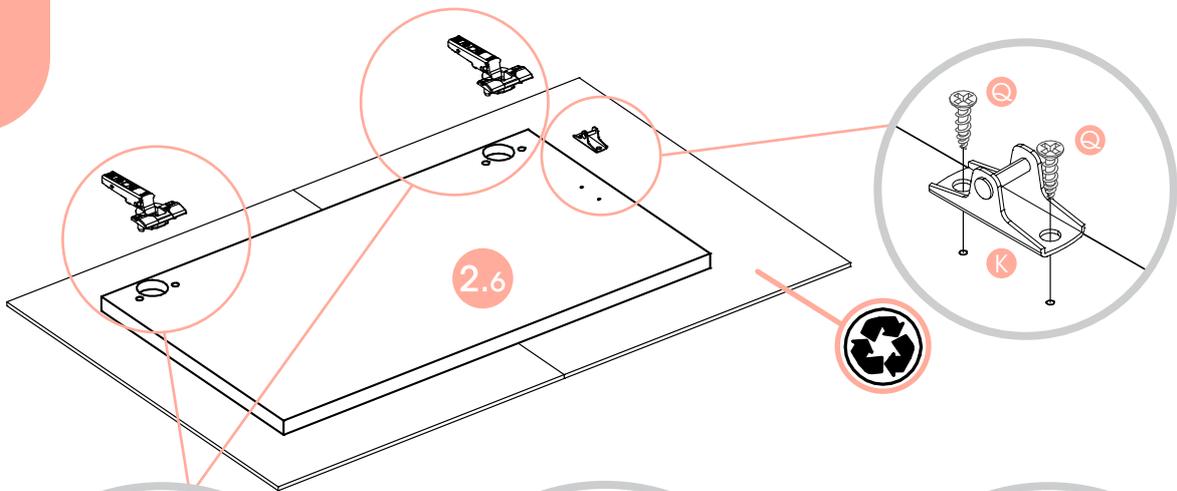

# 3.2



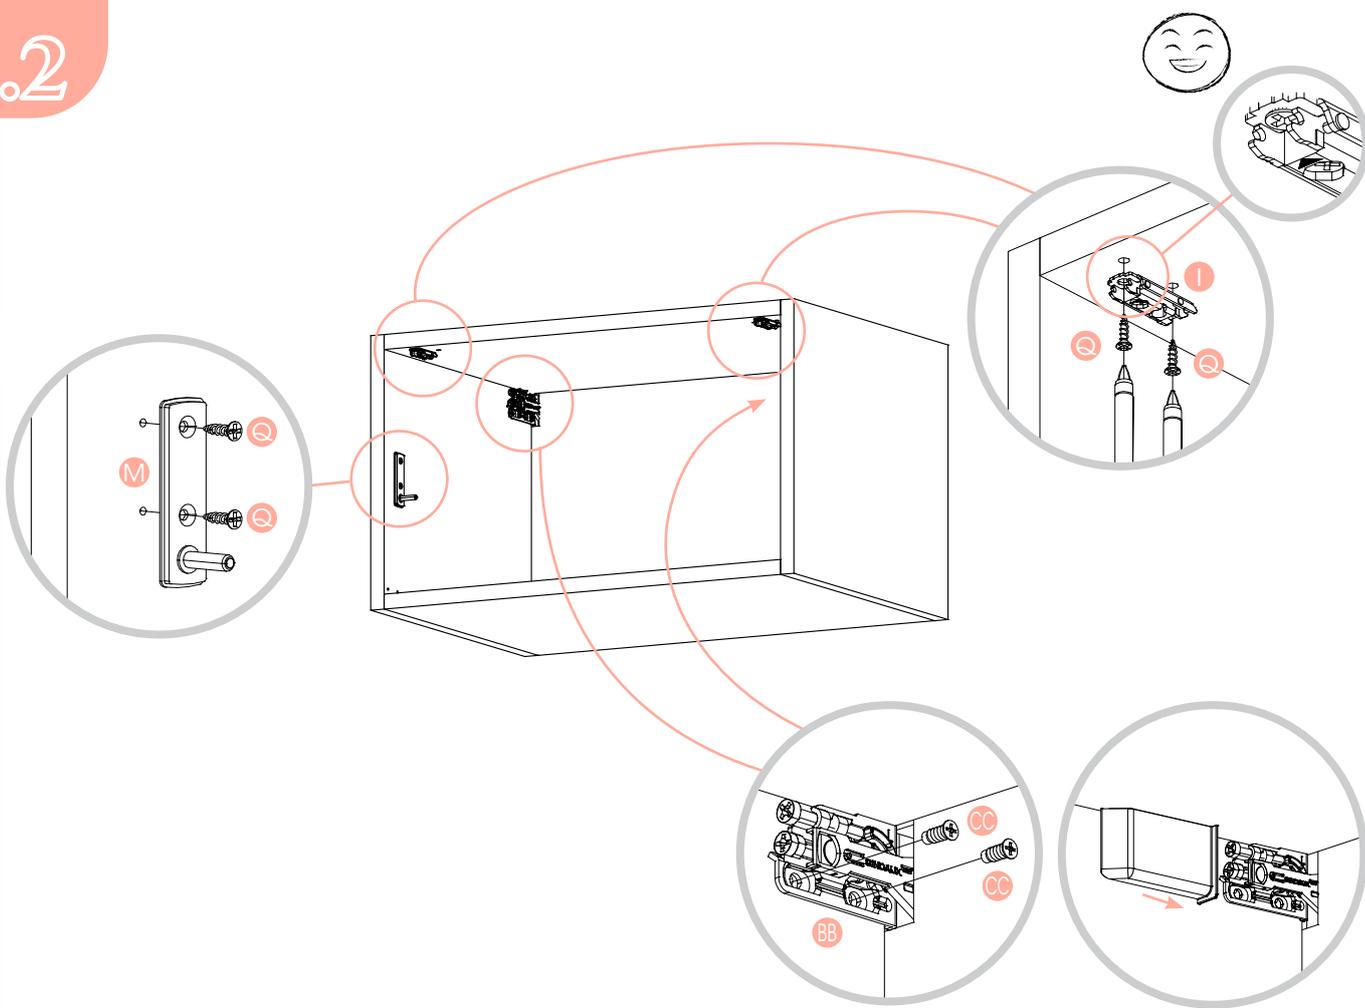


# 3.3

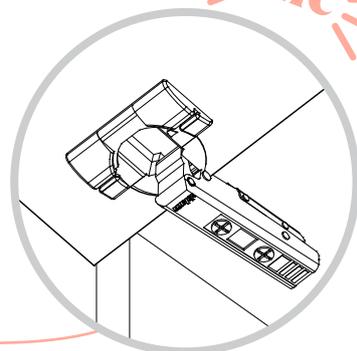
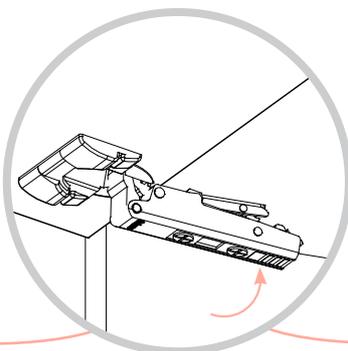
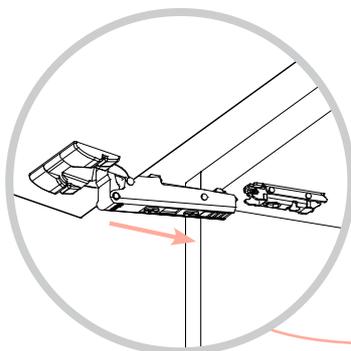
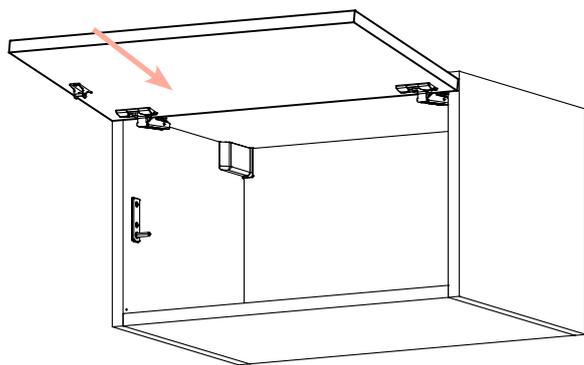


**Click**




3.4

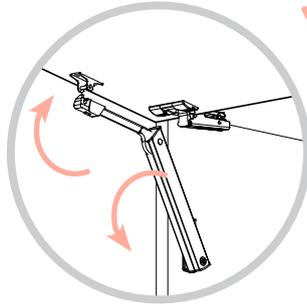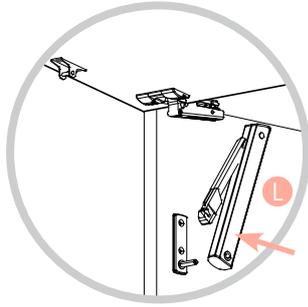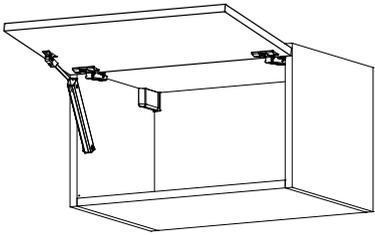


3.5

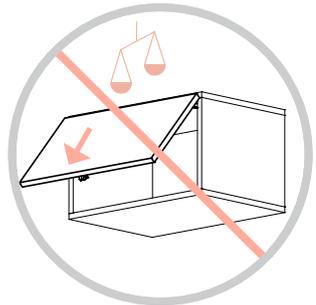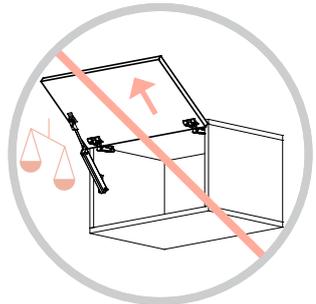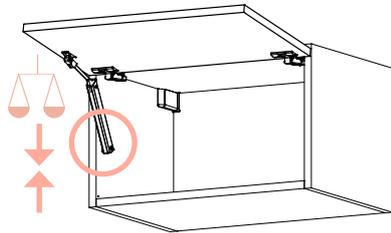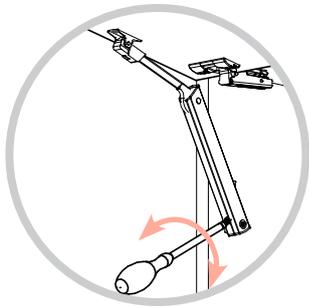






# 3.6

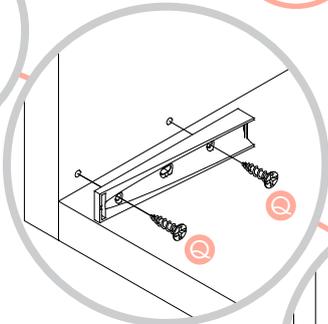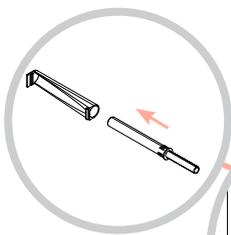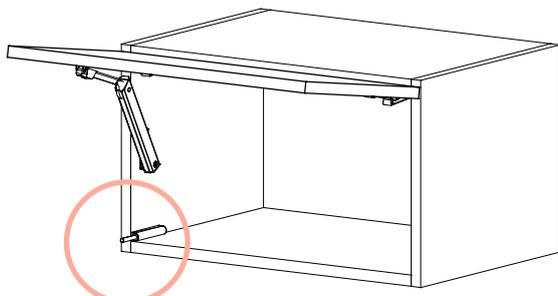


Clic

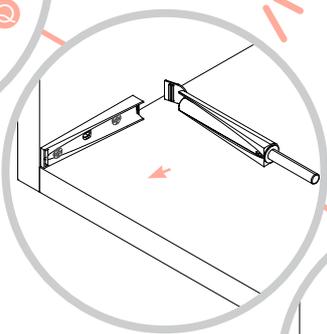

Clic

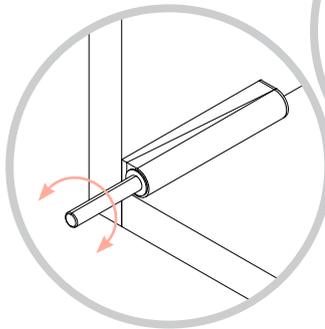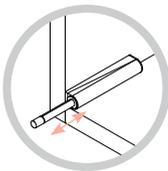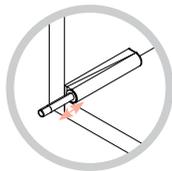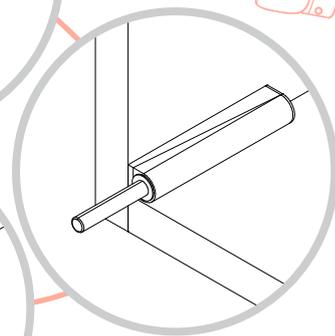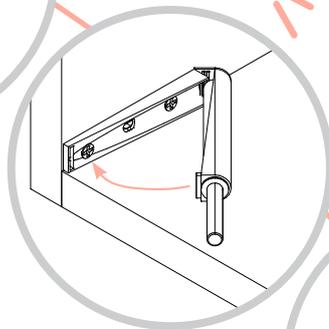

# 3.7

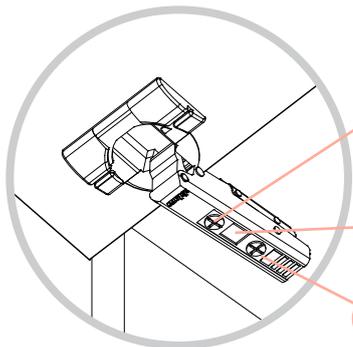

1




2

3



1

2

3

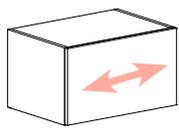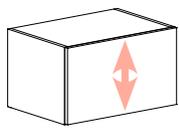
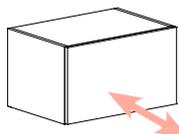


# 3.8

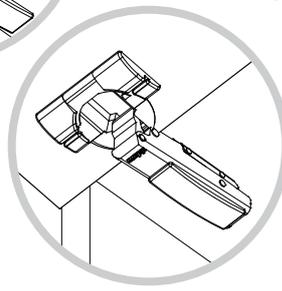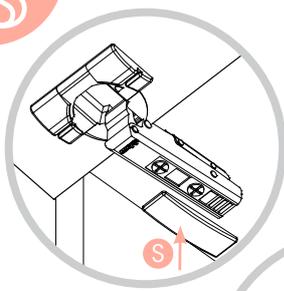


# 4


## Mise en place facade abbatante

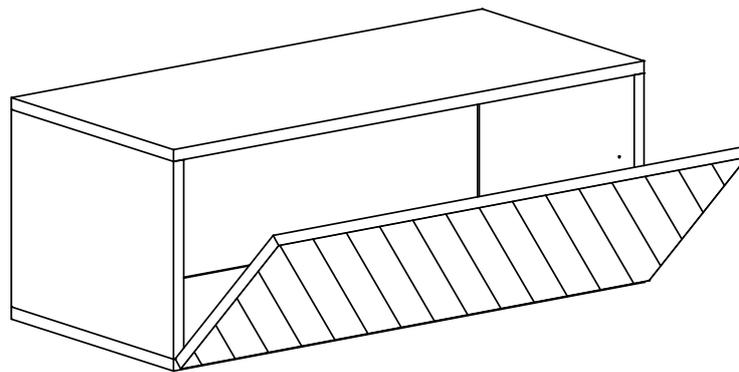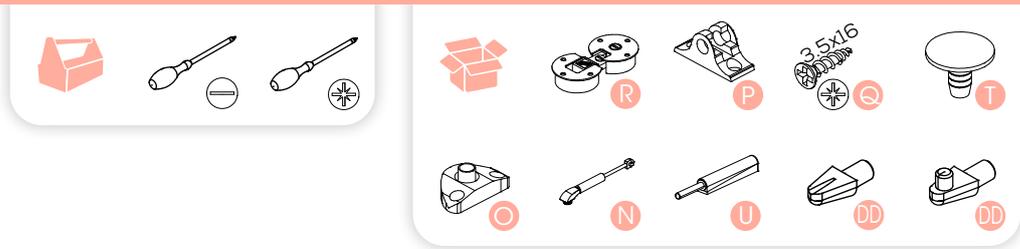


### 4.1

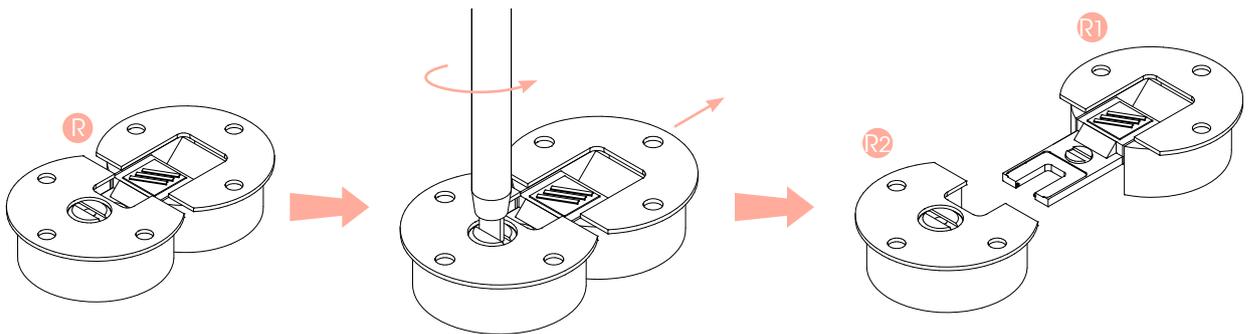




# 4.2

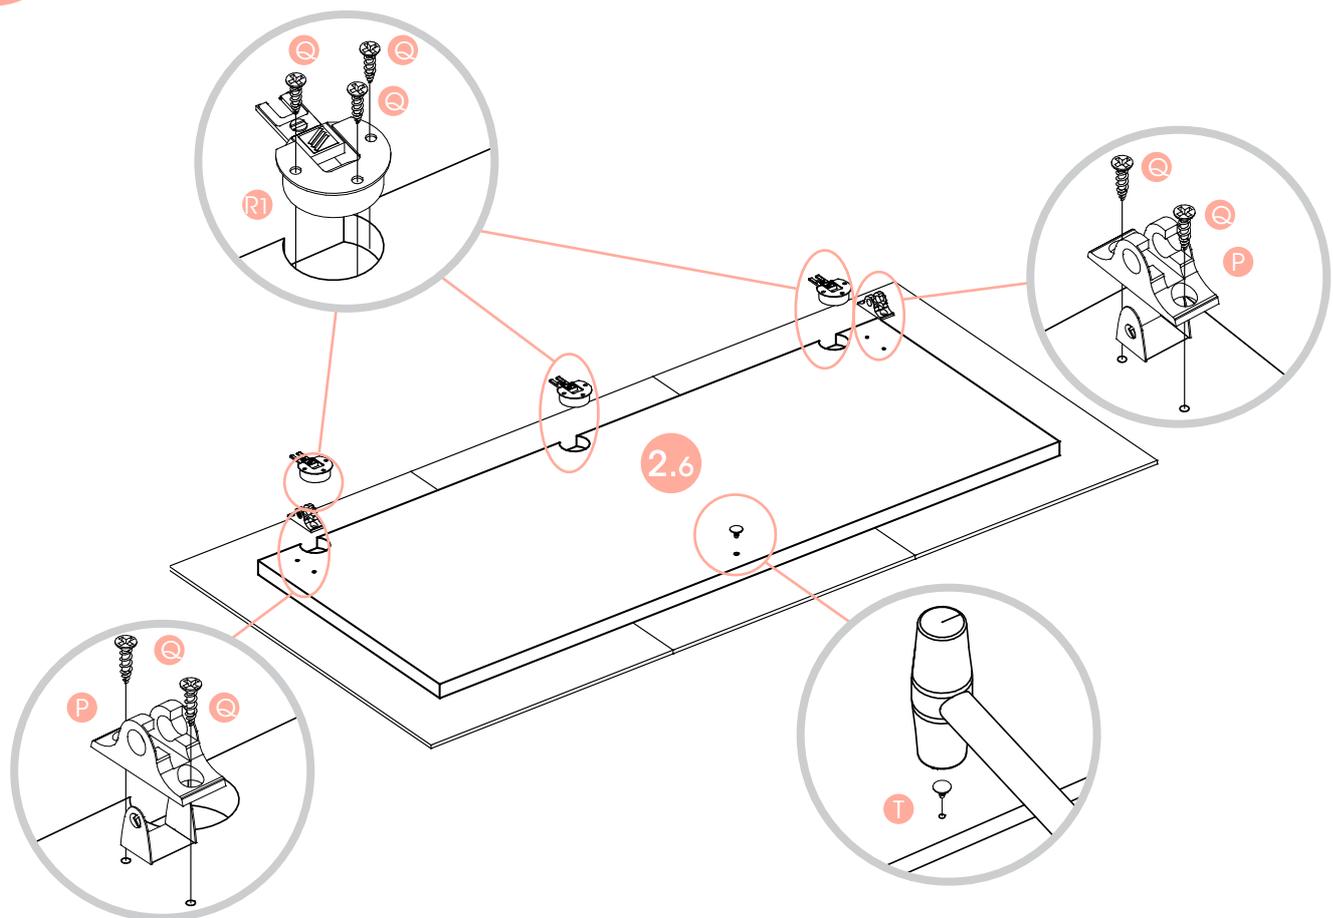




# 4.3

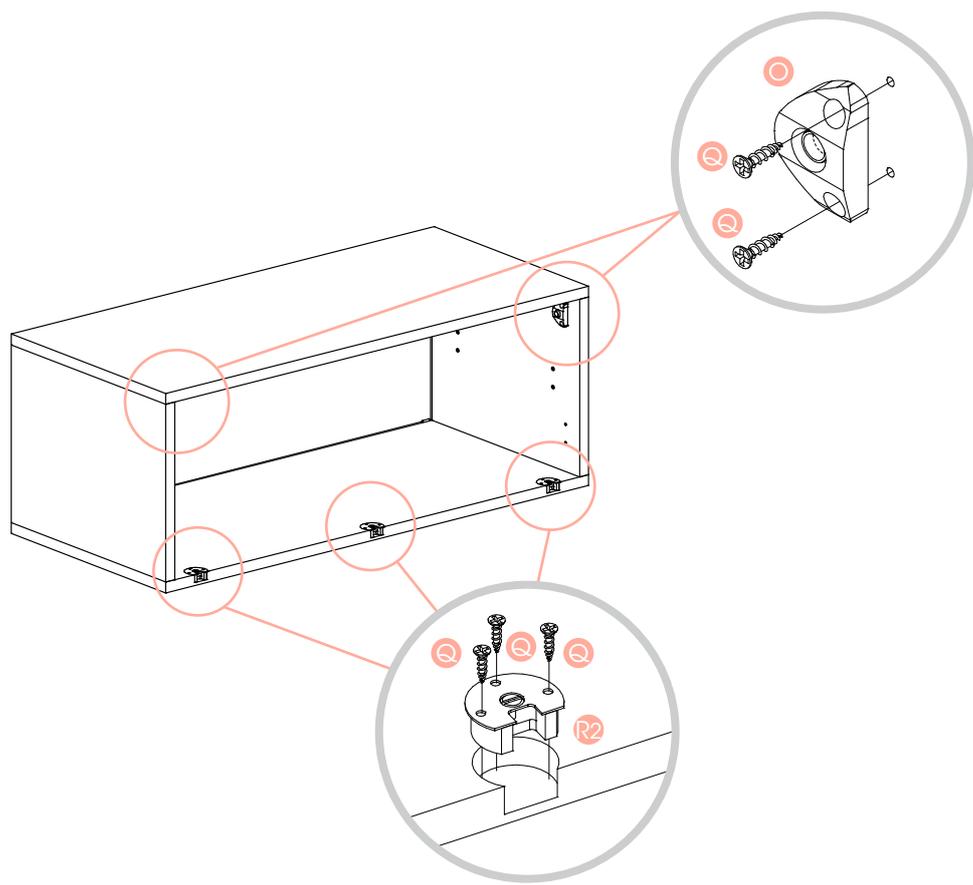





# 4.4

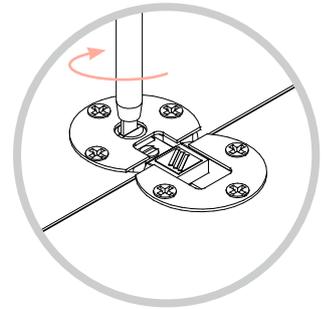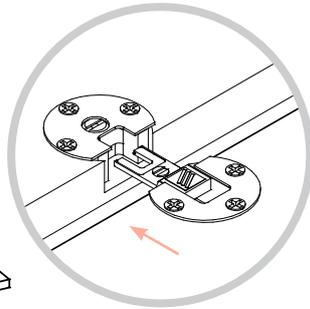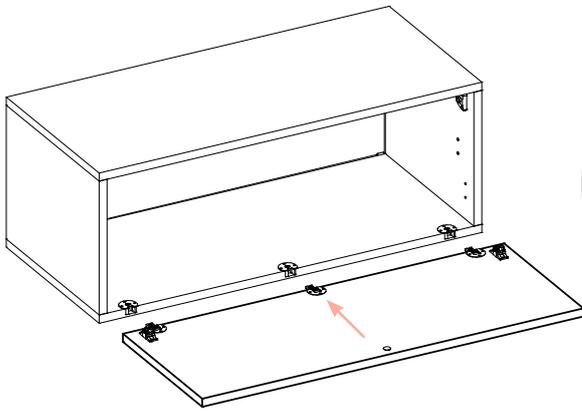






# 4.5

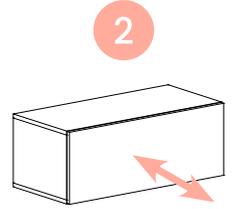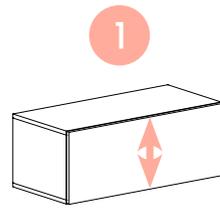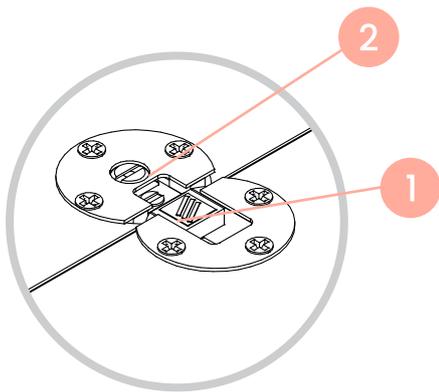








# 4.6

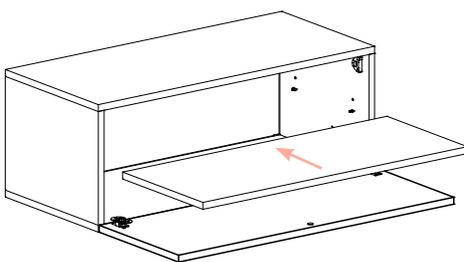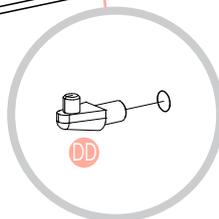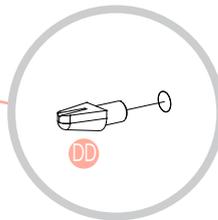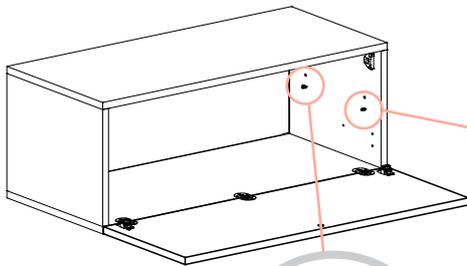

# 4.7

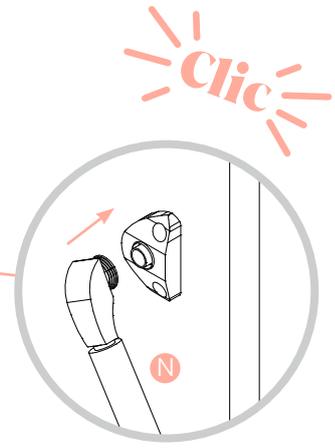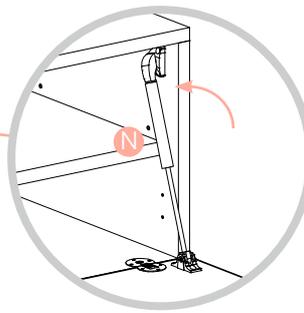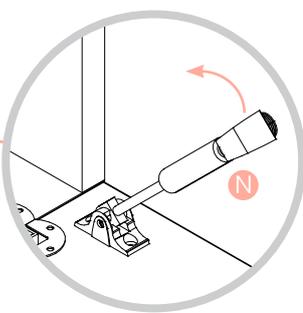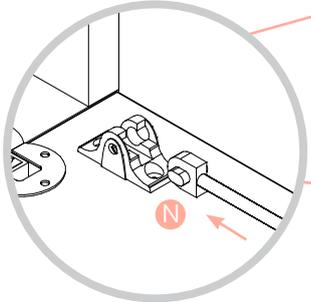
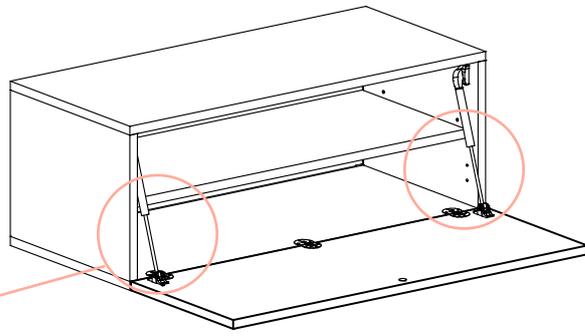


# 4.8




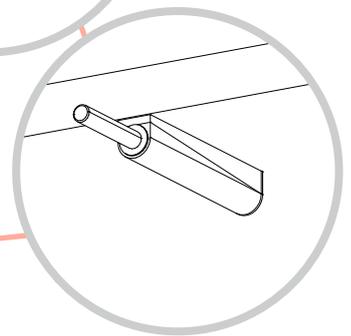
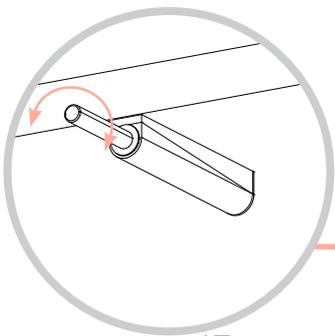
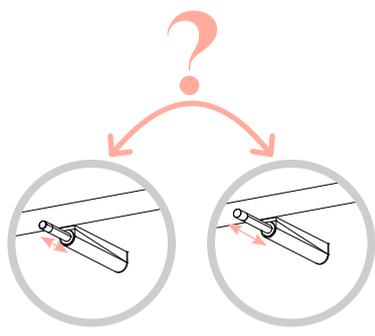
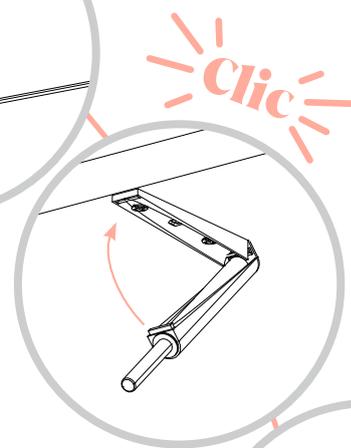
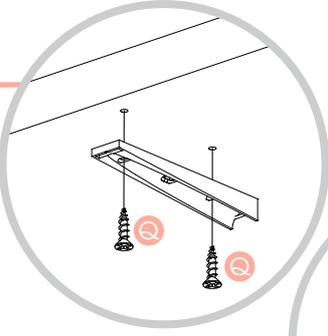
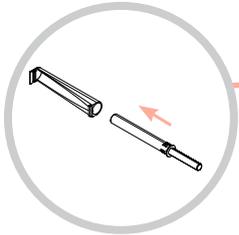
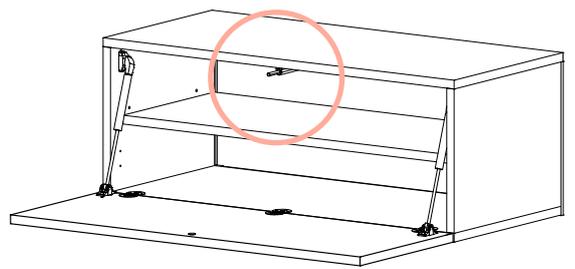








# 5.1

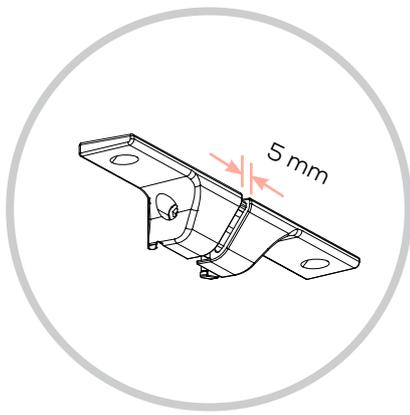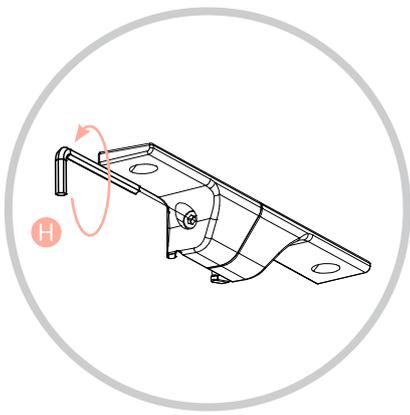


# 5.2

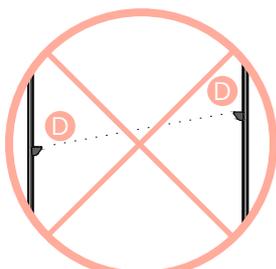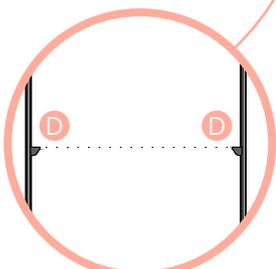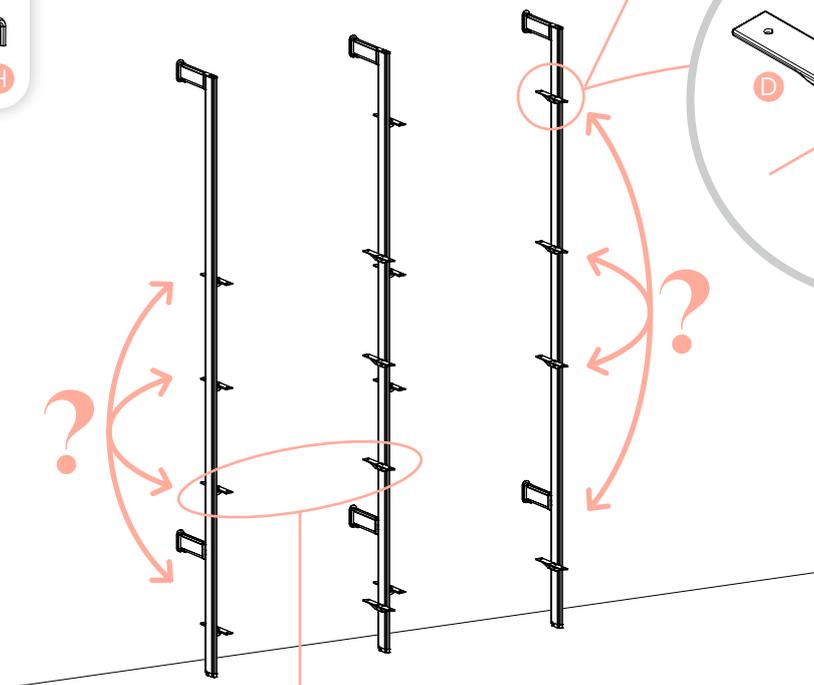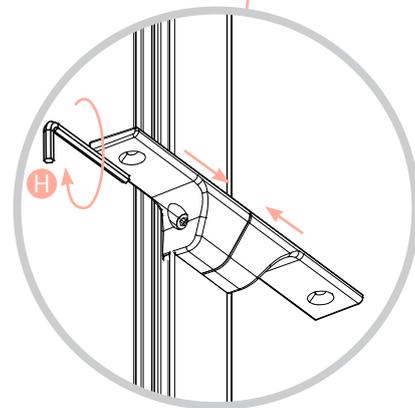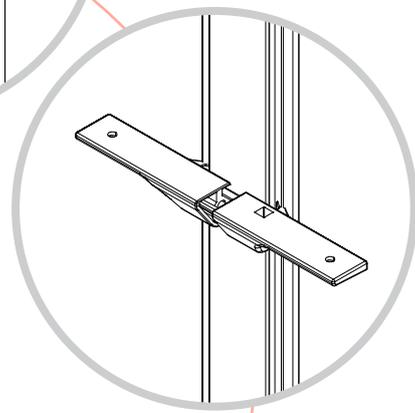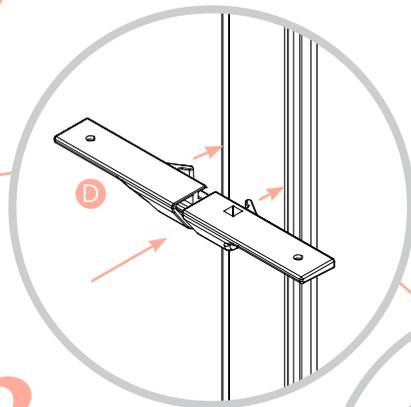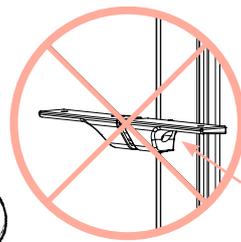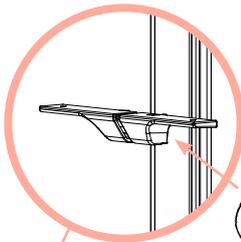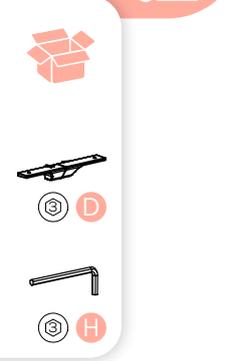


# 5.3

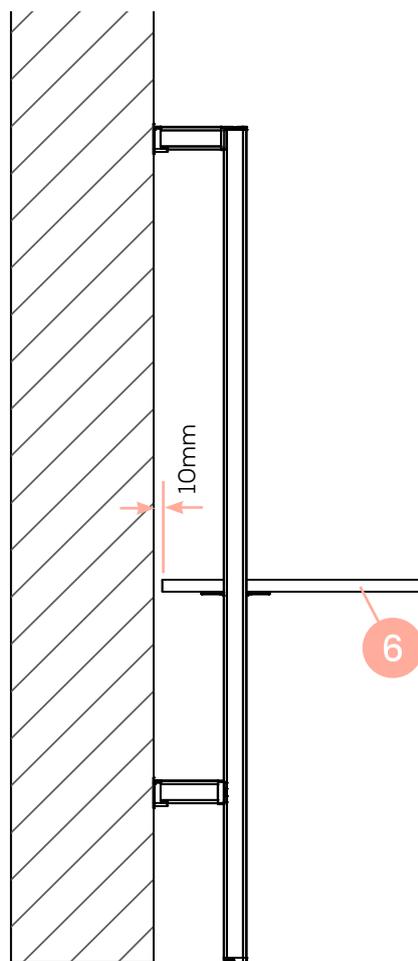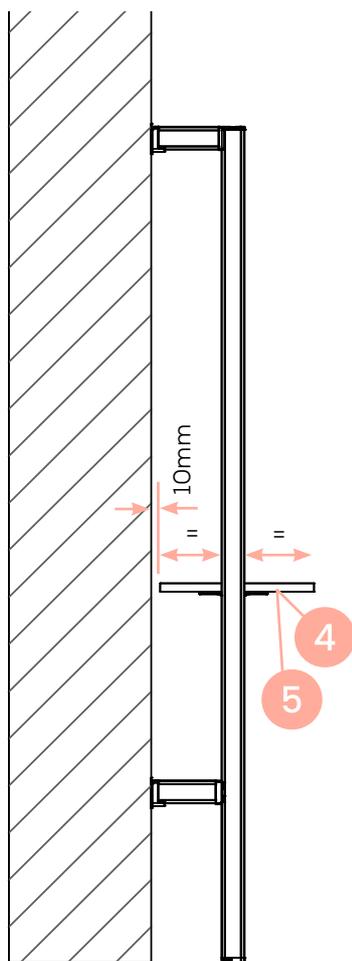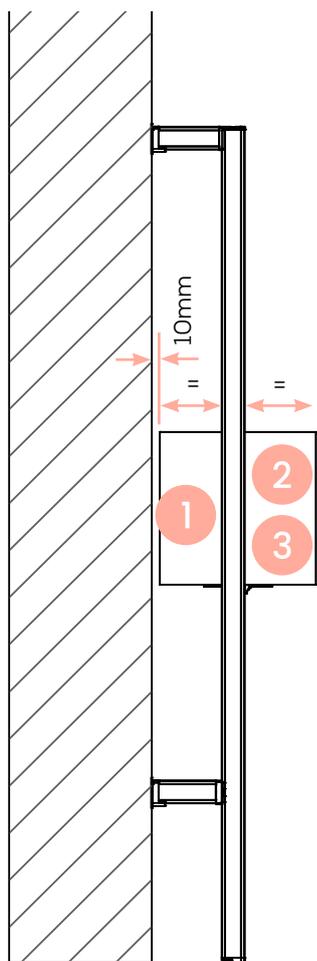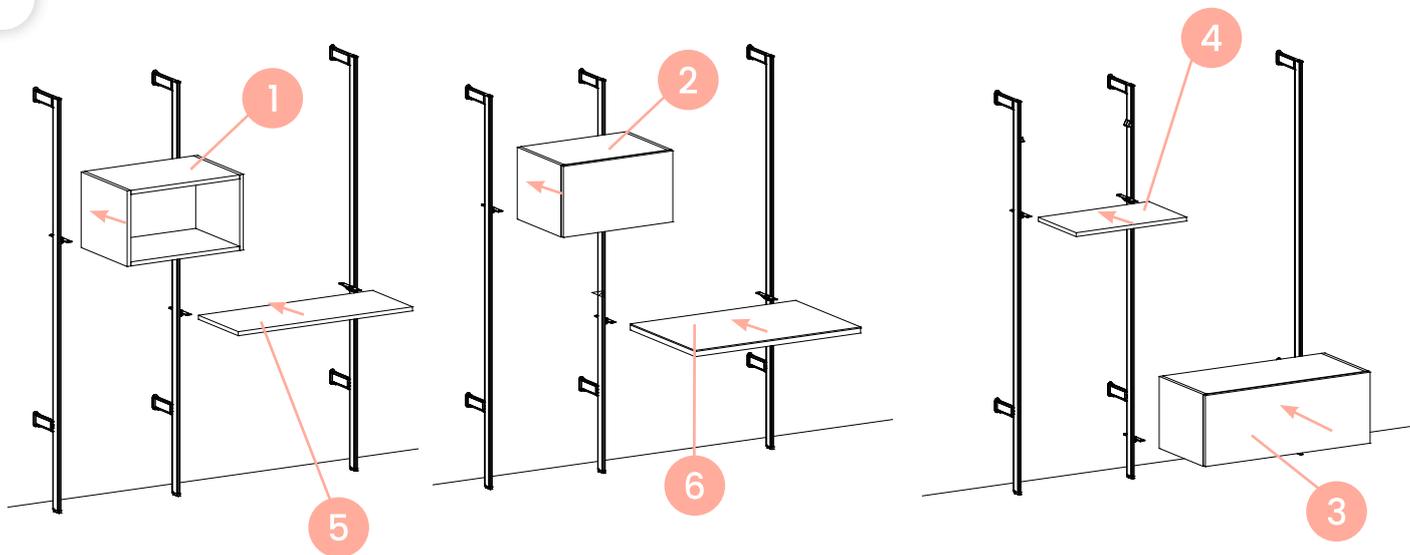




# 5.4

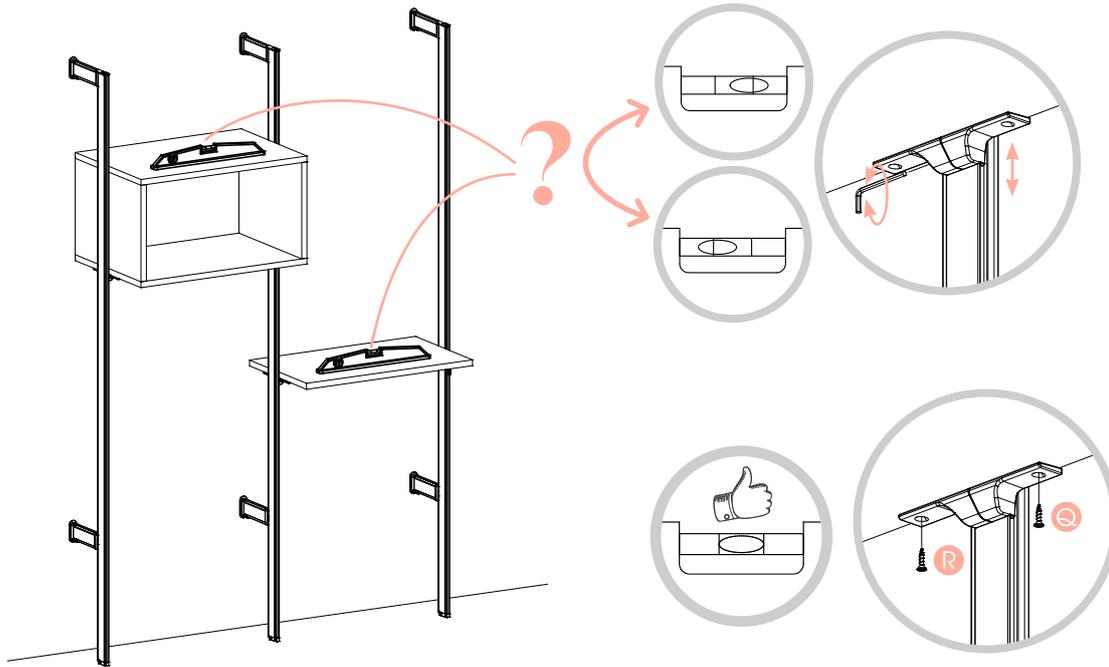

# 5.5

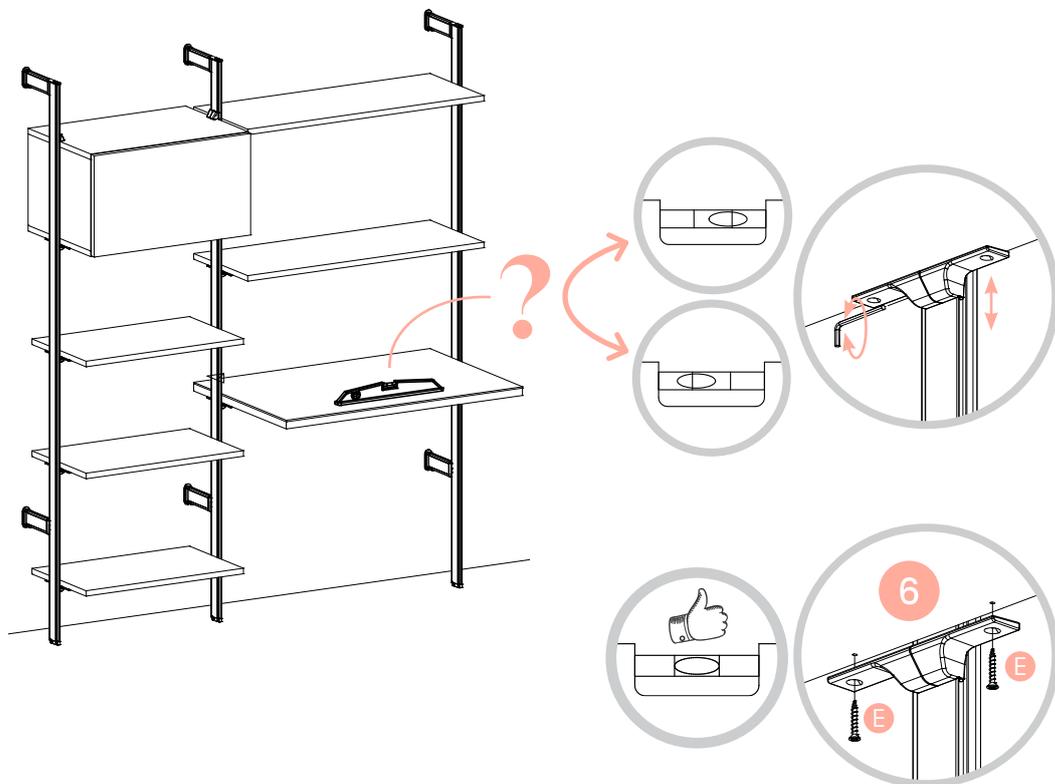

# 5.6

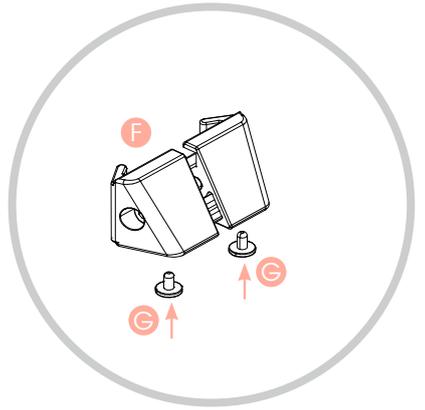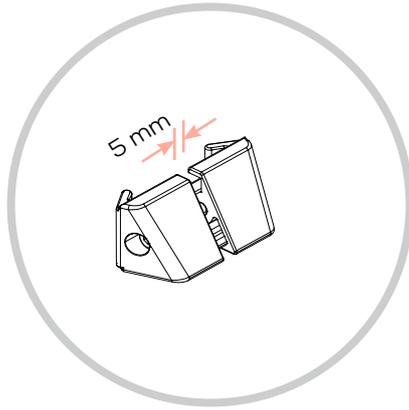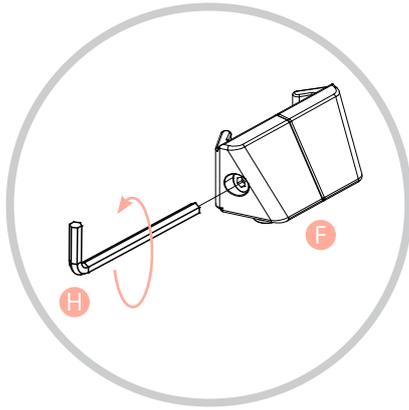

# 5.7

