
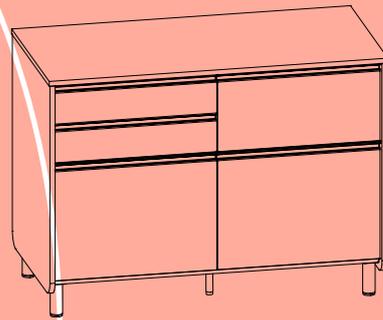


SPOON & ROOM

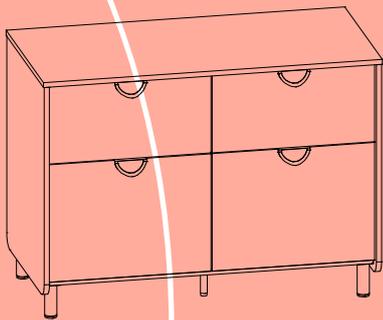

BUFFET 120

NOTICE DE MISE EN PLACE



Sommaire

1	Assemblage du caisson	p. 3
2	Mise en place des joues, de la façade sous évier & du plan de travail	p. 8
3	Fixation murale	p. 10
4	Fixation des coulisses	p. 12
5	Tiroirs et façades de tiroirs	p. 14
6	Réglages	p. 19




Fixation dans le mur :


Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

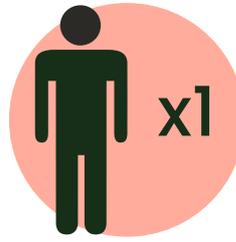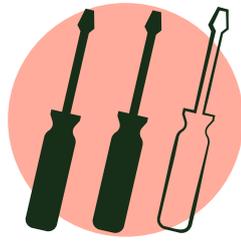

Je prépare mes outils



Tournevis
cruciforme



Mètre



Crayon



Maillet



Niveau



Visseuse
Ø5
mèche bois



Cheville

* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

Pièces dans votre colis quincaillerie



Q1

Vis M8x25
pied luge



Q2

Clé alen



Q3

Vis M5x12



Q4

Clé alen



Q5

Cable



Q6

Ecrou papillon



Q8

Agrafe
dos



Q9

Clip dos



Q10

Vis réglage



Q12

Clip de fixation



Q13

Vis bouton




Q14

Vis



Q27


Pastille
anti bruit

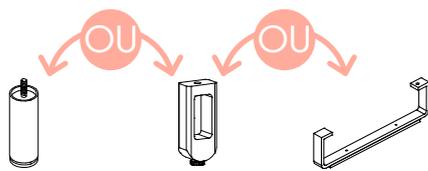

Pied



Pied central

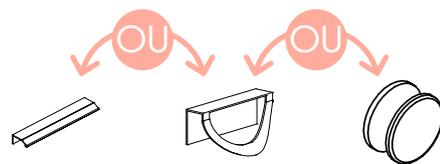

Poignée profil



Bouton

Pièces dans votre colis tiroir



AA

Paire de coulisse



BB

Côté tiroir



CC

Dos tiroir




DD

Dos Bloc



EE

Realing



FF

Attache tiroir



GG

Cache tiroir






HH









Fond tiroir

1



Assemblage du caisson

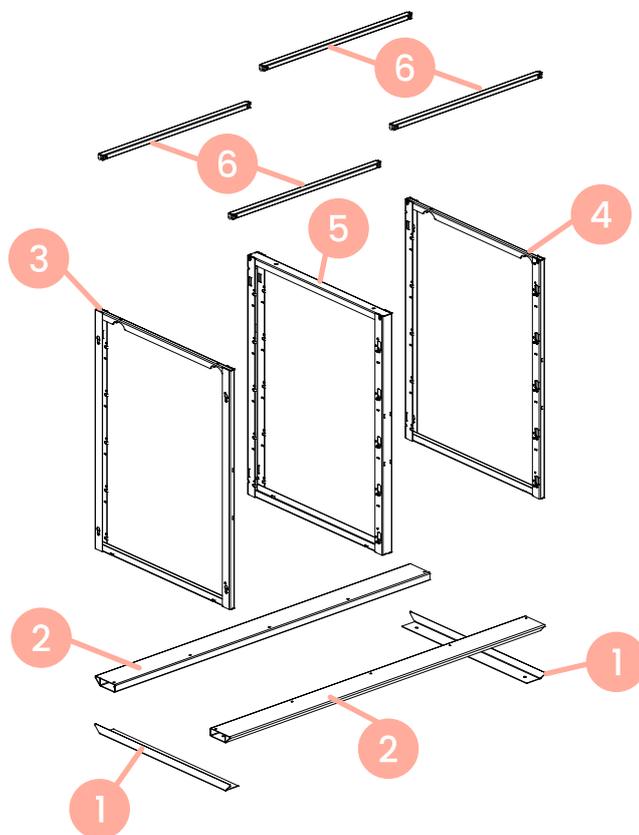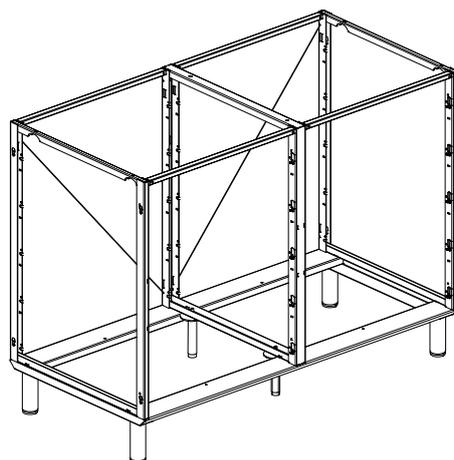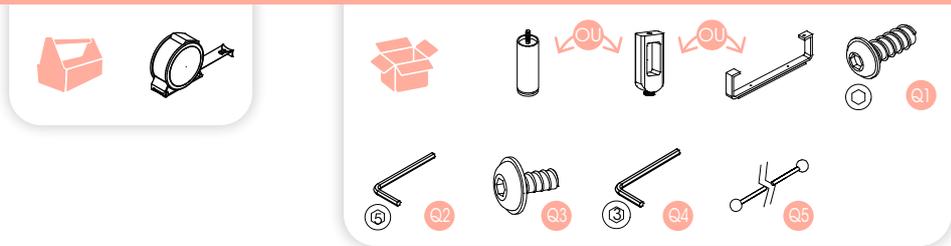






1.1

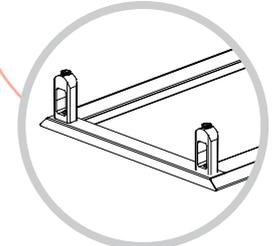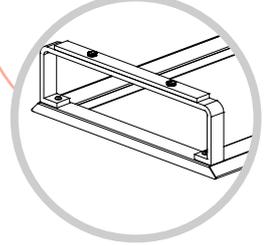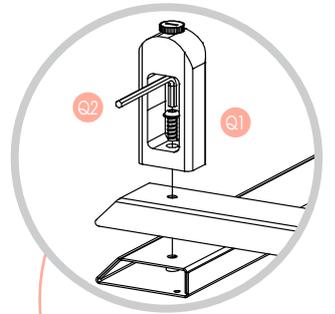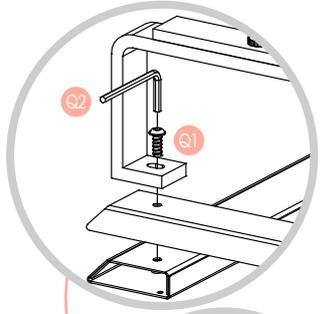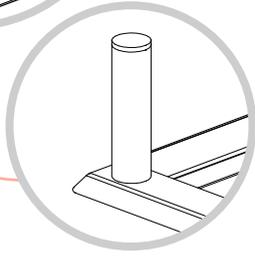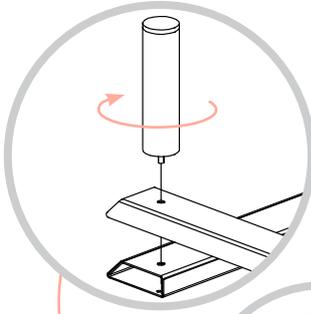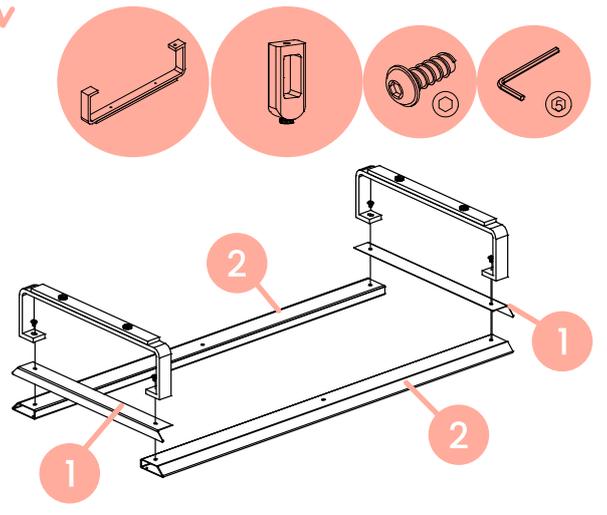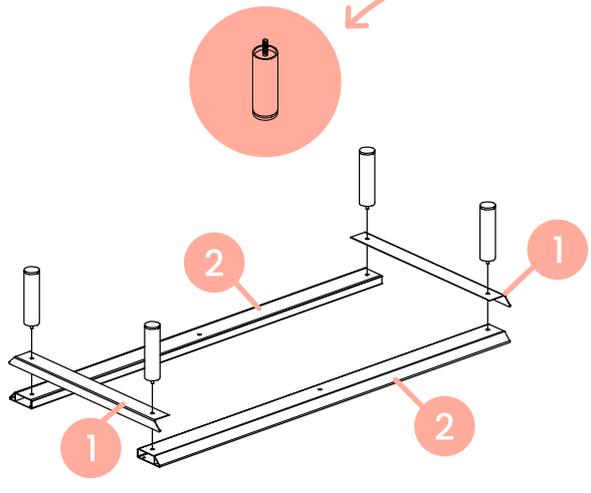









1.2

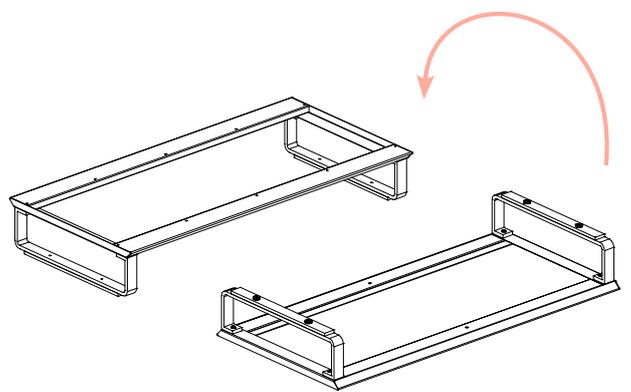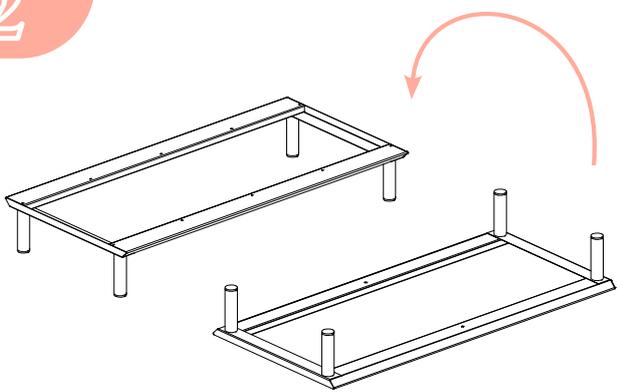


1.3

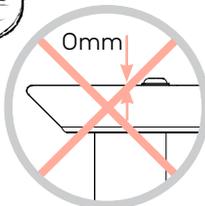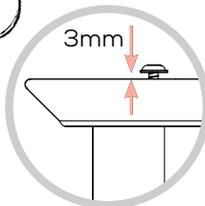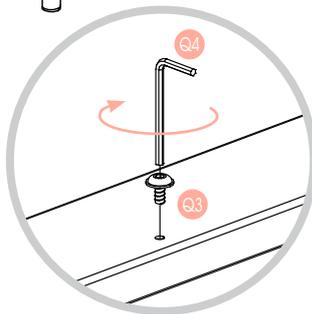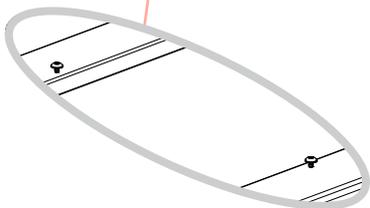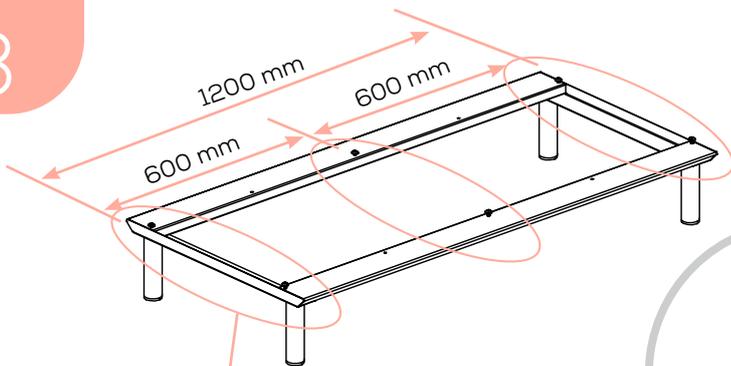



1.4

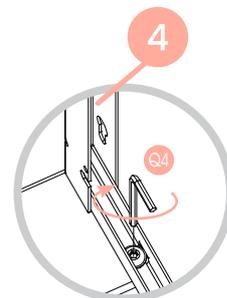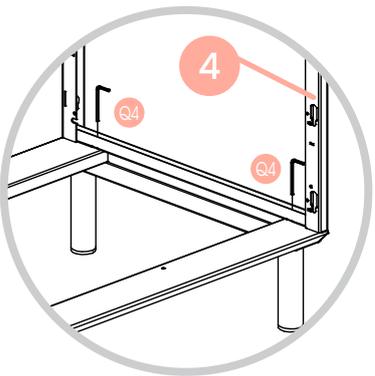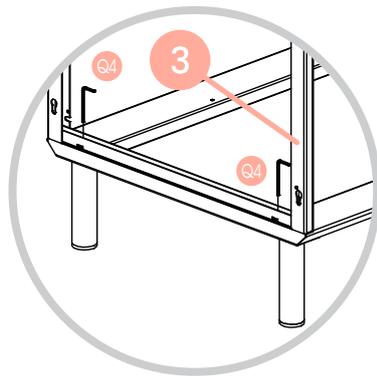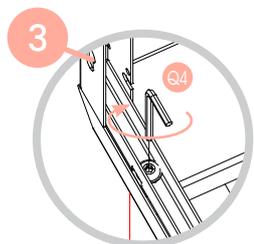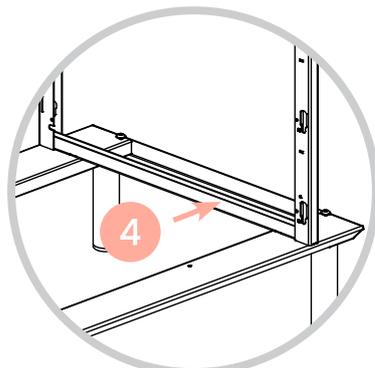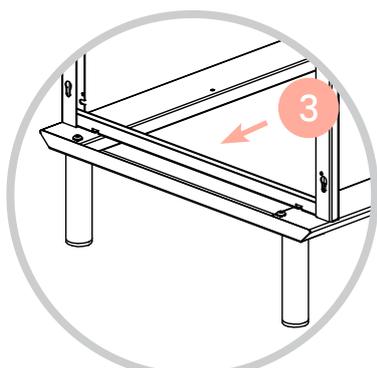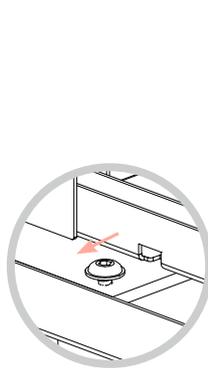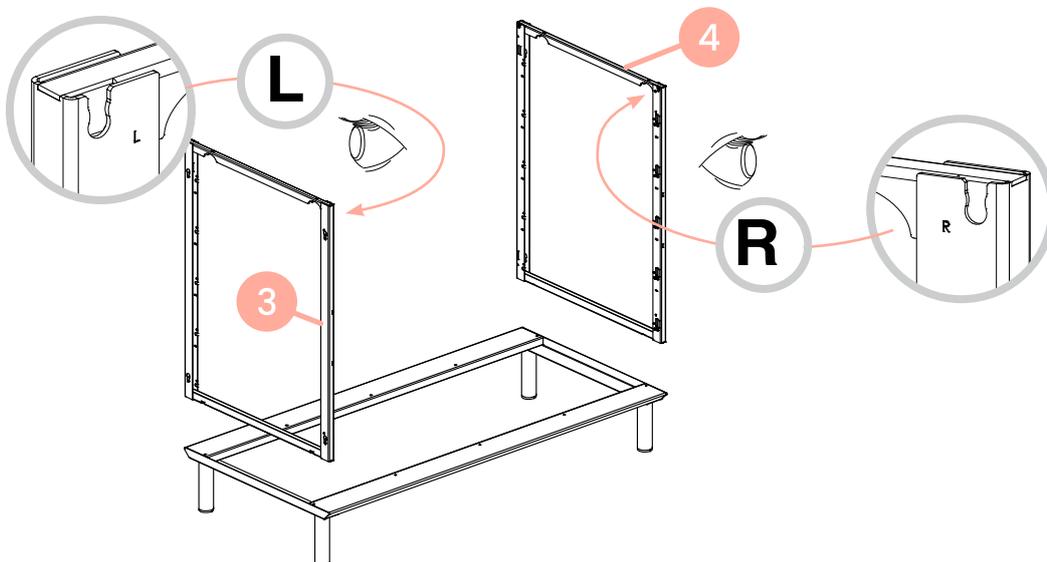






1.5

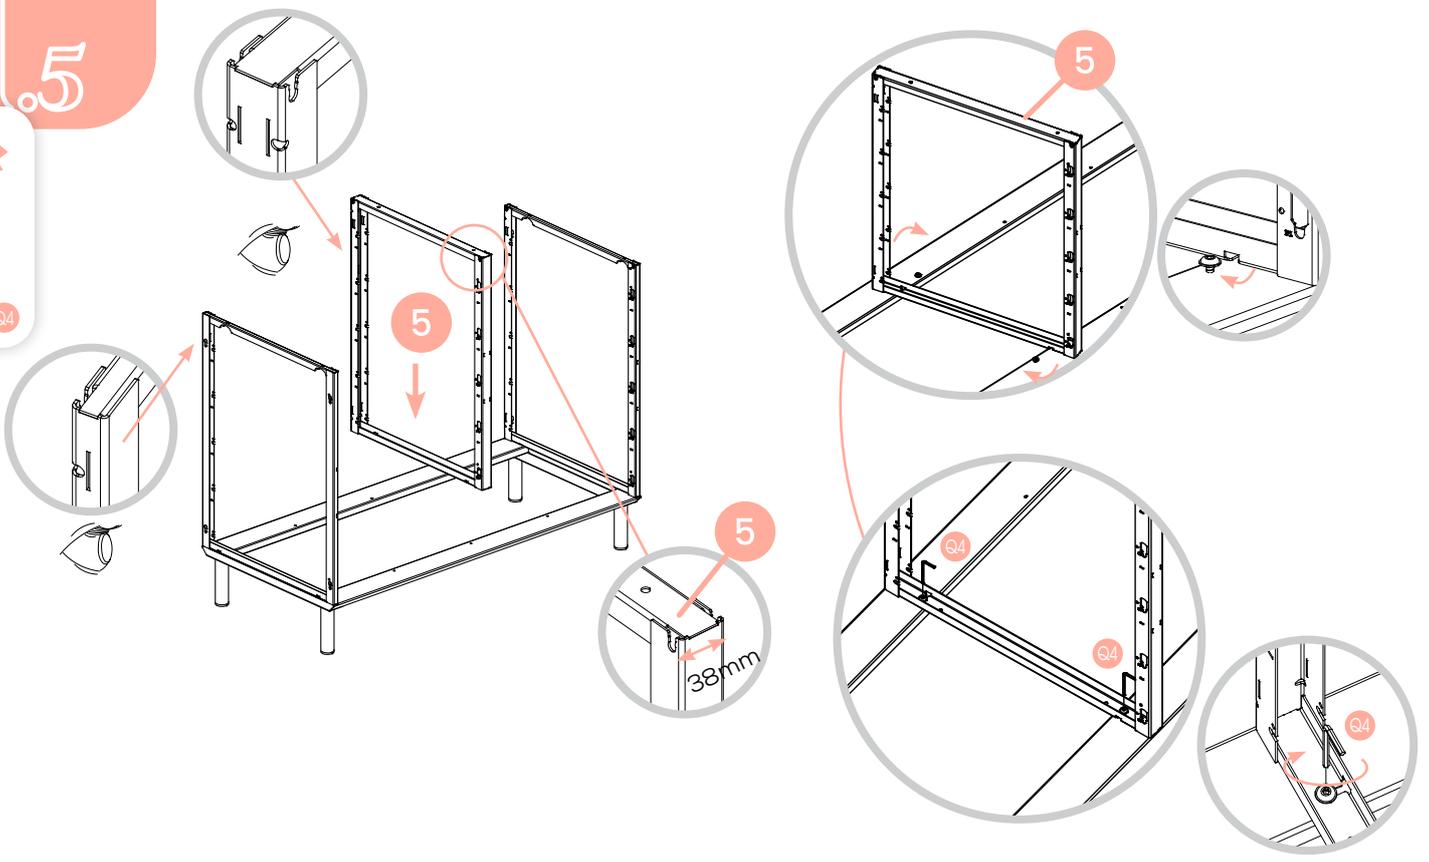

1.6

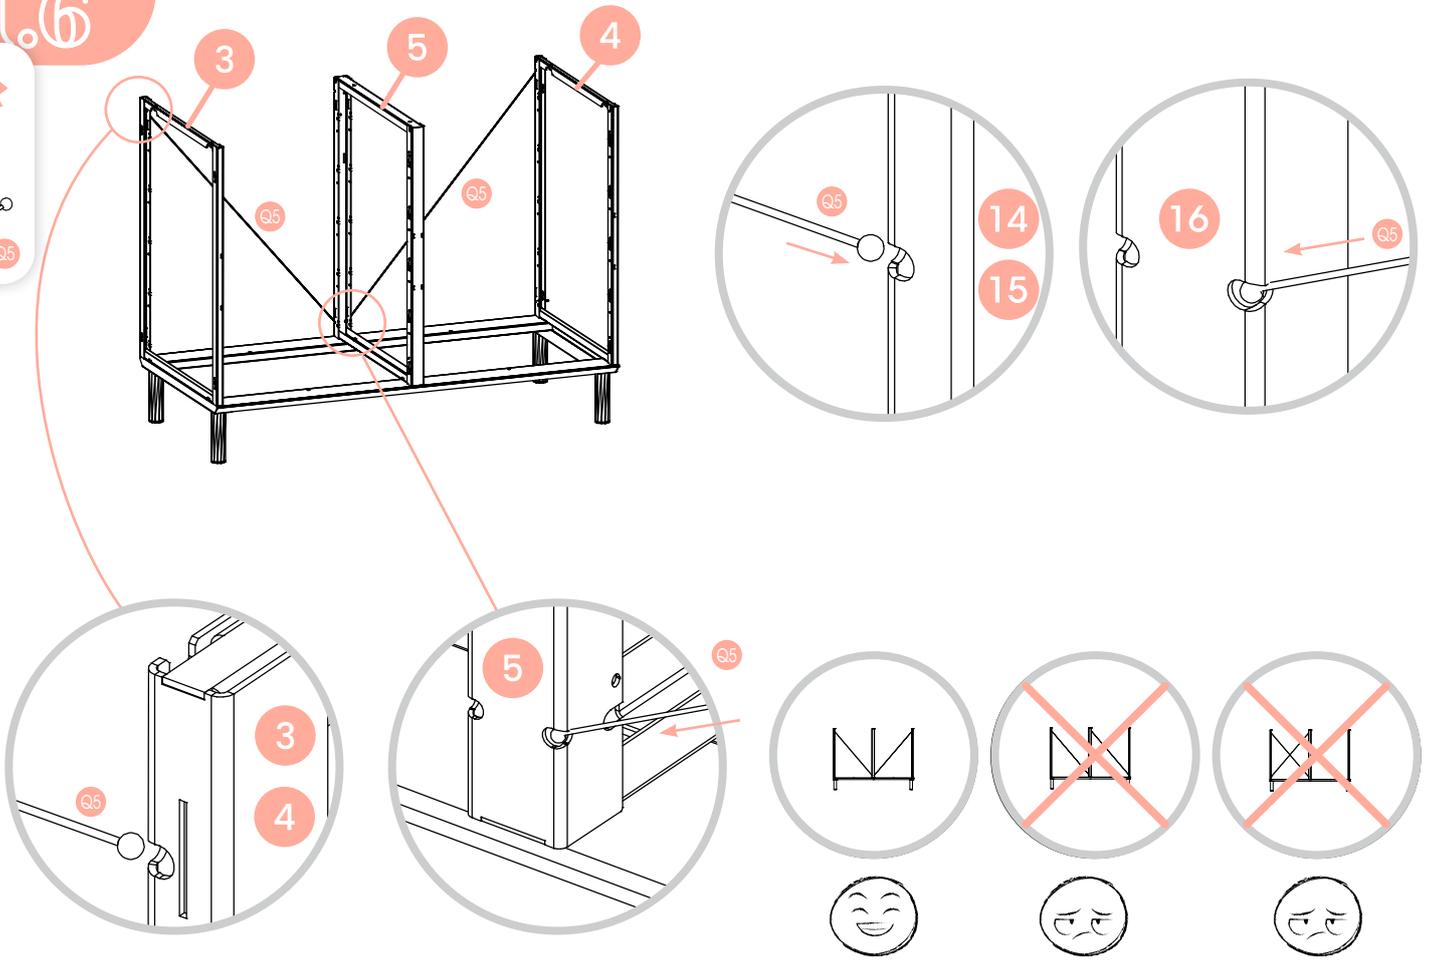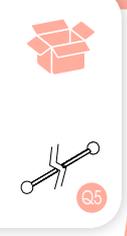



1.7

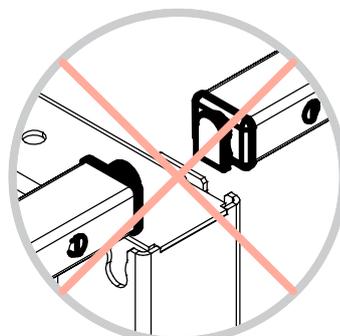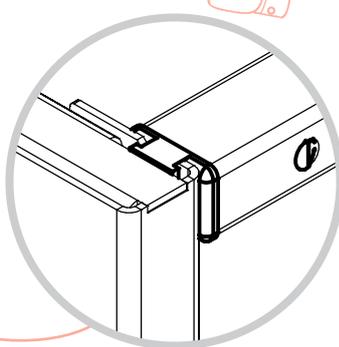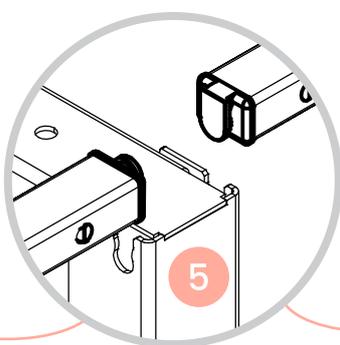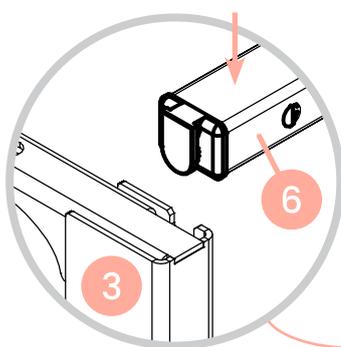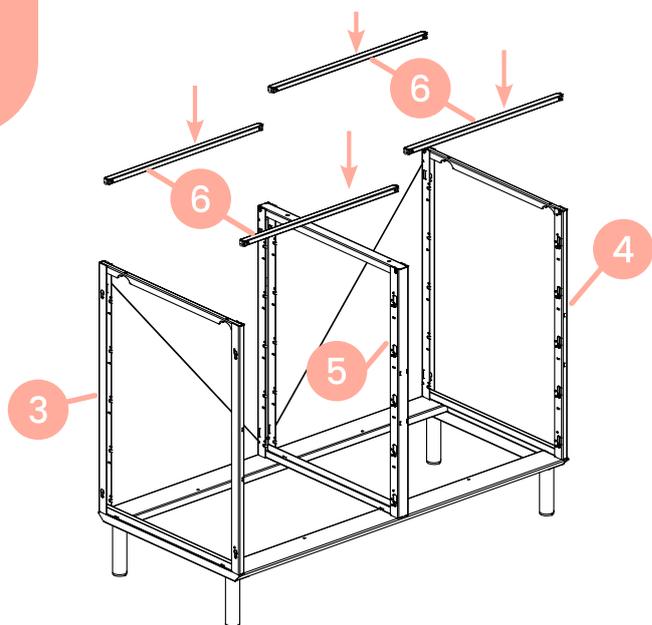

1.8




Q6



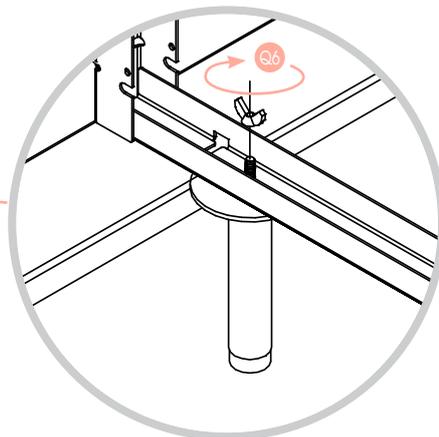
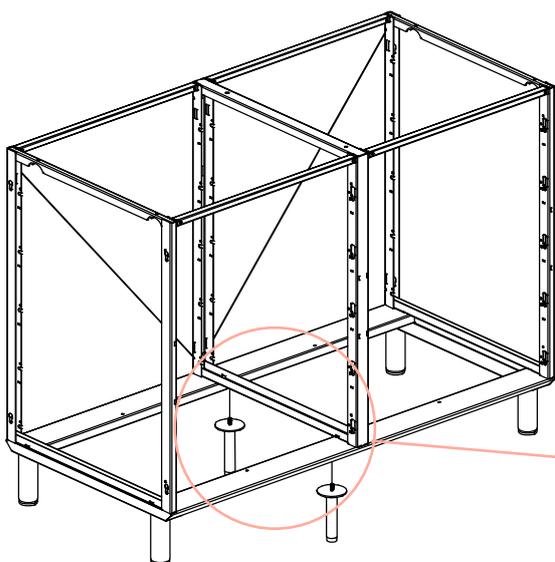


2



Mise en place des joues, de la façade sous évier & du plan de travail

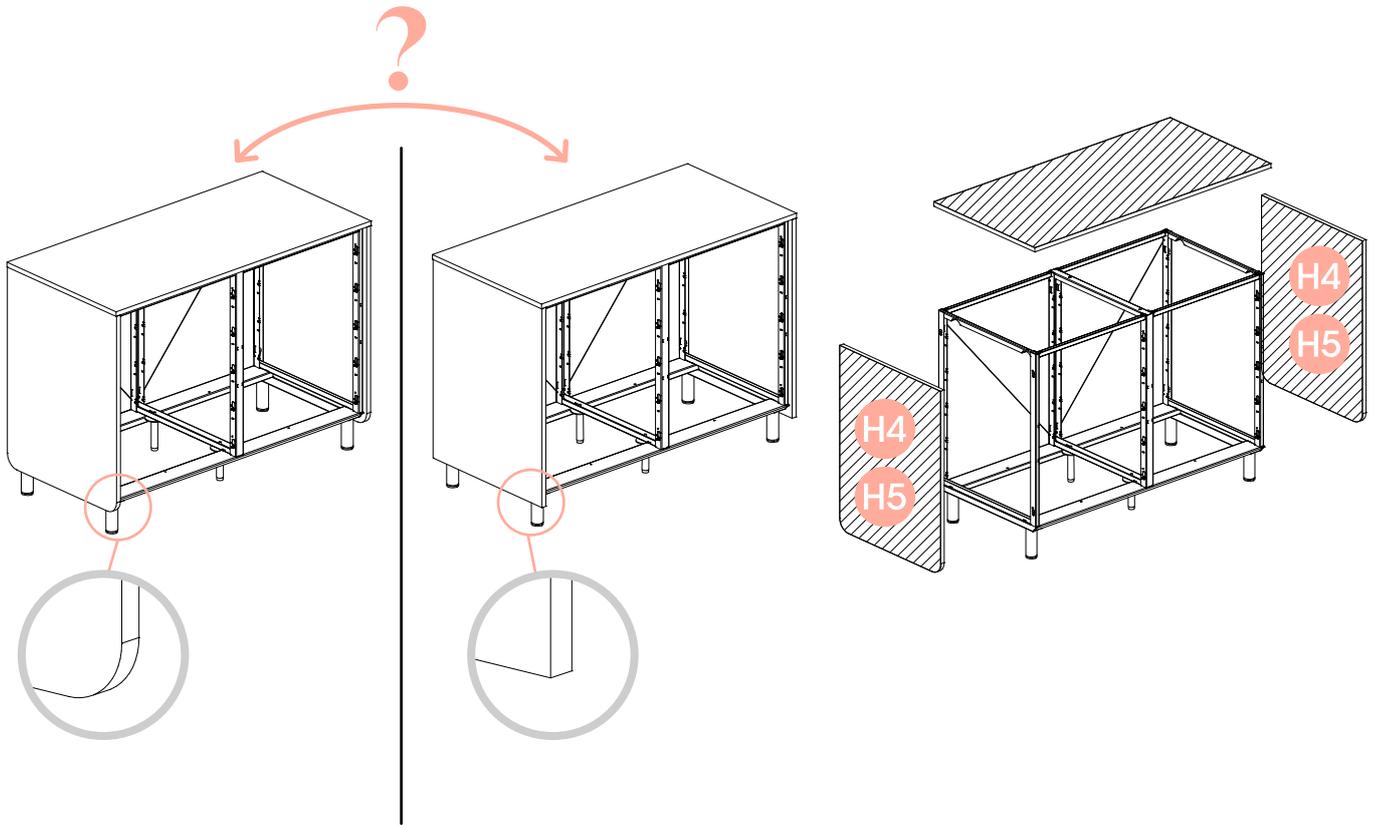



2.1

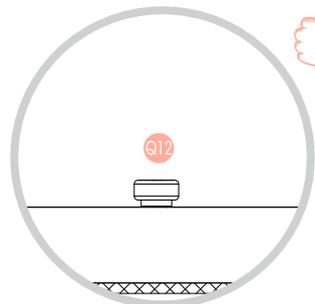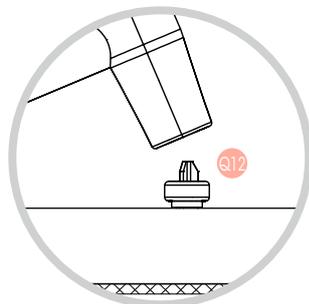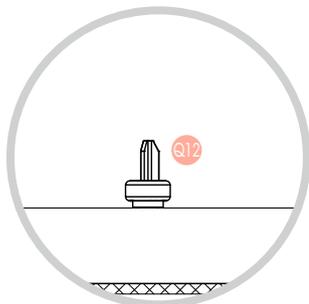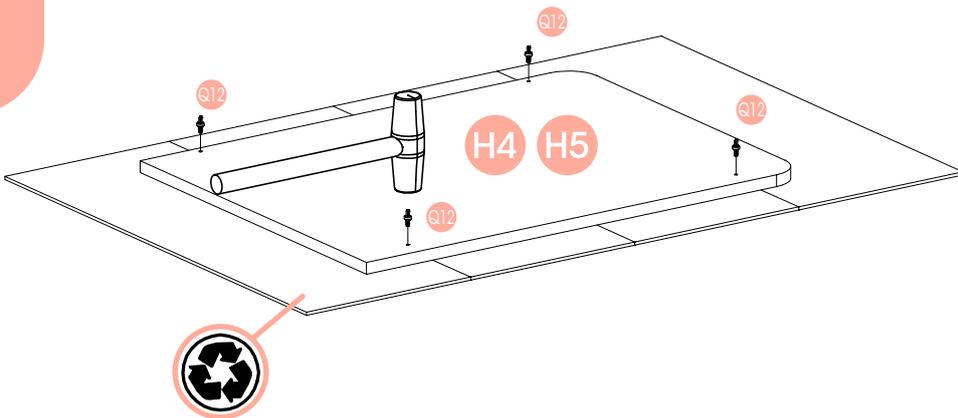


2.2

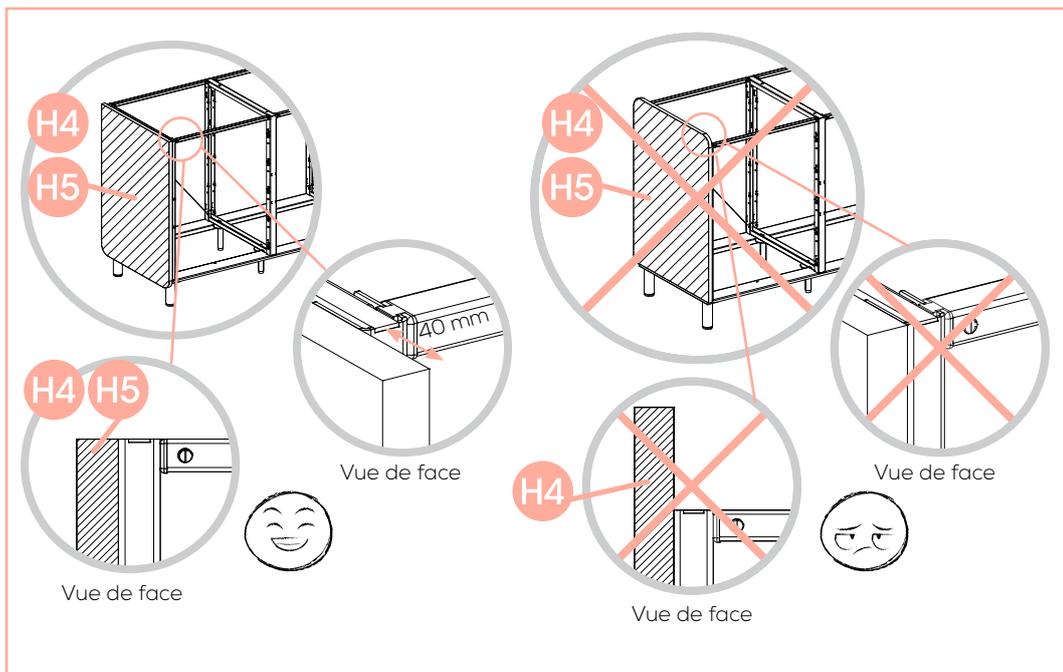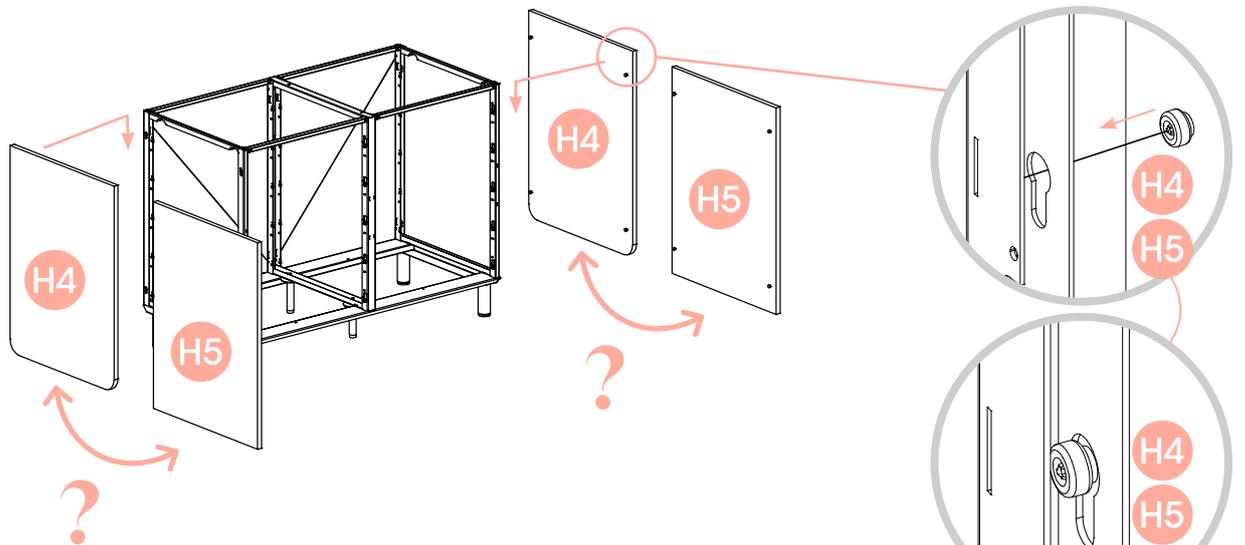



2.3

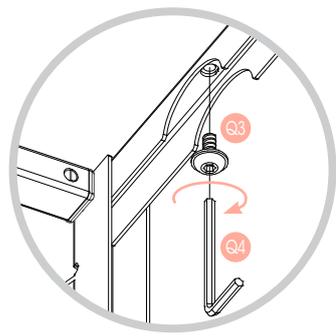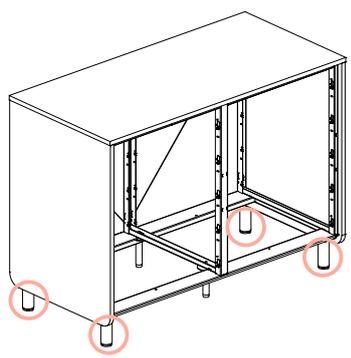


3 Fixation murale

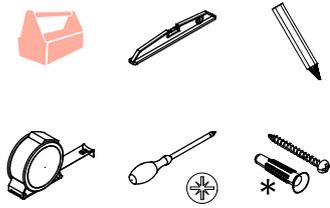

3.1

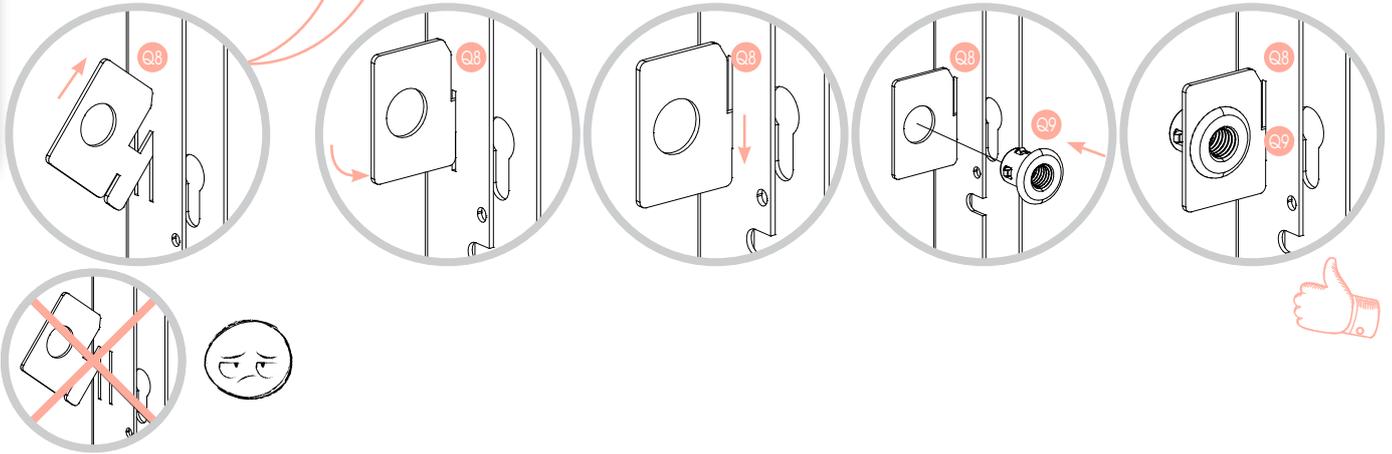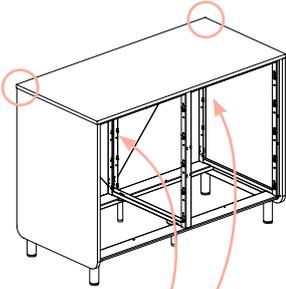


3.2

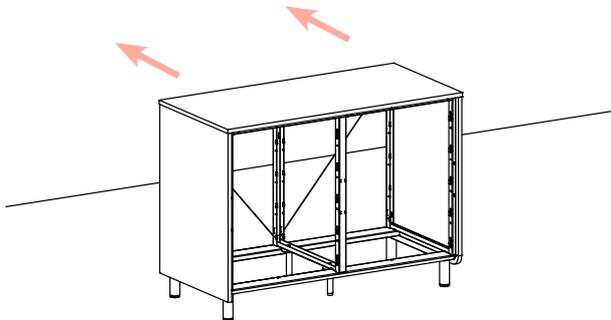


* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

3.4

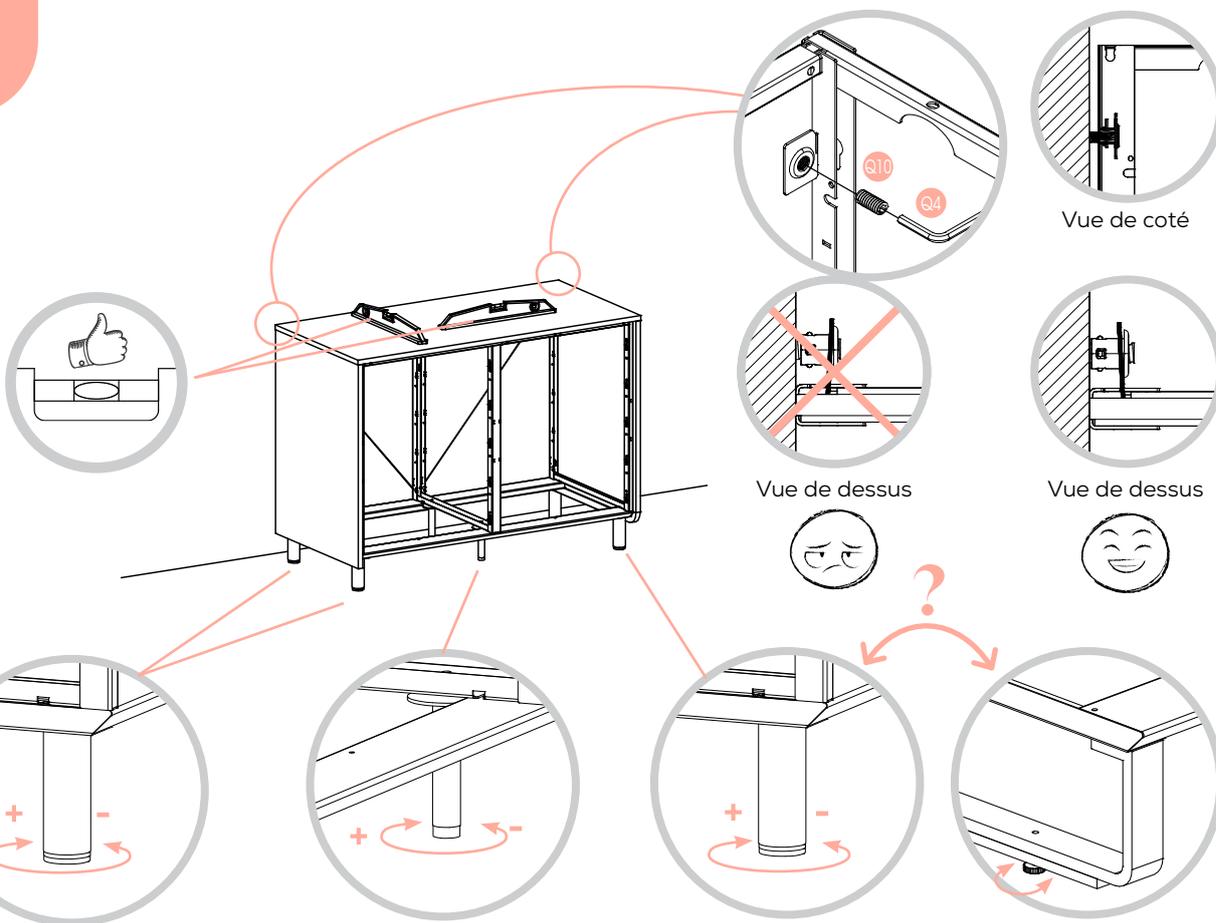










3.5

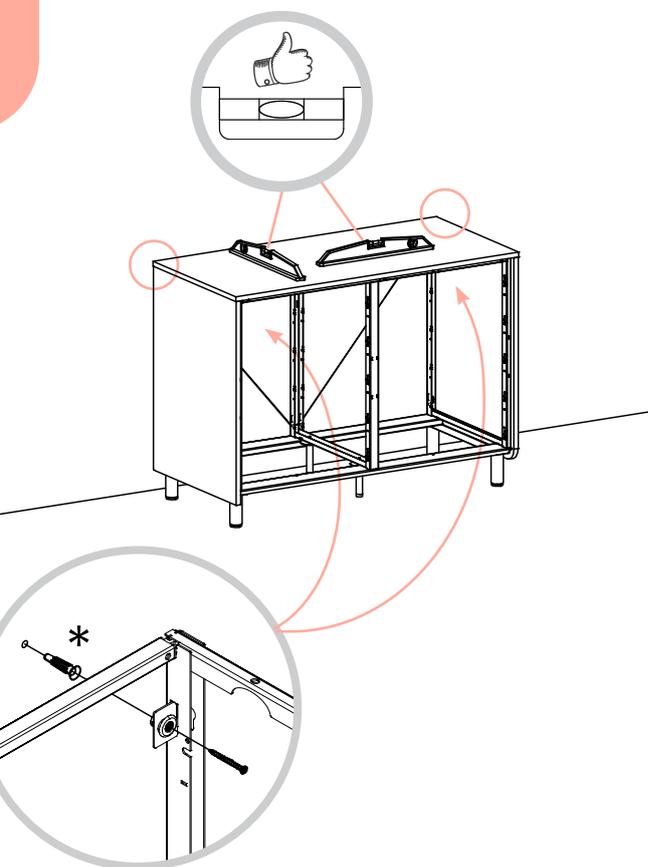

* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.


4

Fixation des coulisses

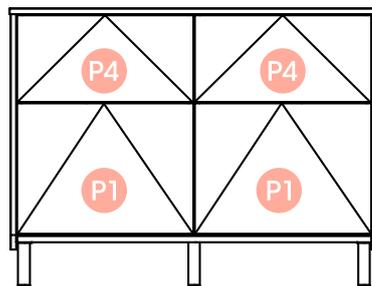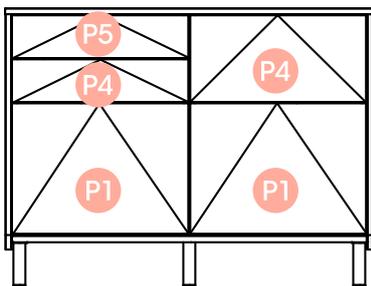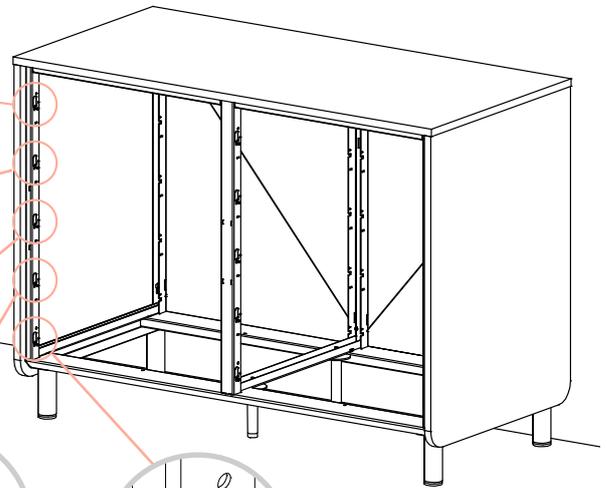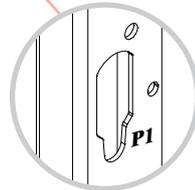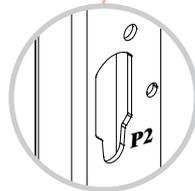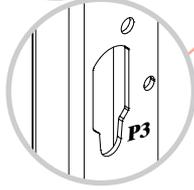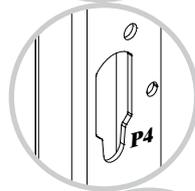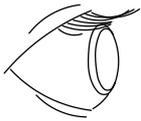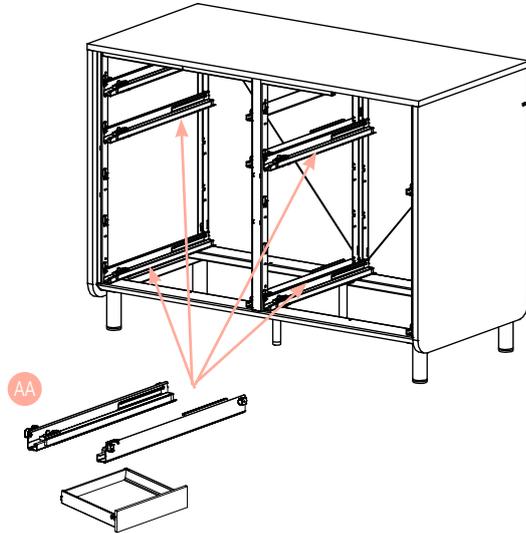


Toutes ces configurations peuvent être inversées


4.1

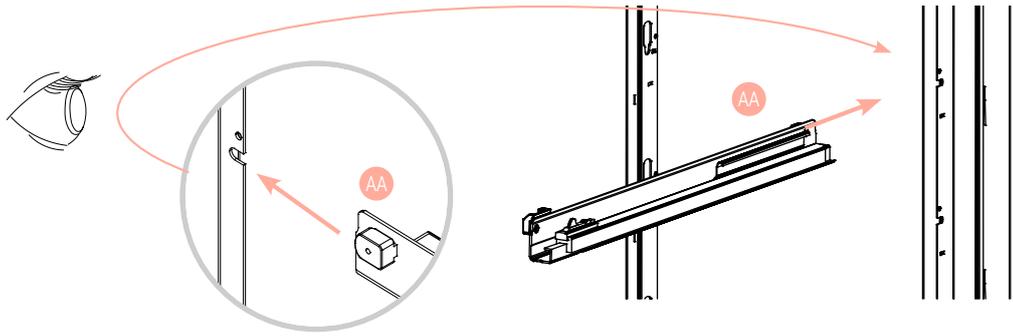


4.2

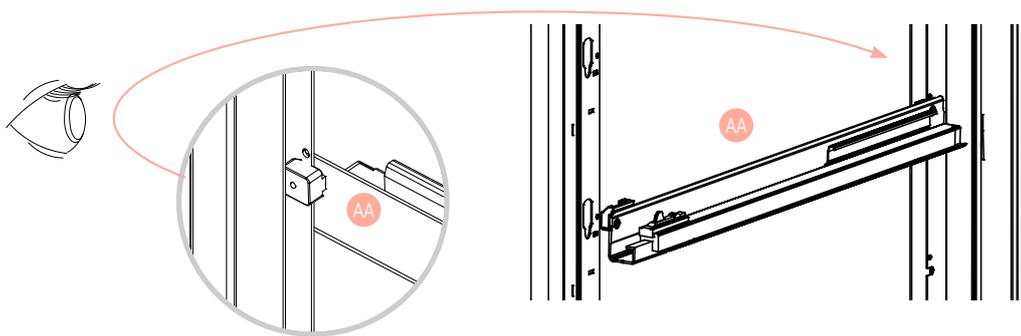

4.3


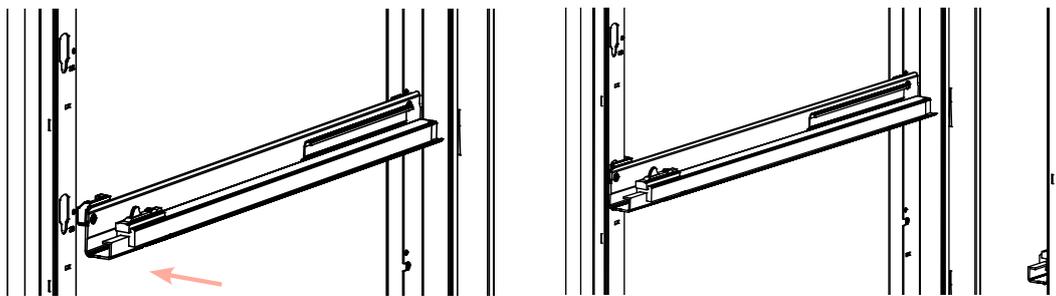


4.4

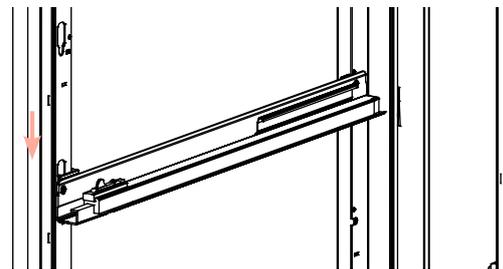





Tiroirs et façades de tiroirs

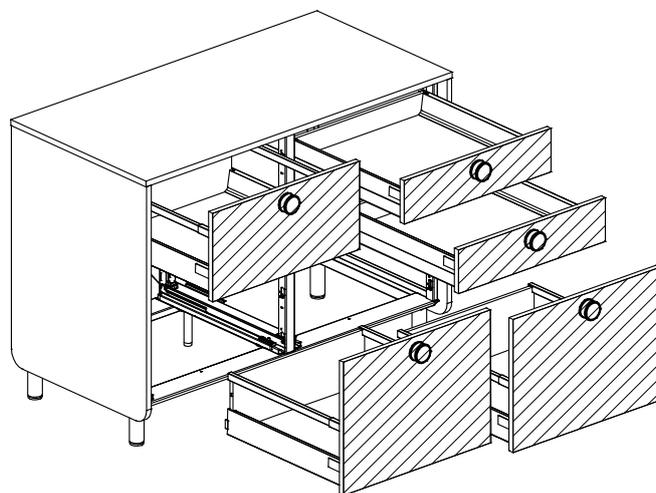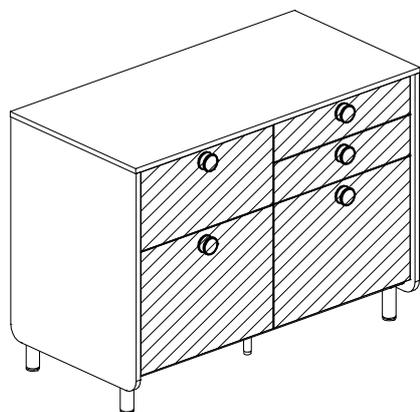

T1

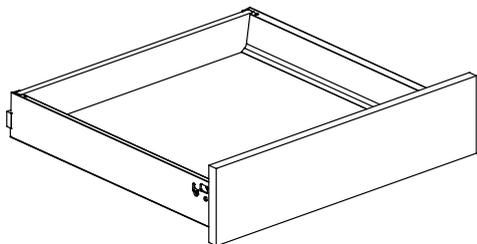

B1/B2

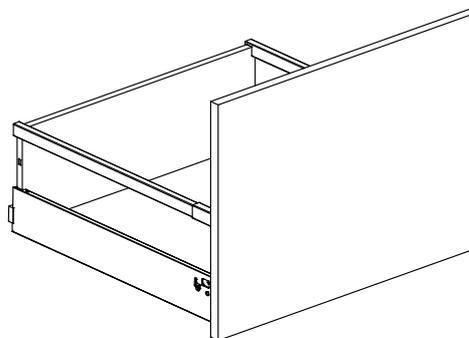

Notice
montage Tiroir

5.1









BB



CC








DD

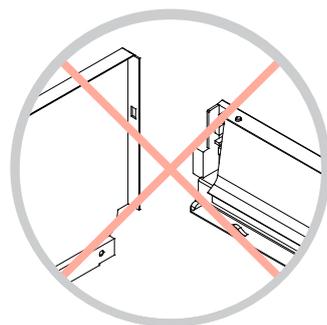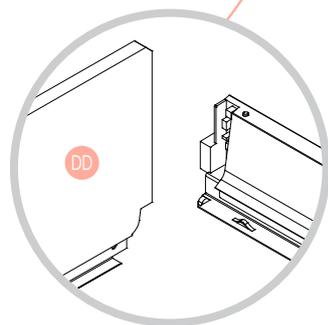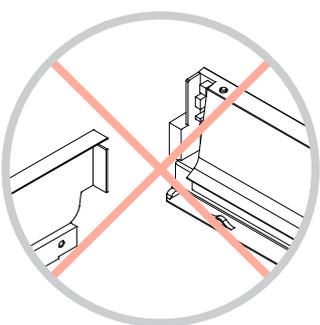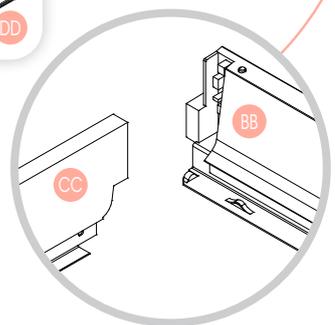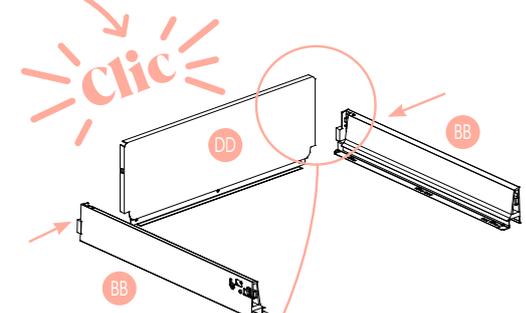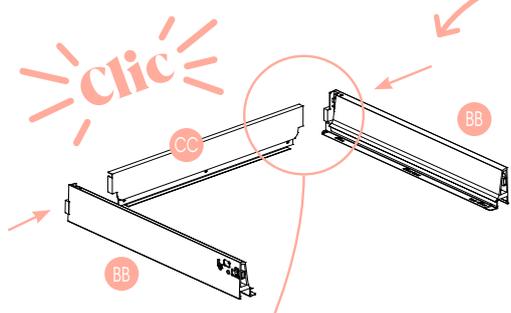




5.2





HH

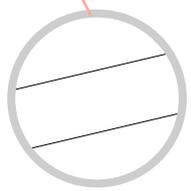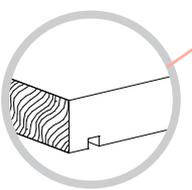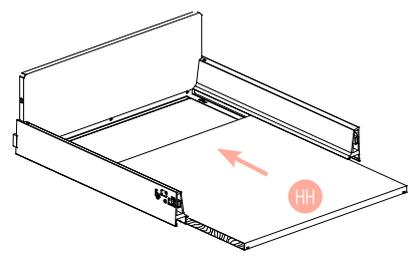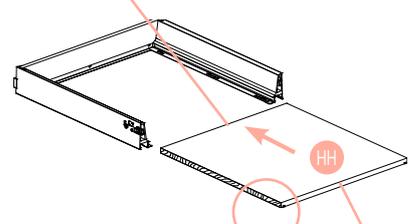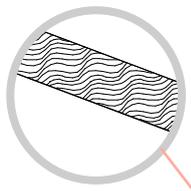




5.3

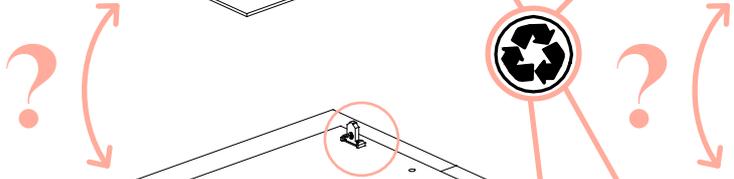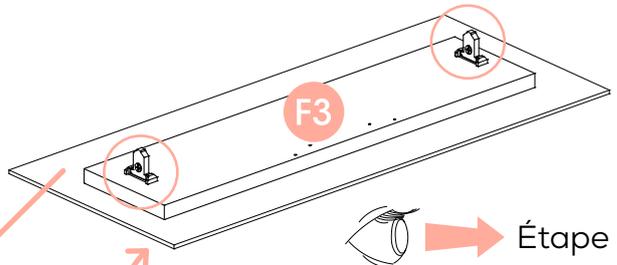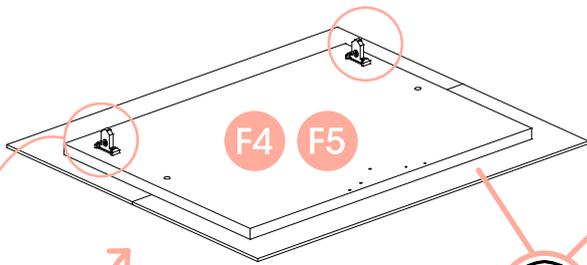

Étape 5.4

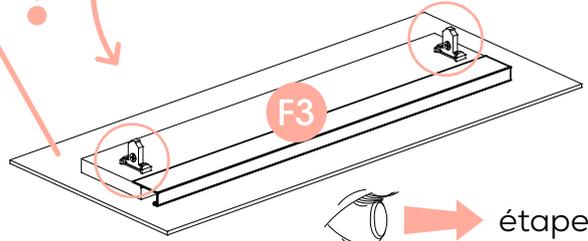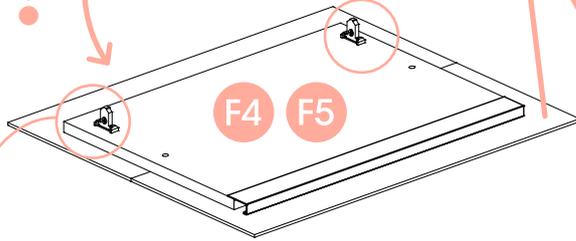


étape 5.5

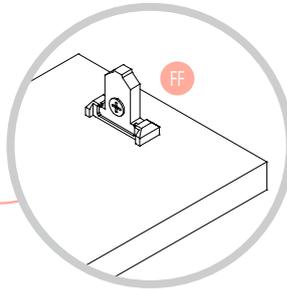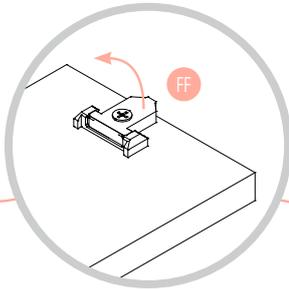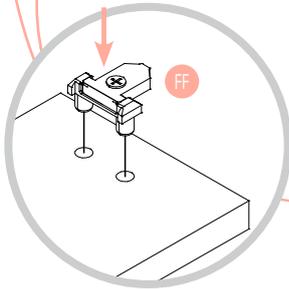





5.4




F3 F4 F5

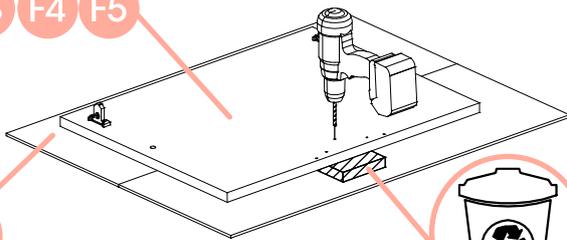


F3 F4 F5

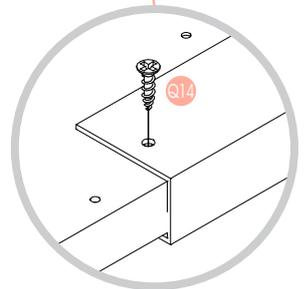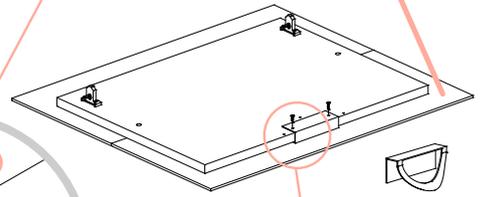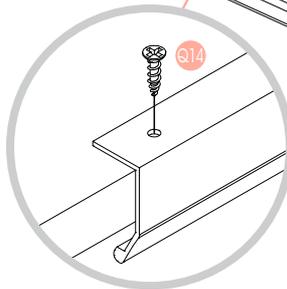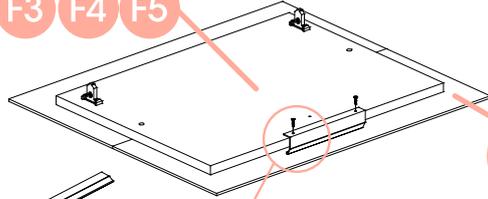

5.5




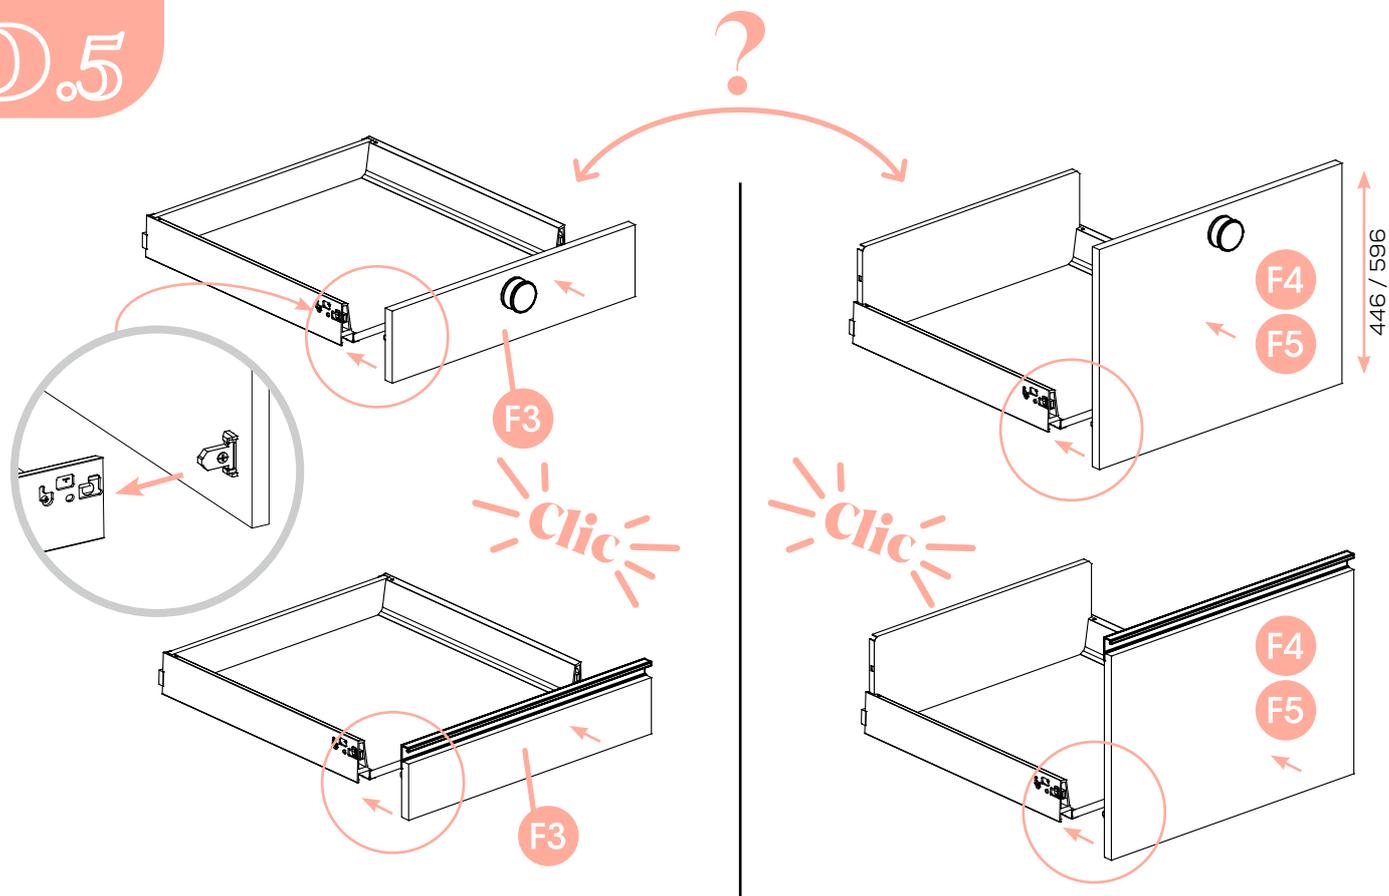


5.6

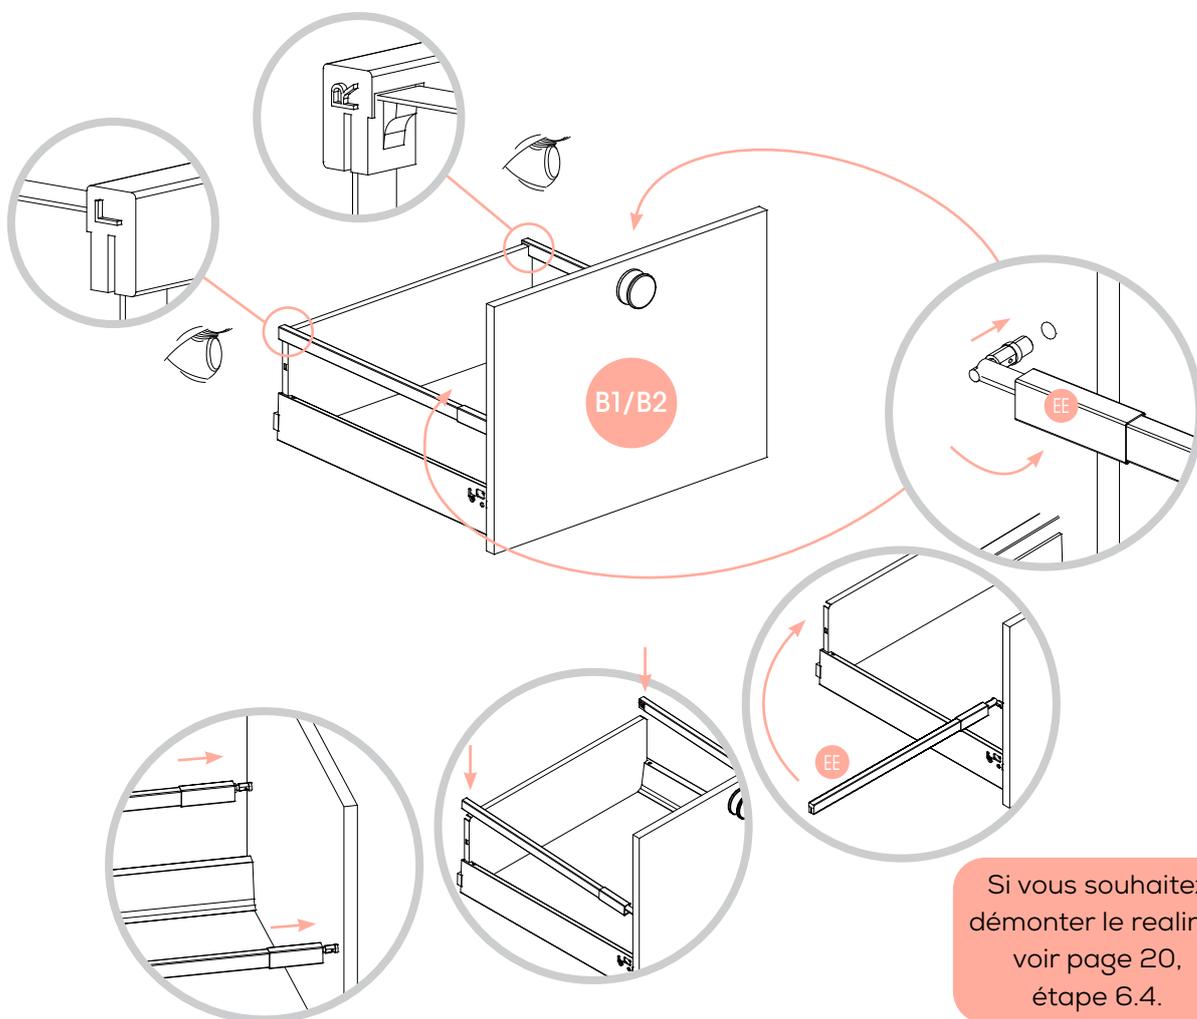

Si vous souhaitez démonter le realing, voir page 20, étape 6.4.


5.7

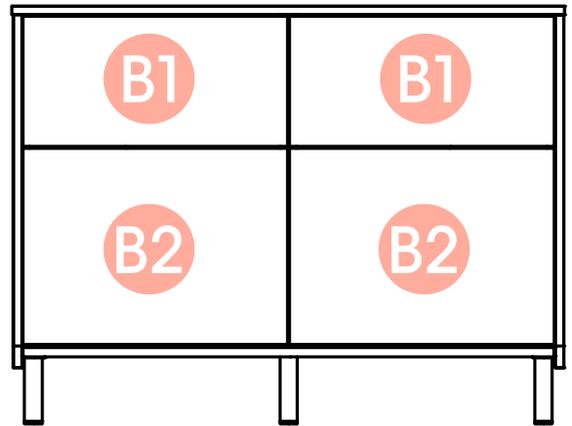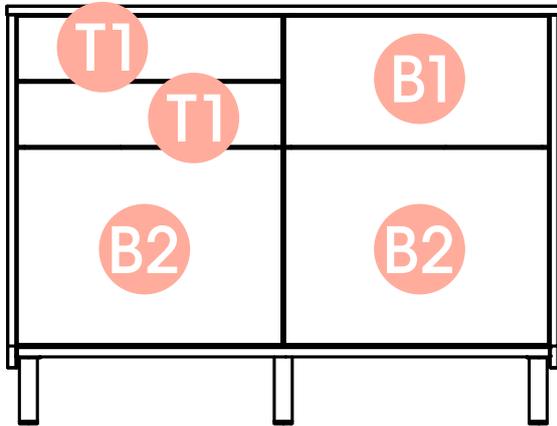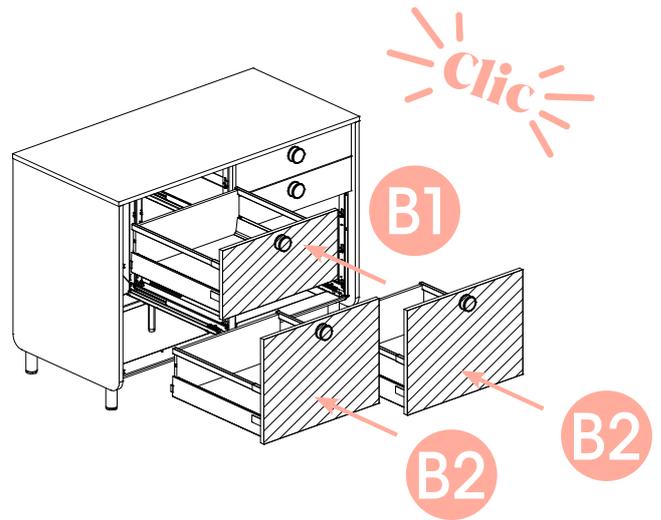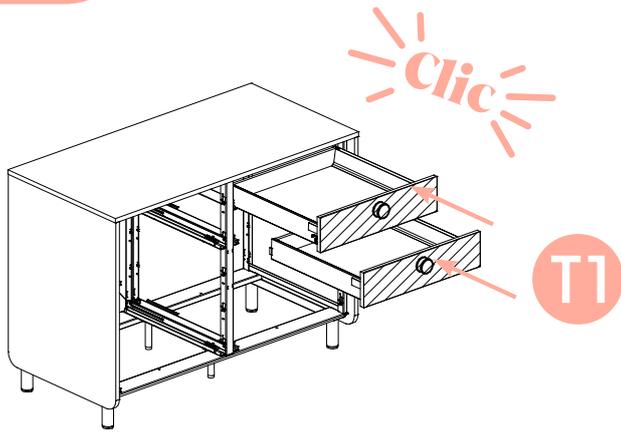

Toutes ces configurations peuvent être inversées


6

Réglages

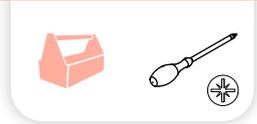


Réglage d'un bloc tiroir dans les 3 dimensions.

6.1

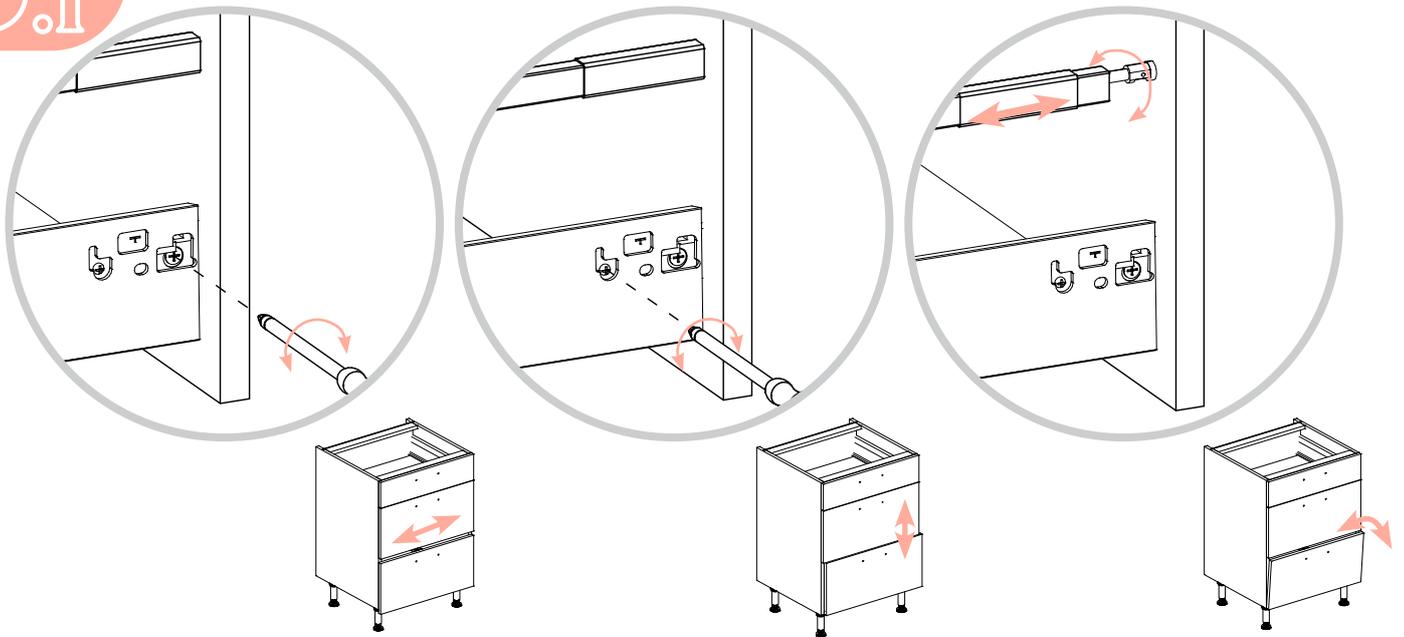


6.2

Mise en place du cache

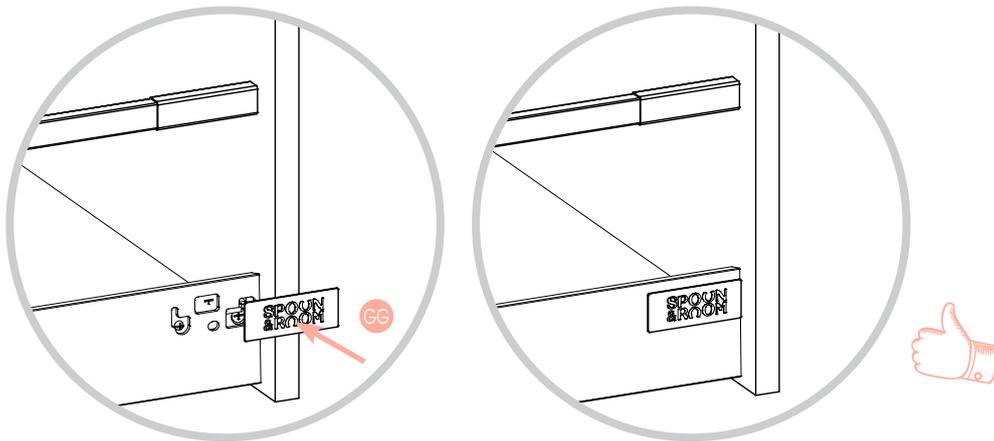


6.3

Mettre la pastille anti bruit

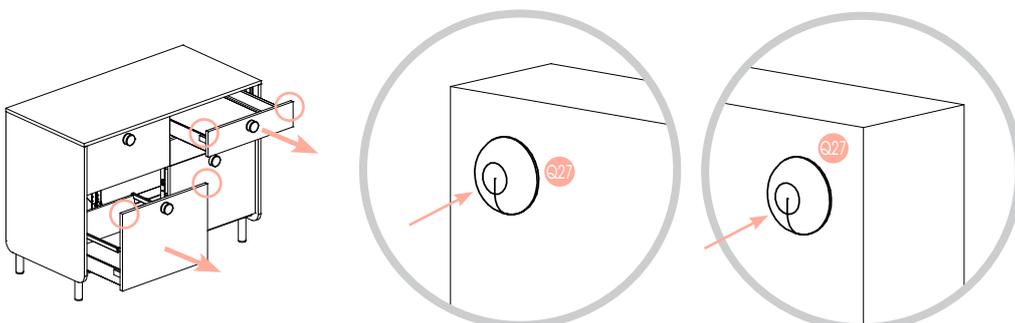


6.4

Comment retirer le tiroir D

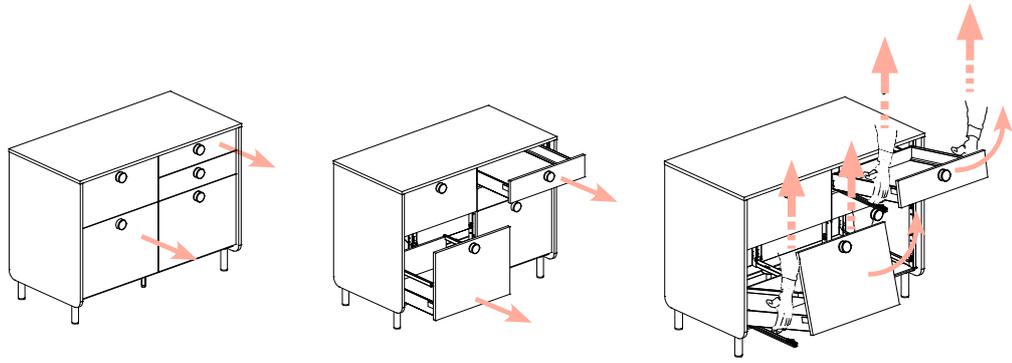

6.5

Comment enlever le realing

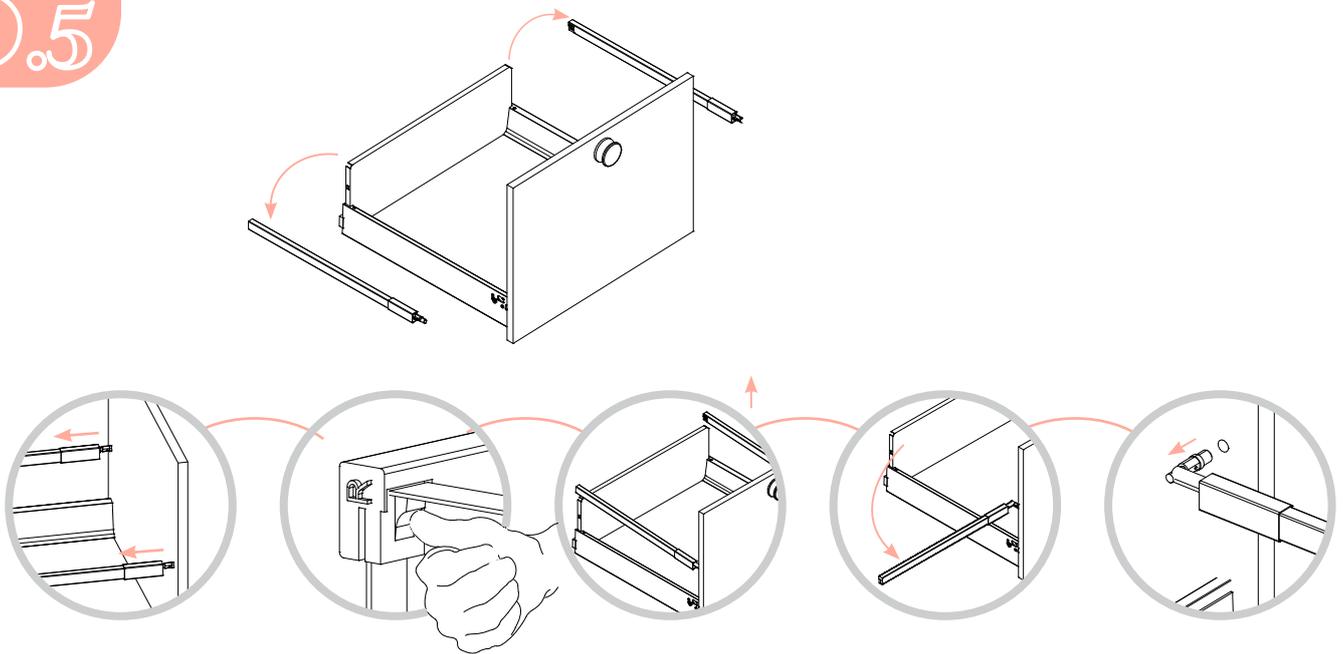

6.6

Comment enlever une facade de tiroir

