


# SPOON & ROOM

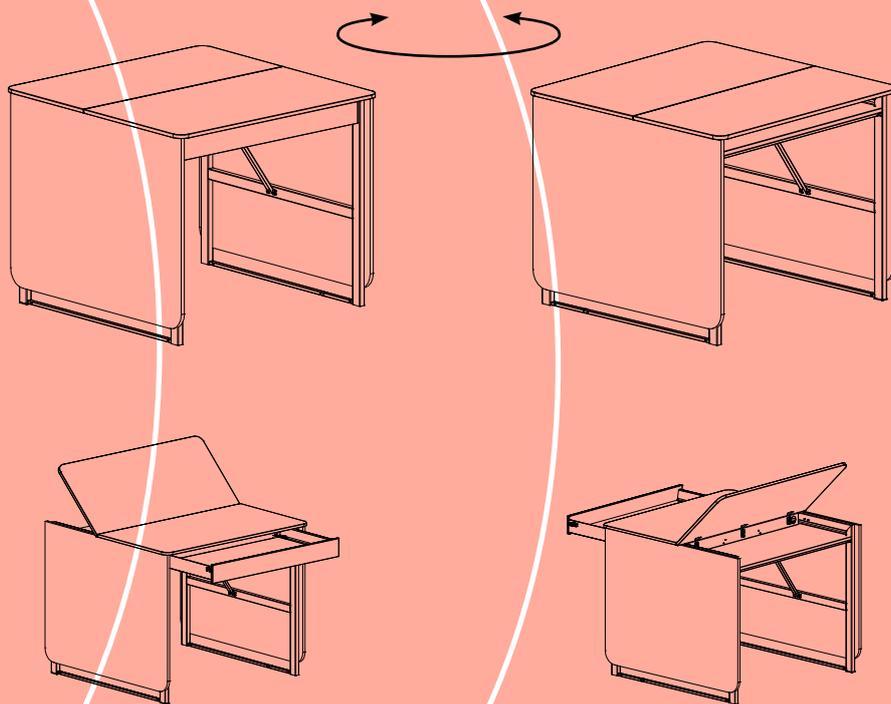


# ILOT PARFAIT


NOTICE DE MISE EN PLACE

# Sommaire

- 1** Assemblage du cadre p. 2
- 2** Mise en place du plateau & des embases charnières p. 4
- 3** Mise en place des joues p. 5
- 4** Pose des plans de travail & finitions p. 7
- 5** Assemblage du tiroir p. 11
- 6** Réglages, finitions, démontage p. 14

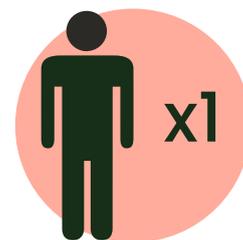

# Je prépare mes outils



Tournevis  
Cruciforme



Maillet



Visseuse

## Pièces dans votre colis quincaillerie



Q3  
Vis M5x12




Q4  
Clé six Pans



Q12  
Clip de fixation



Q19  
Embase  
charnière



Q21  
Charnière



Q31  
Vis 4x17 TF



Q28  
Cache  
charnière



Q32  
Vis relieuse



Q33  
Vis M4x12



Q34  
Patins



Q35  
Pastille  
anti bruit



Q36  
Fixe vérin  
partie fixe



Q37  
Fixe vérin  
partie mobile



Q38  
Vérin  
amortisseur


## Pièces dans votre colis tiroir



AA  
Paire de  
Coulisse



BB  
Côté tiroir



CC  
Attache tiroir



DD  
Cache tiroir




EE  
Vis bois



FF  
Vis bois




GG  
Équerre

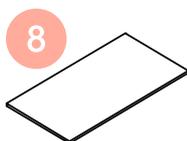

8  
Fond tiroir





9  
Dos tiroir

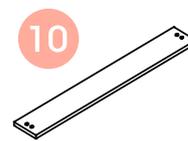






10  
Façade tiroir

Veillez à protéger  
votre sol avec  
un tapis

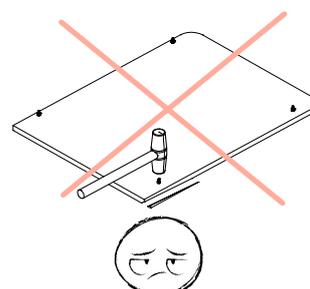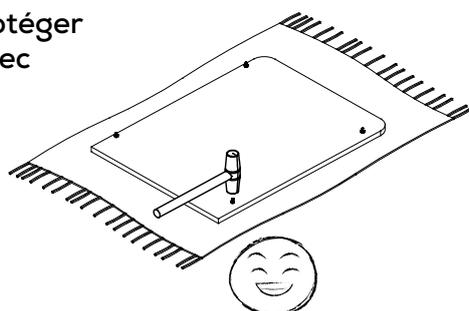


# 1


## Assemblage du cadre

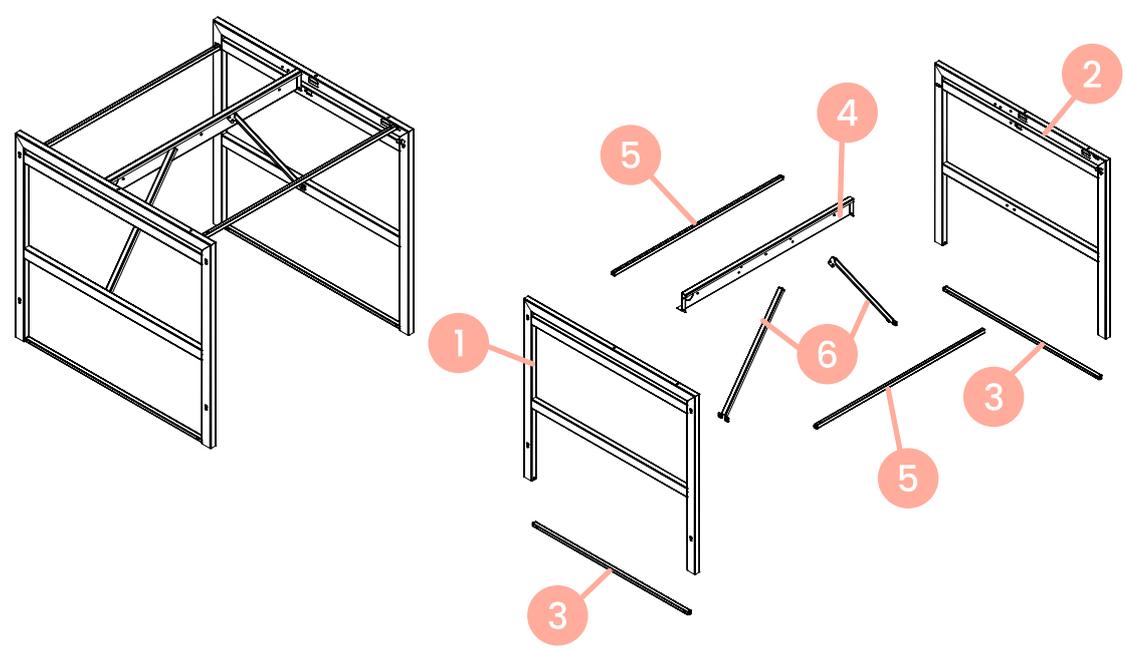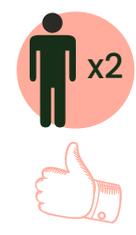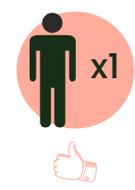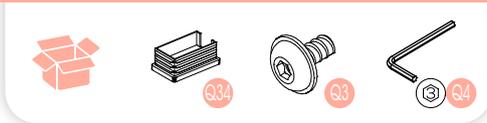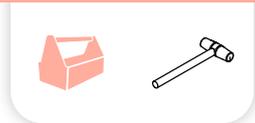


### 1.1

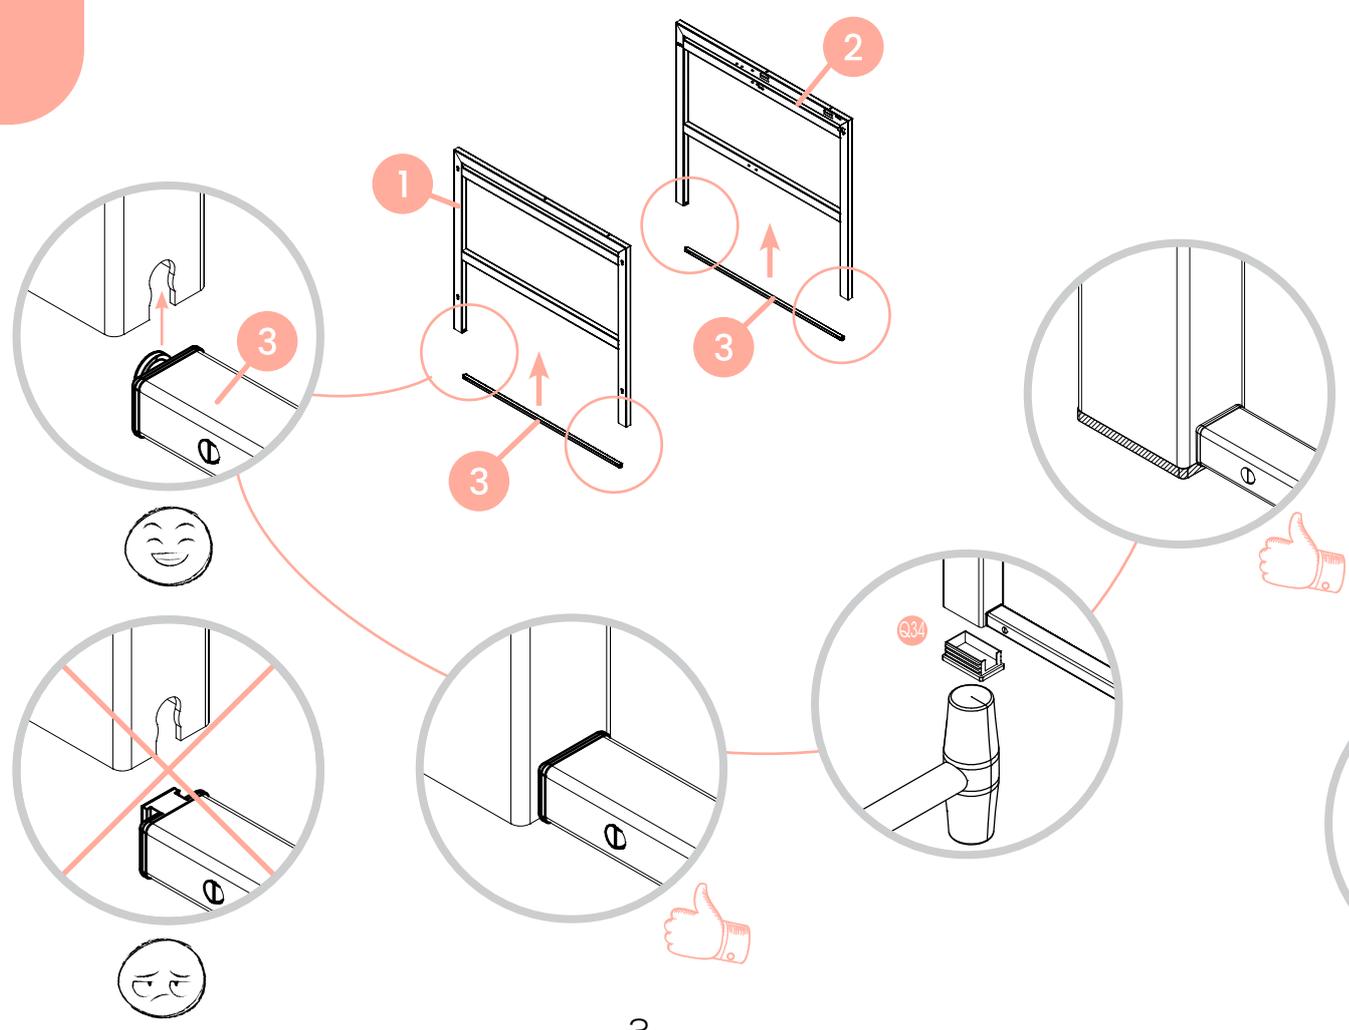


# 1.2

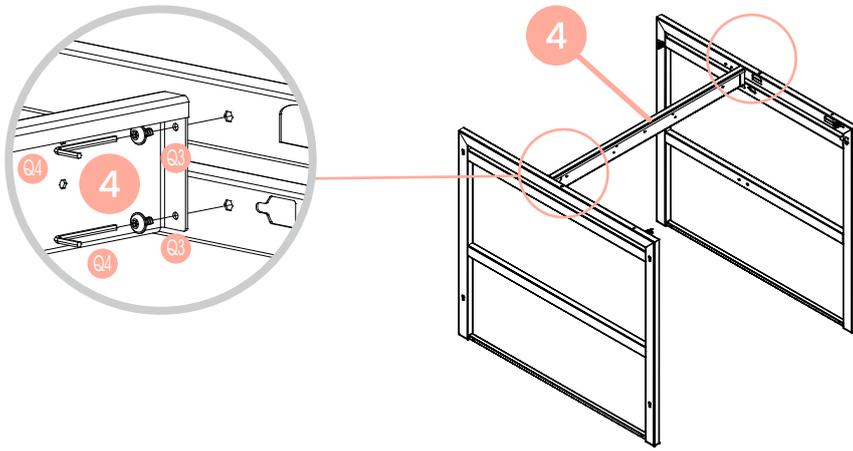

# 1.3

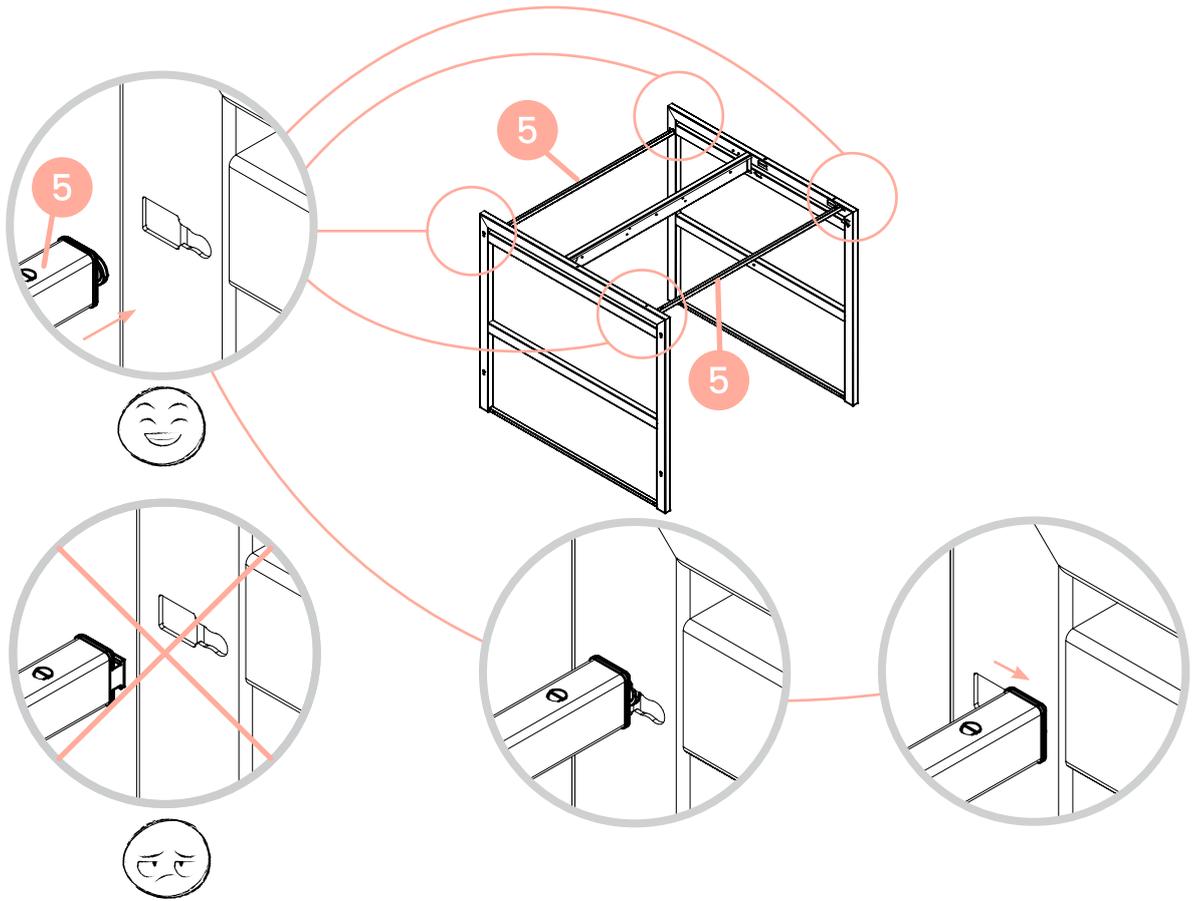






# 1.4

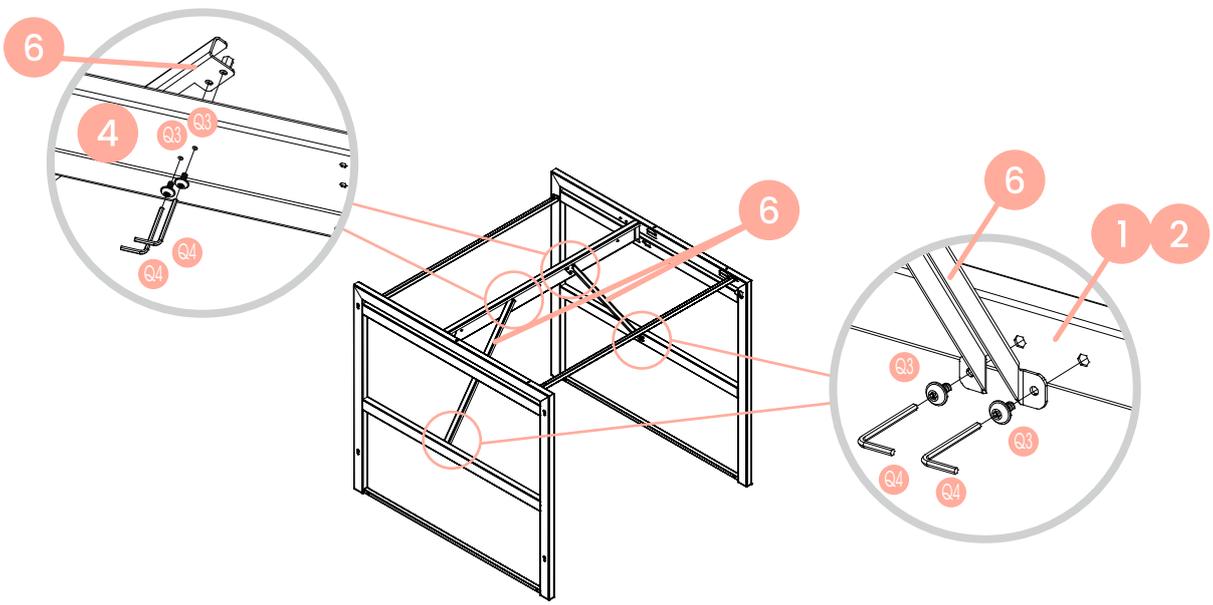






# Mise en place du plateau & des embases charnières




2.1

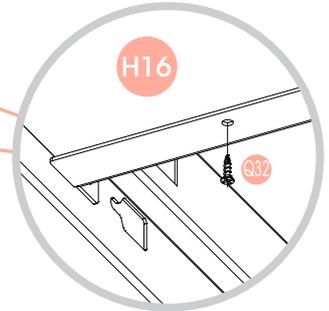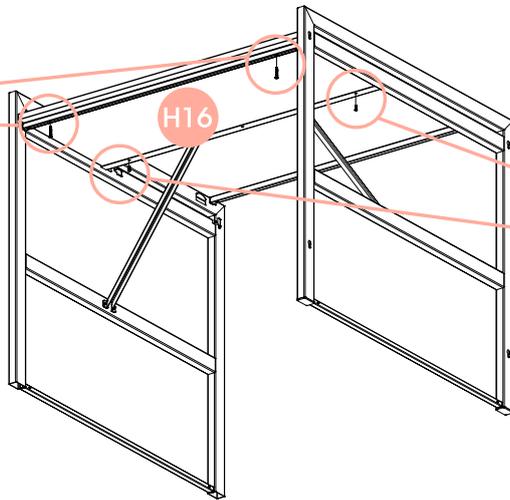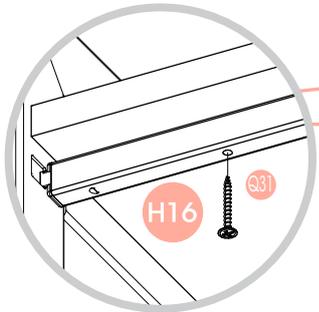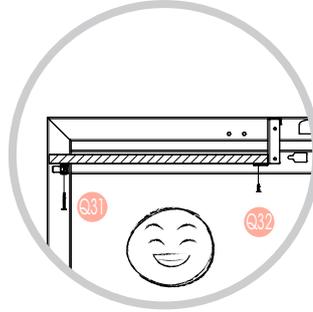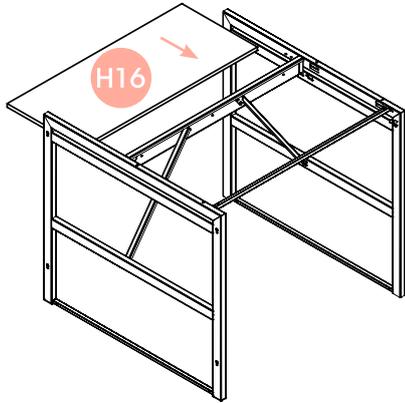





2.2

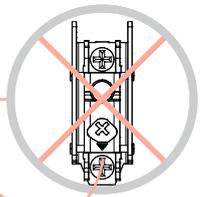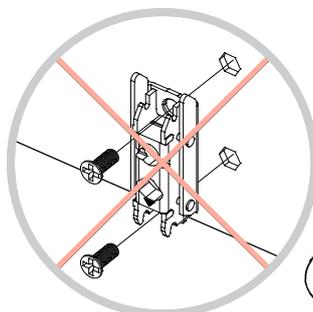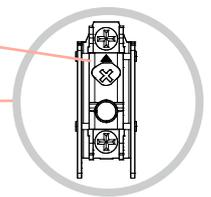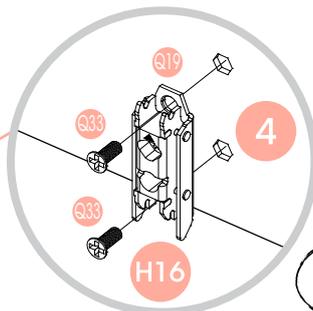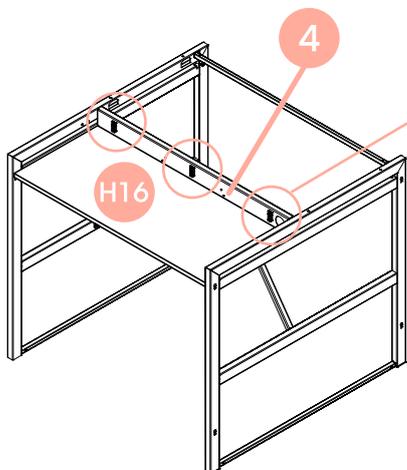

# Mise en place des joues

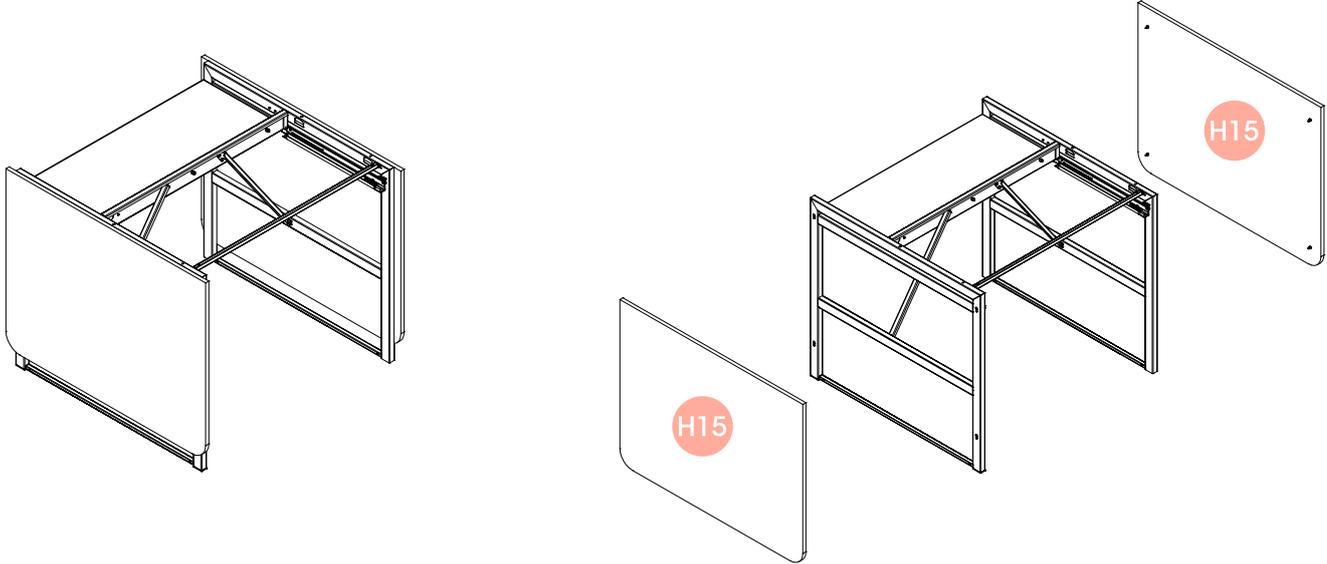


## 3.1

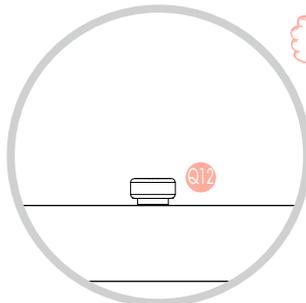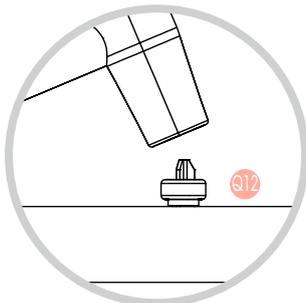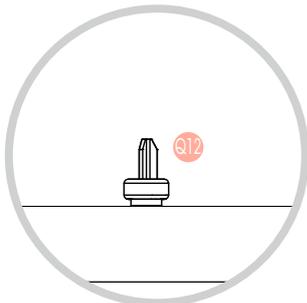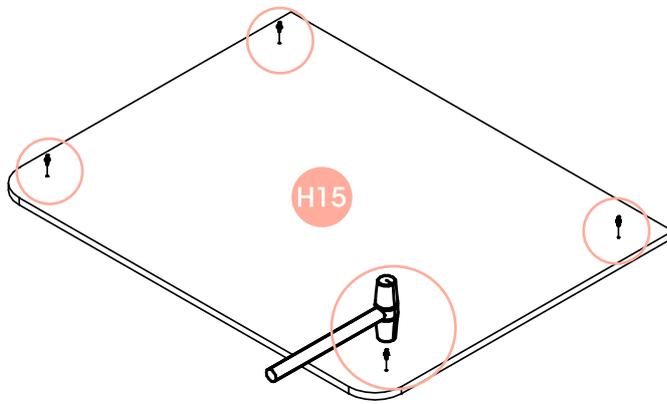



Si vous cassez un clip, voire page 15, étape 6.5

# 3.2

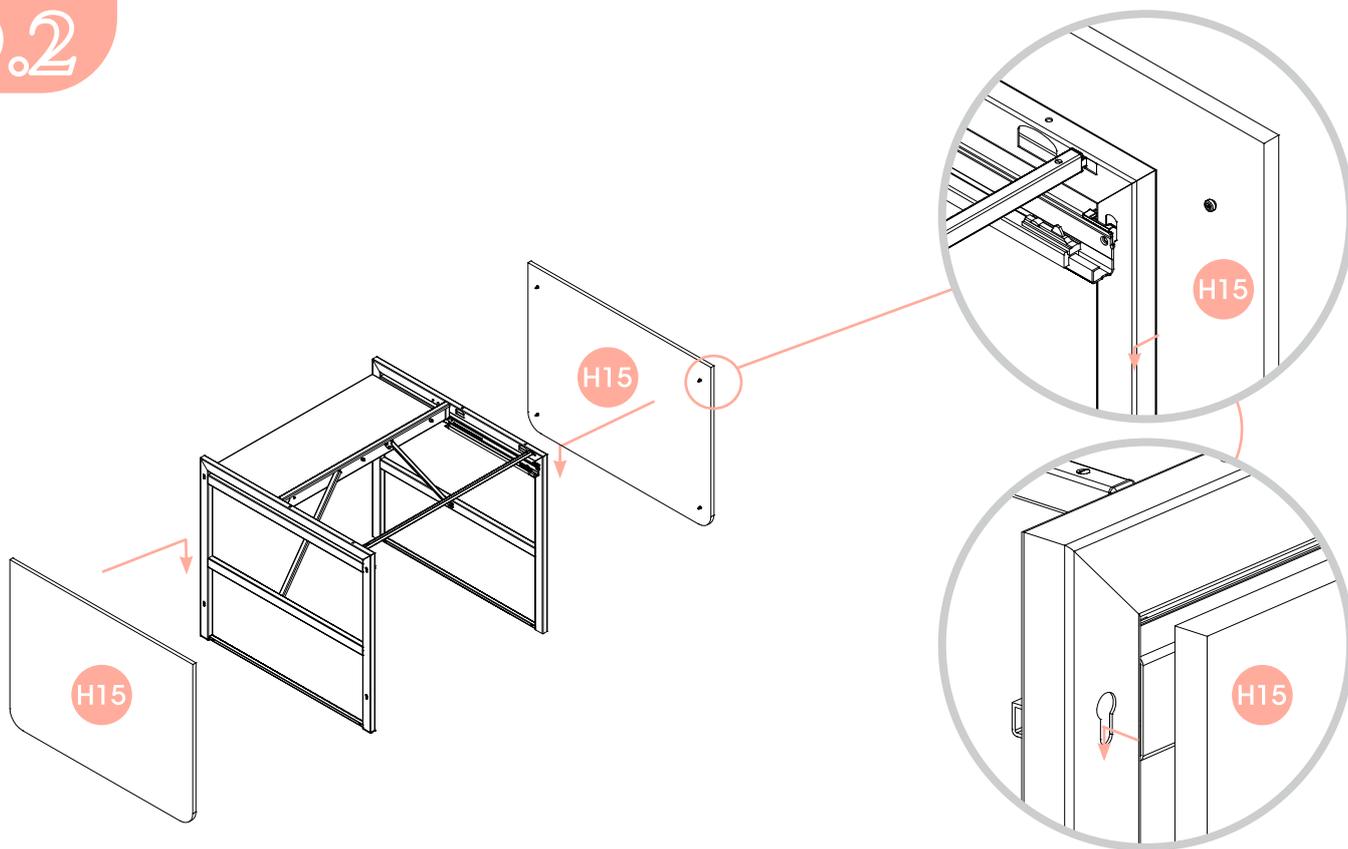


# 4


## Pose des plans de travail & finitions

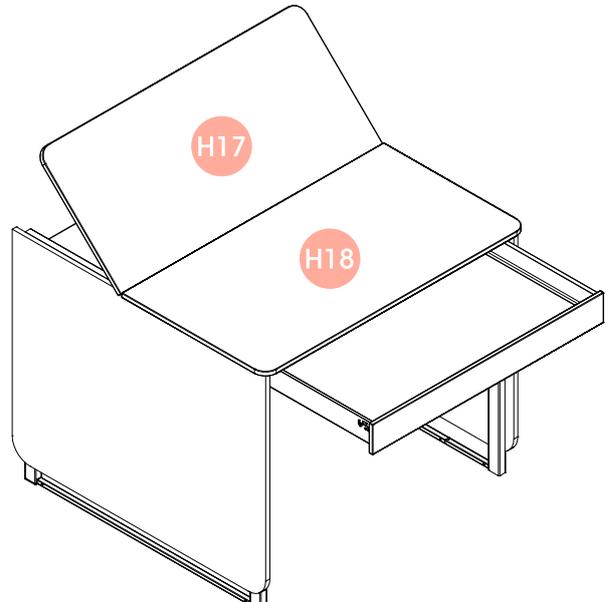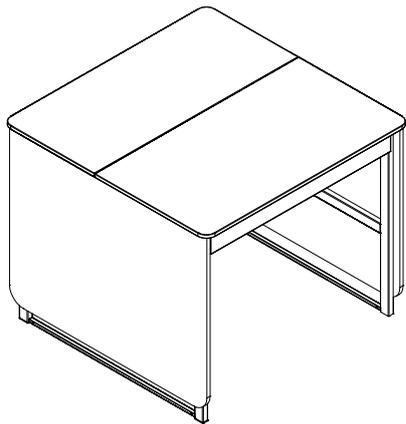




### 4.1

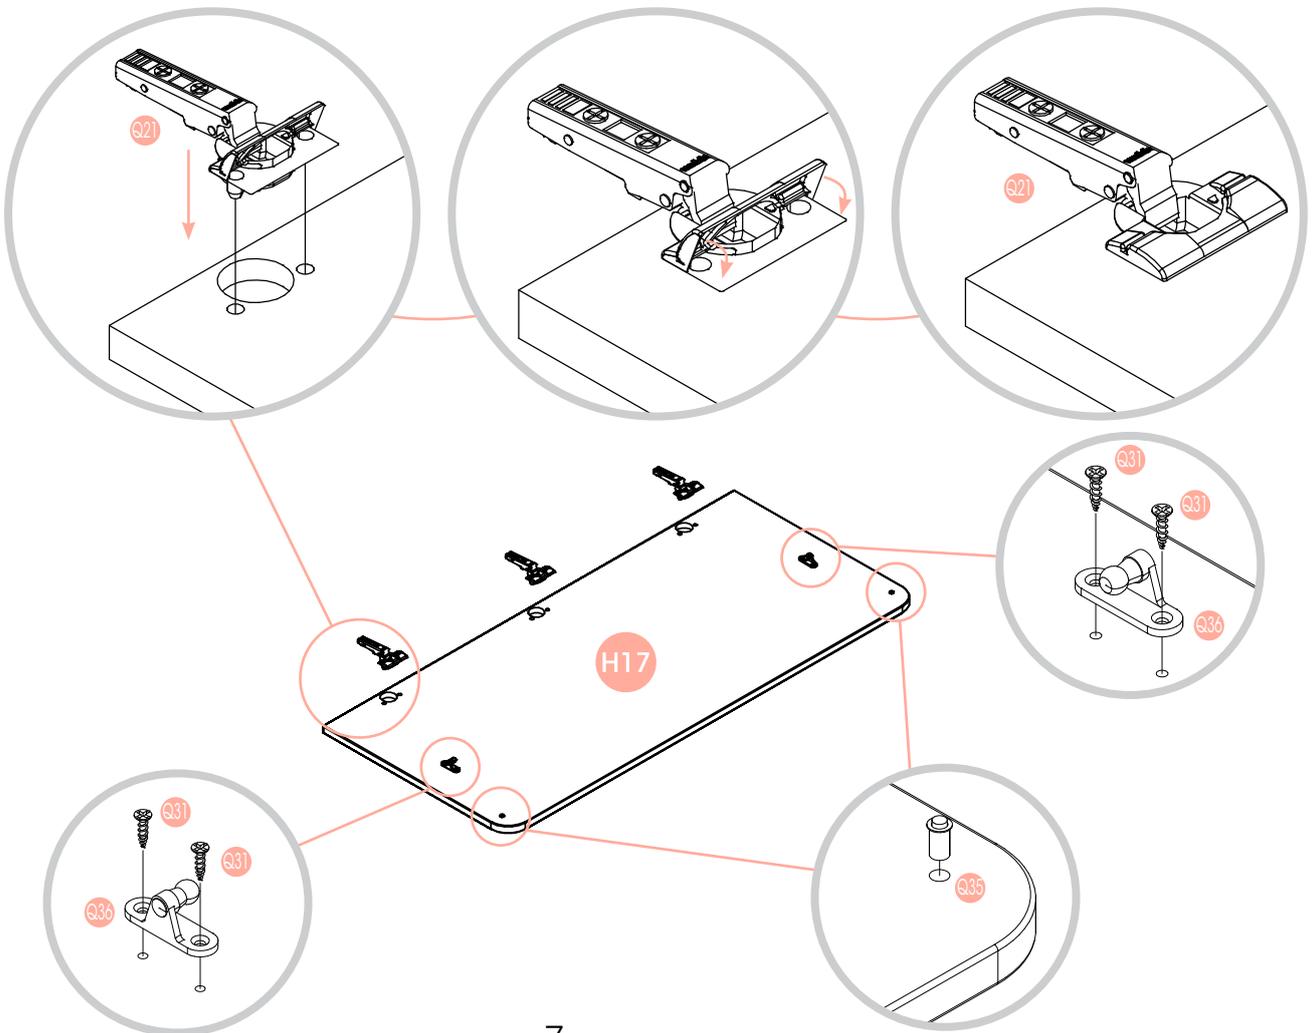

# 4.2




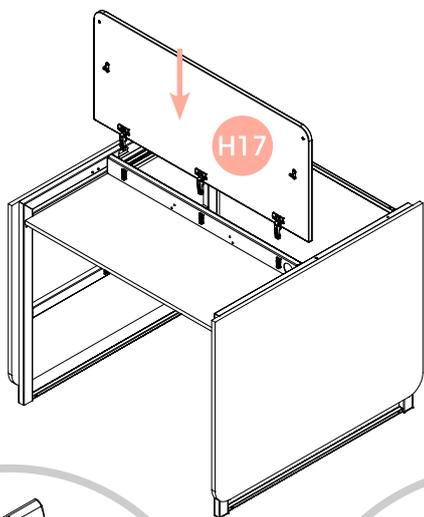


Click

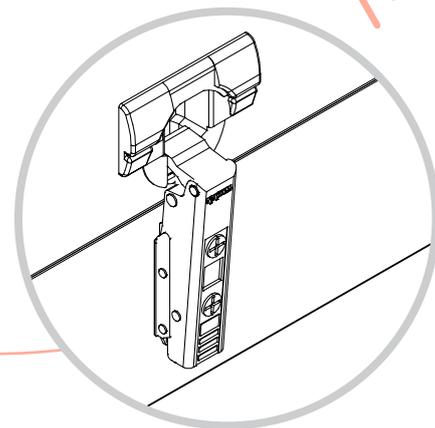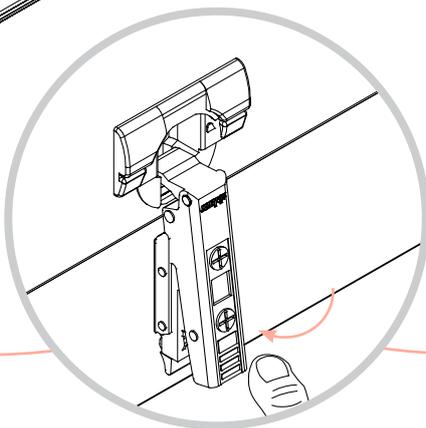
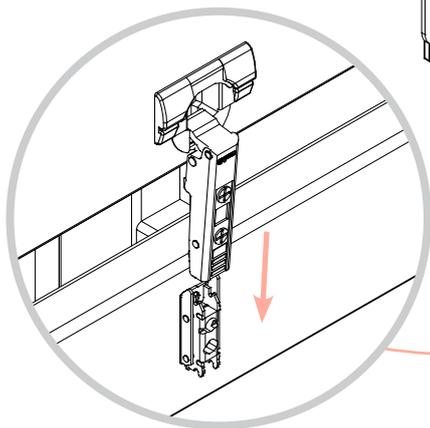


# 4.3



- 
-  Q37
-  Q38
-  4x12 Q33

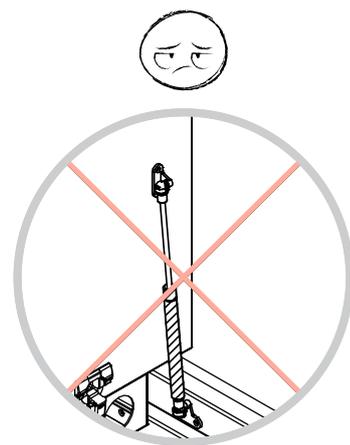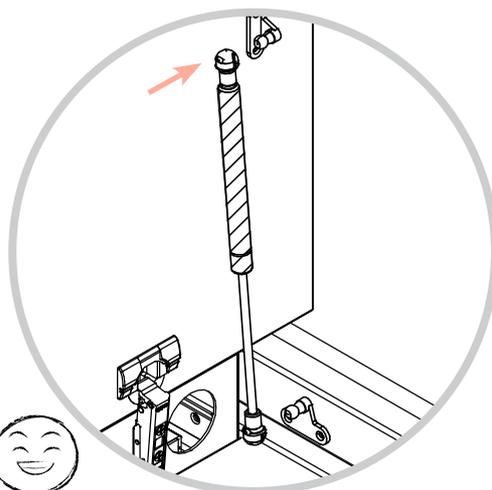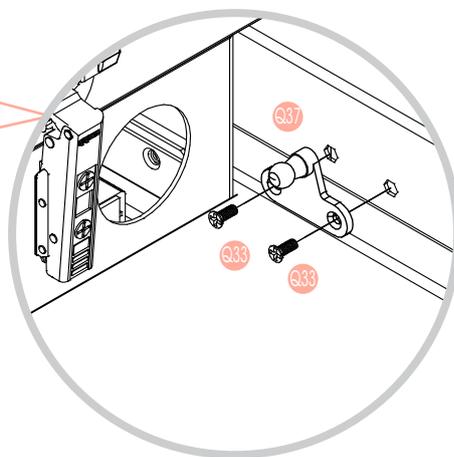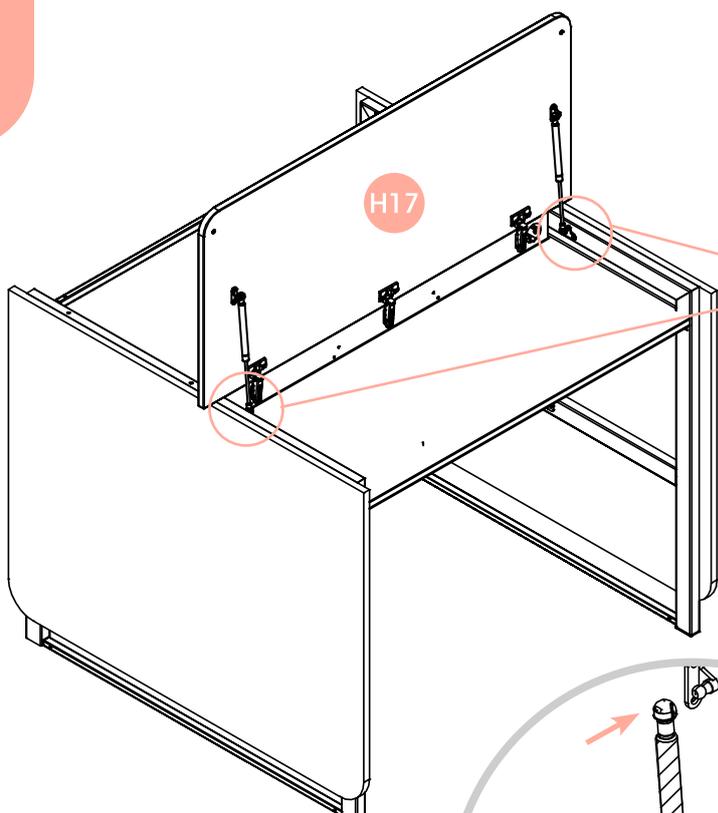




# 4.4

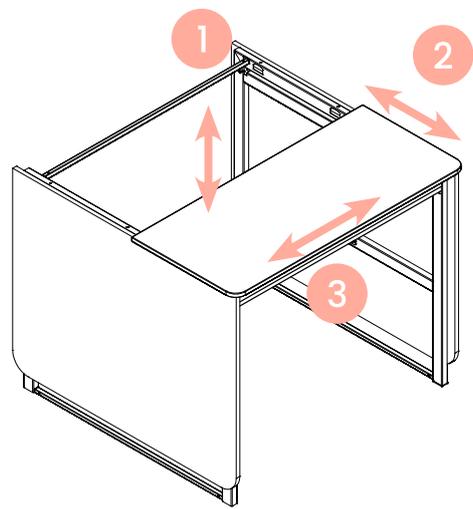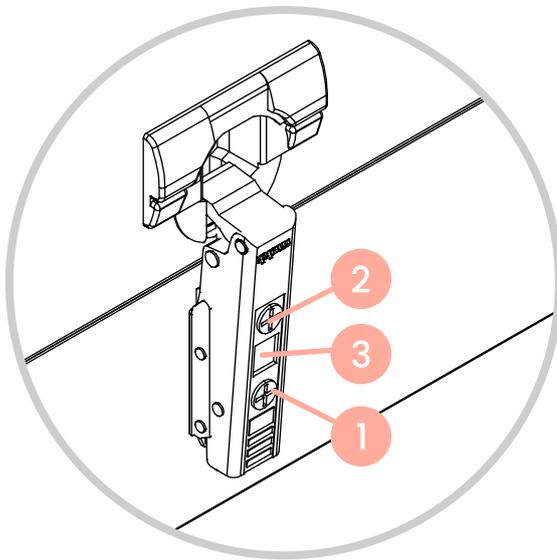

# 4.5

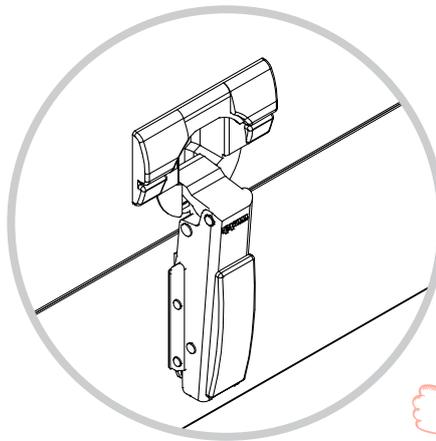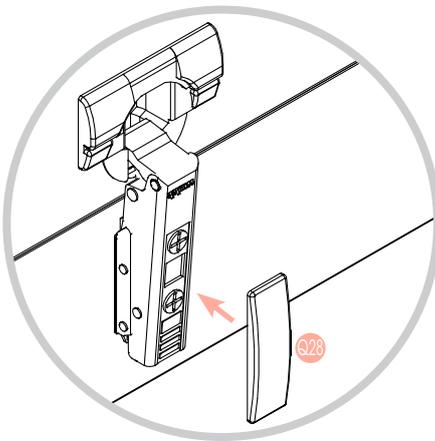

# 4.6

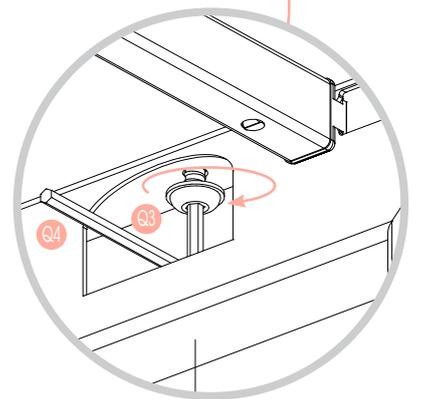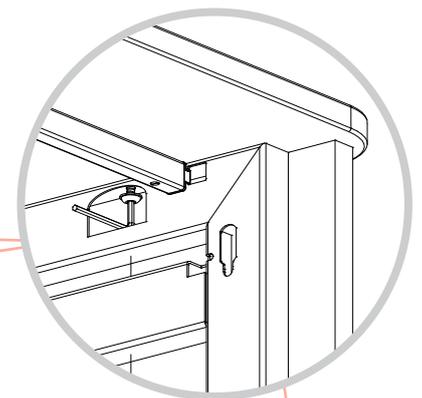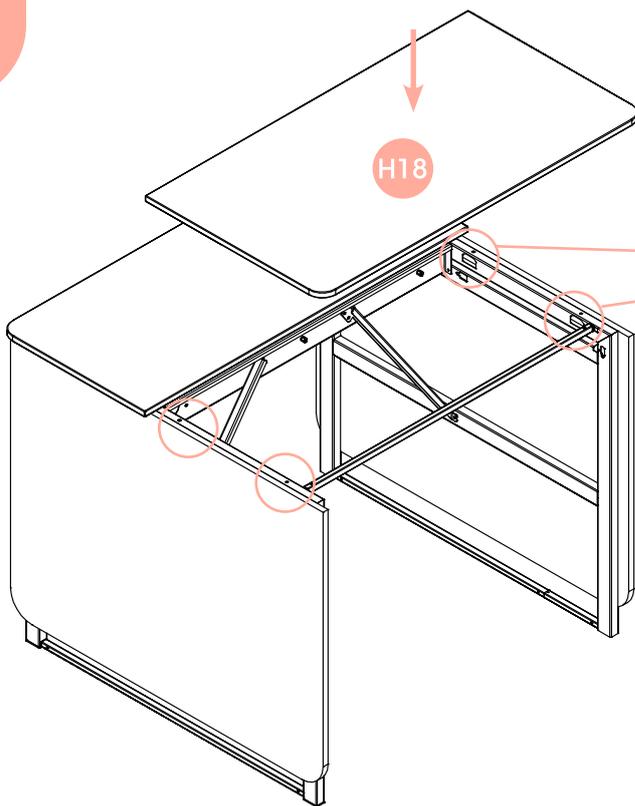


# 4.7


## Mise en place Coulisse de Tiroir




AA

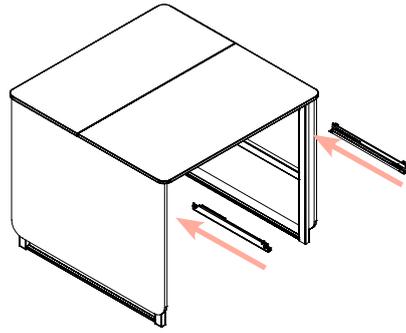

# 4.7a



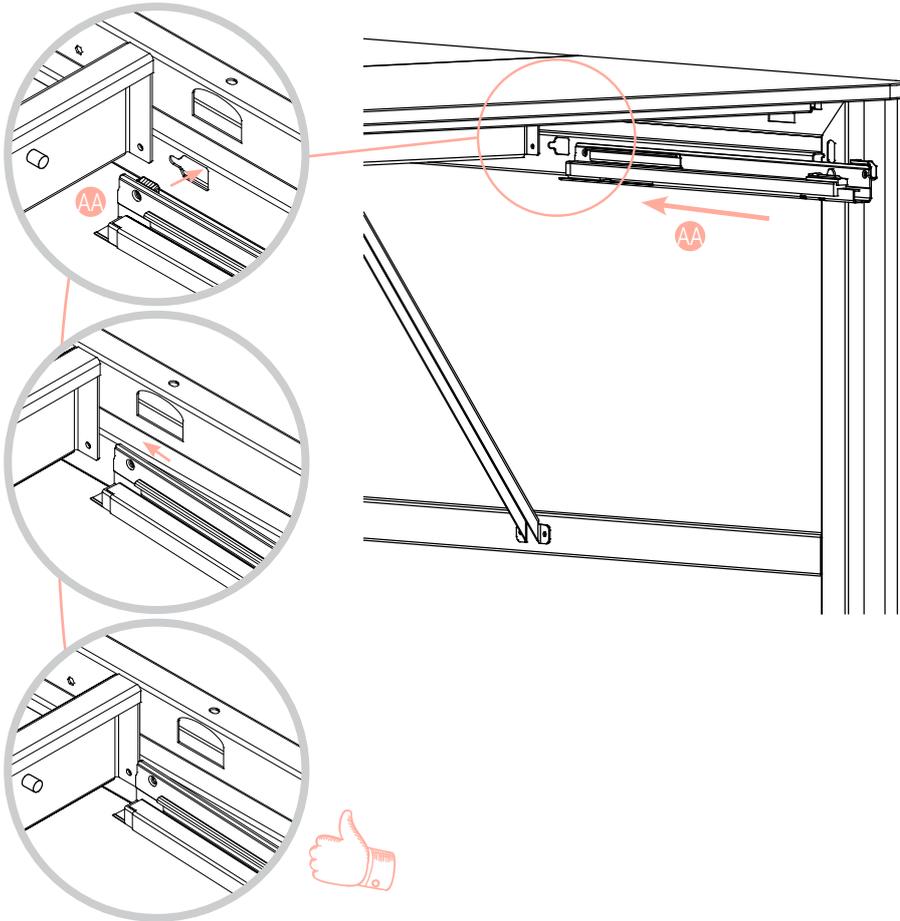


# 4.7b

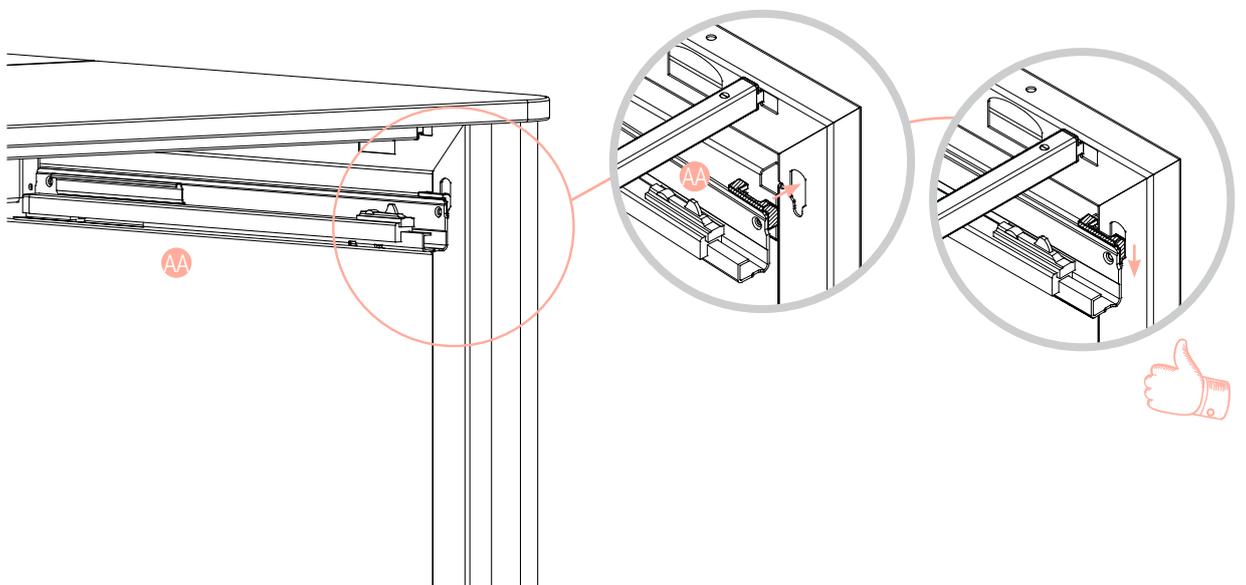


# 5


## Assemblage du tiroir

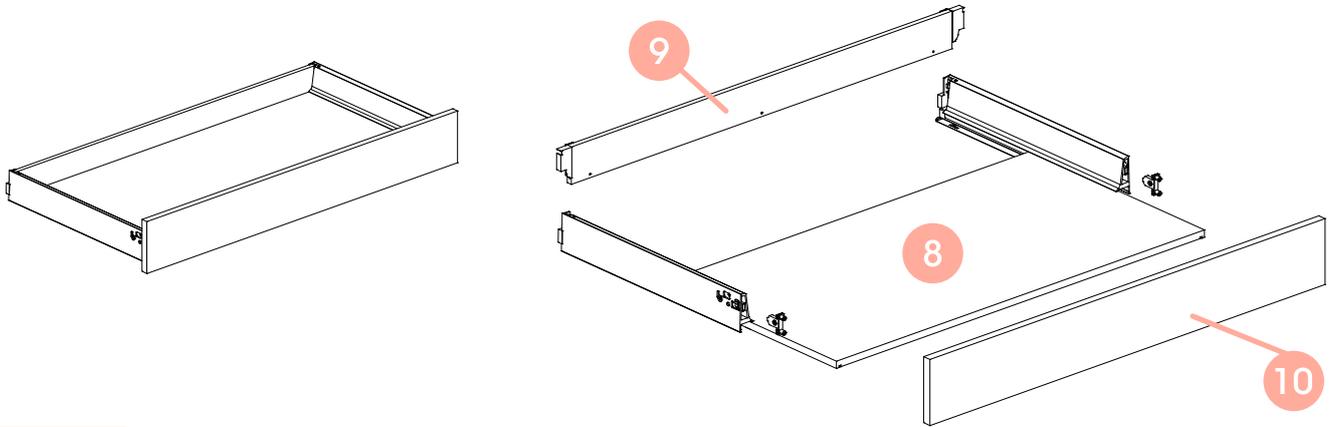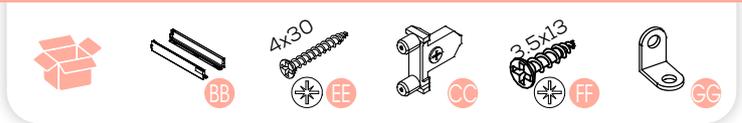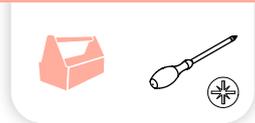


### 5.1

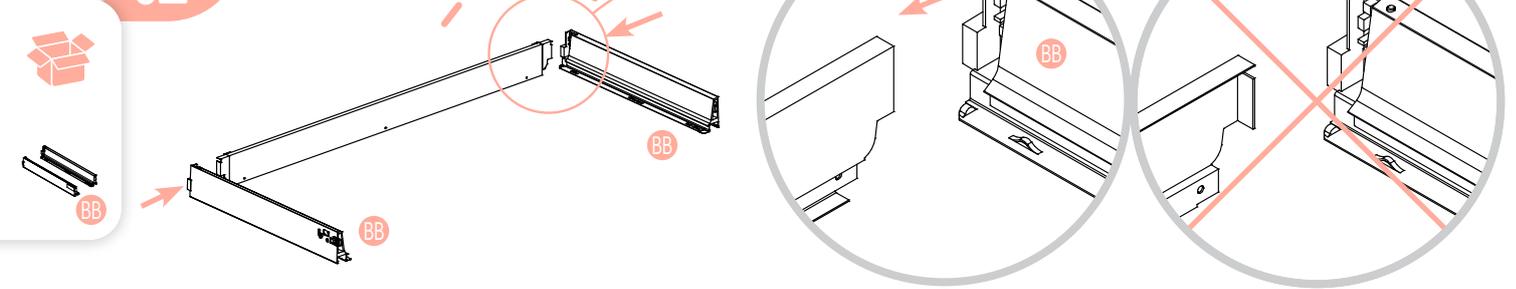


### 5.2

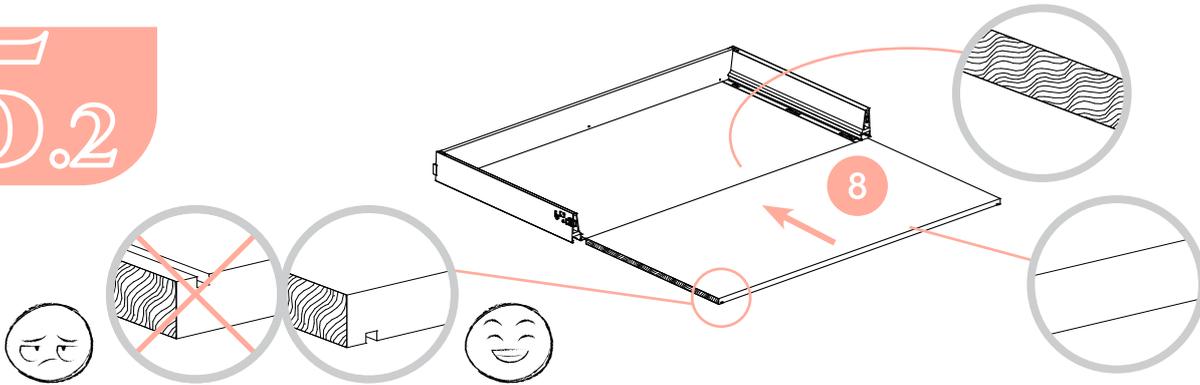


### 5.3

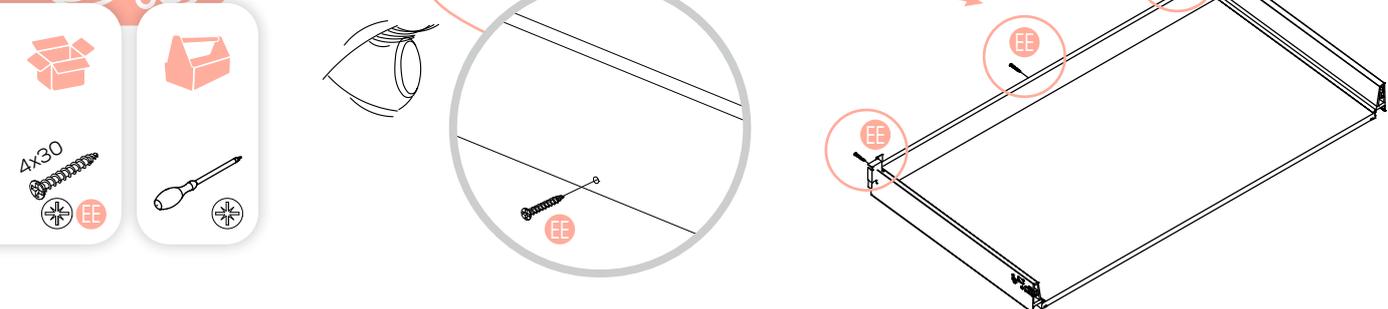


# 5.3

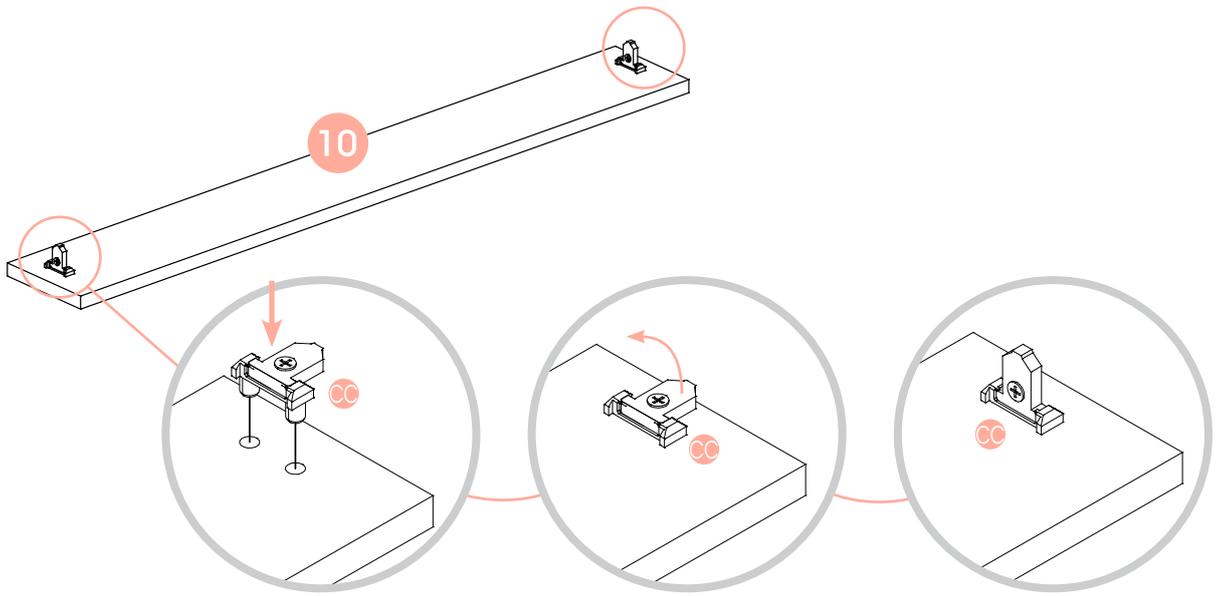

# 5.4

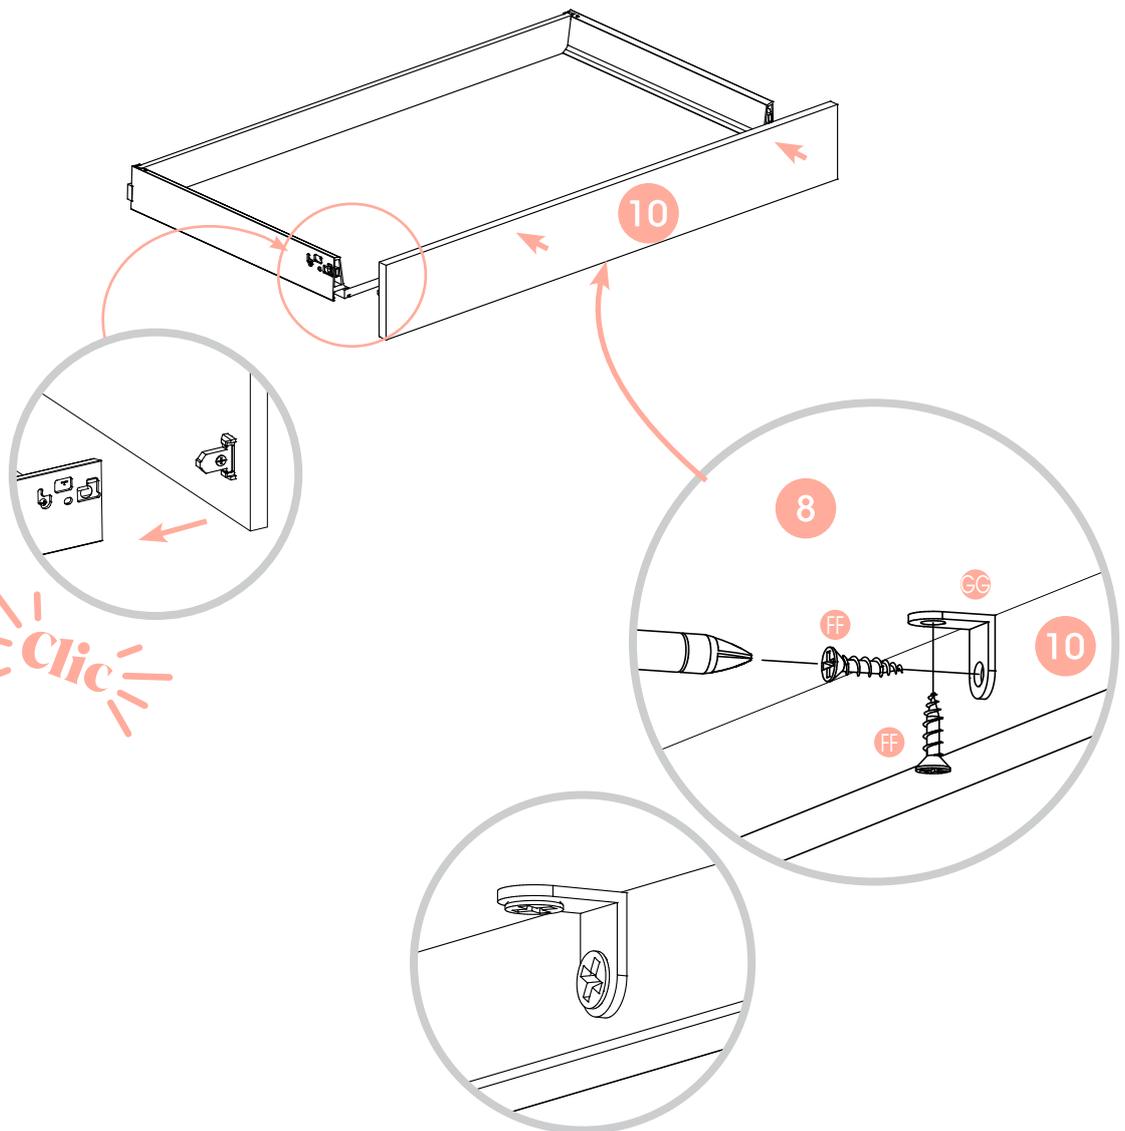

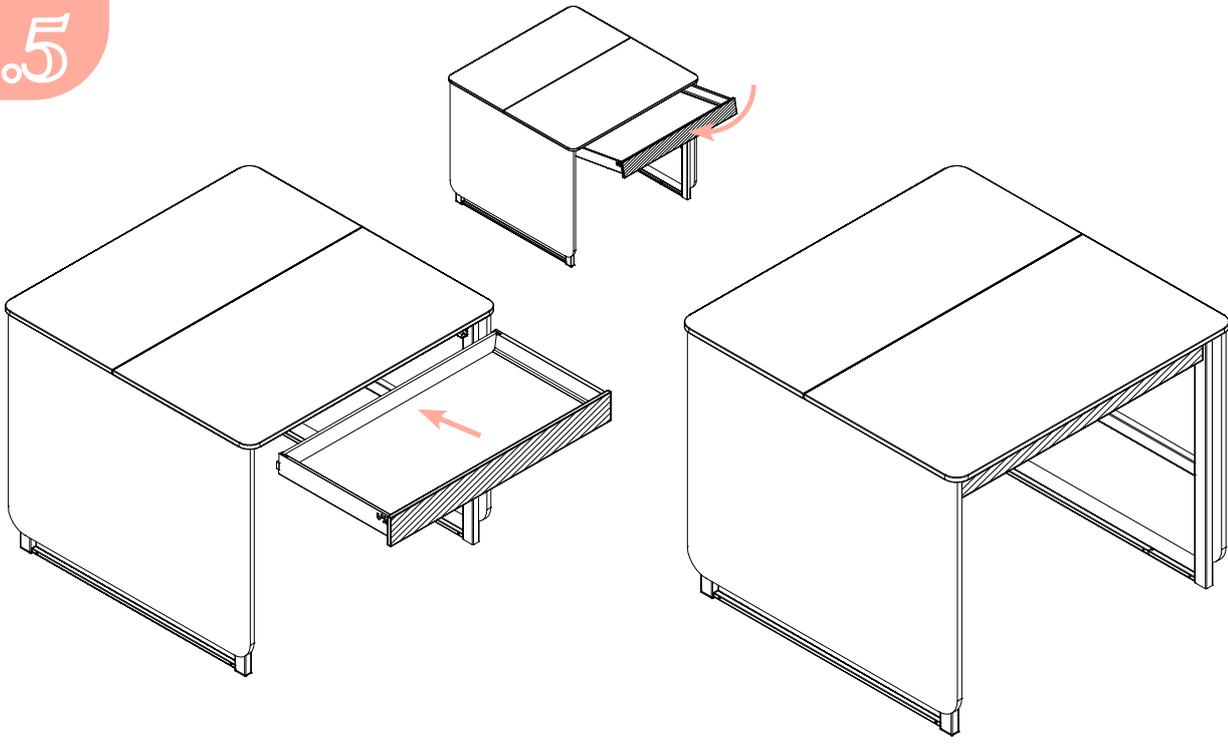


# 6

## Réglages, finitions, démontage




### 6.1

Réglage d'un bloc tiroir dans les 3 dimensions

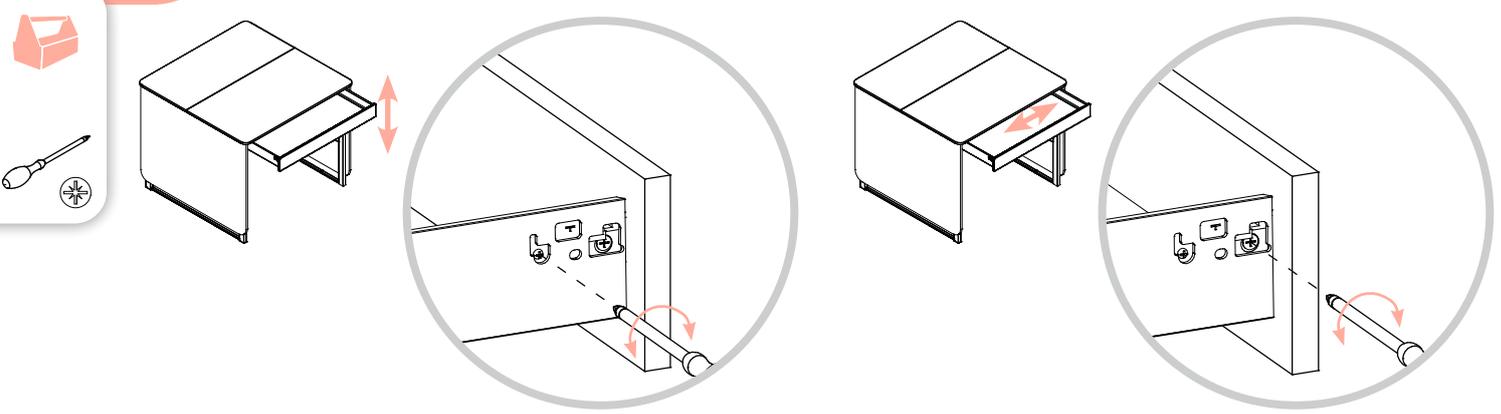


### 6.2

Mise en place du cache

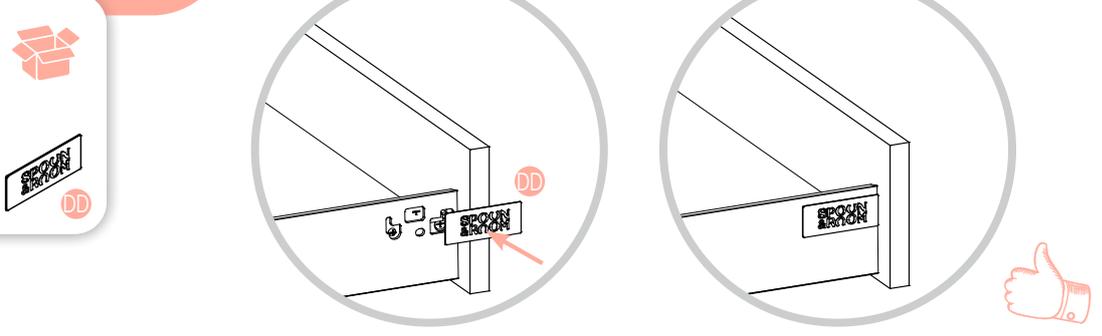


### 6.3

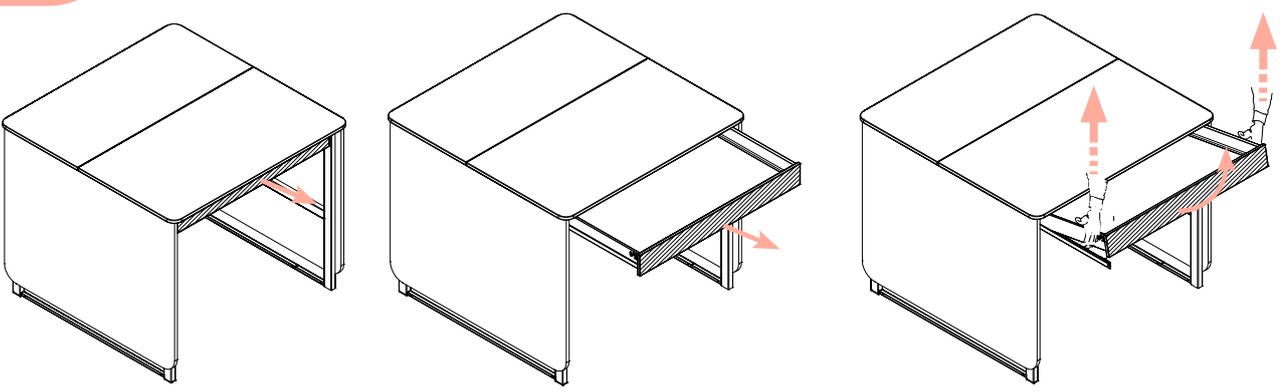

# 6.4

Comment enlever une facade de tiroir

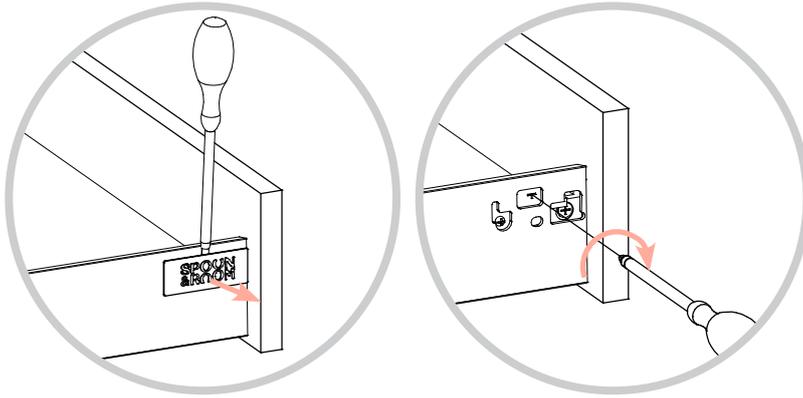

# 6.5

Comment enlever un clip cassé

