
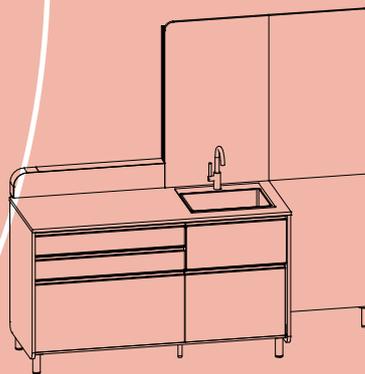


SPOON & ROOM


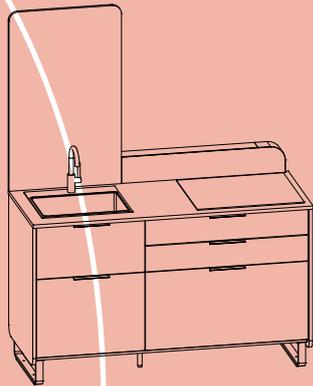


NOYAUX 150

NOTICE DE MISE EN PLACE

Sommaire

1	Assemblage du cadre	p. 3
2	Crédence	p. 8
3	Joue de finition, façade sous évier et plan de travail	p. 12
4	Fixation murale	p. 17
5	Fixation des coulisses	p. 19
6	Tiroirs et façades de tiroirs	p. 22
7	Mise en place des crédences	p. 27
8	Pose des sanitaires & des appareils électroménagers	p. 32
9	Réglages	p. 34

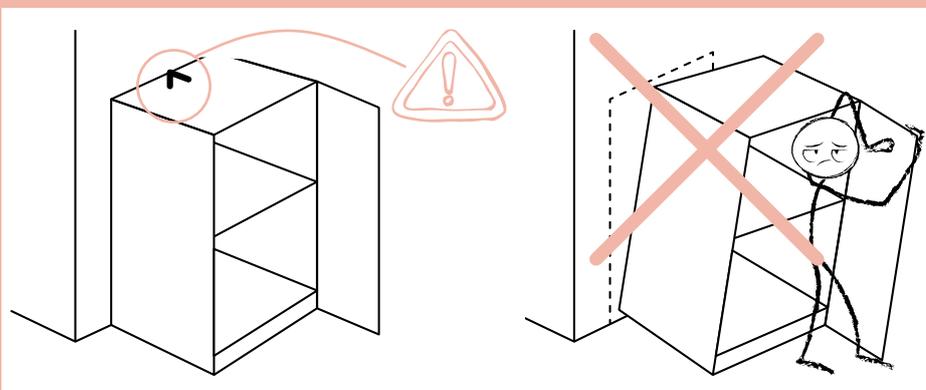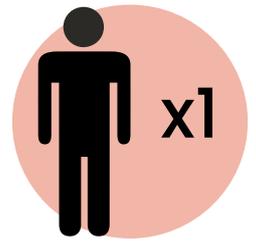

ATTENTION !

Risque de blessure grave ou mortelle par écrasement en cas de chute du meuble. Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble doit être fixé au mur à l'aide des fixations incluses.

Les vis et chevilles pour le mur ne sont pas incluses. Utiliser des vis et des chevilles adaptées à votre type de mur.


En cas de doute, demander conseil à un professionnel. Lire attentivement et suivre soigneusement chacune des étapes de ces instructions.




Fixation dans le mur :

Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

Je prépare mes outils



Tournevis
Cruciforme



Mètre



Crayon



Maillet




Niveau



Visseuse
mèche bois



Cheville



* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.


Pièces dans votre colis quincaillerie



Q1
Vis M8x25



Q2
Clé Allen



Q3
Vis M5x12




Q4
Clé Allen




Q5
Câble



Q6
Ecrou Papillon



Q7
Agrafe



Q8
Agrafe dos



Q9
Clip Dos



Q10
Vis réglage



Q11
Equerre
Façade



Q12
Vis réglage



Q13
Vis bouton



Q14
Vis



Q16
Clip crédence



Q17
Joint Silicone



Q23 Q24
Cale sous four




Q25 Q26
Cale sous MO




Q29
Ruban adhésif
étanchéité



Q27
Pastille
anti bruit




Pied



Pied central



Poignée profil



Bouton

Pièces dans votre colis tiroir



AA
Paire de
Coulisse



BB
Côté tiroir




CC
Dos tiroir



DD
Dos Bloc



EE
Realing



FF
Attache tiroir



GG
Cache tiroir



CC
Dos tiroir
90°



DD
Dos Bloc
90°






HH
Fond tiroir
60°















HH
Fond tiroir
90°

1



Assemblage du cadre

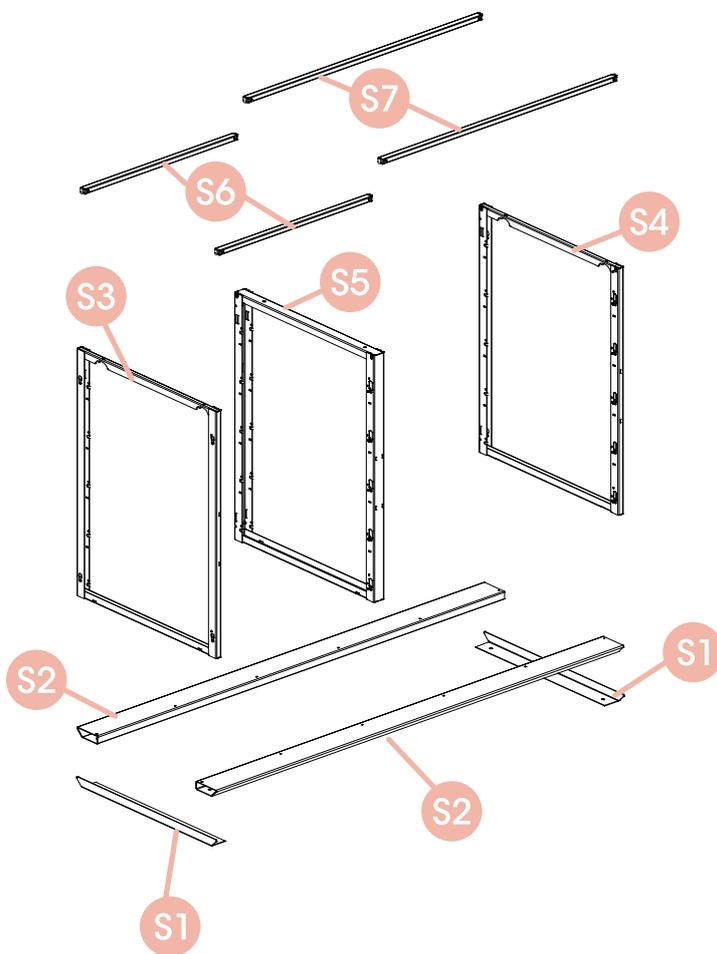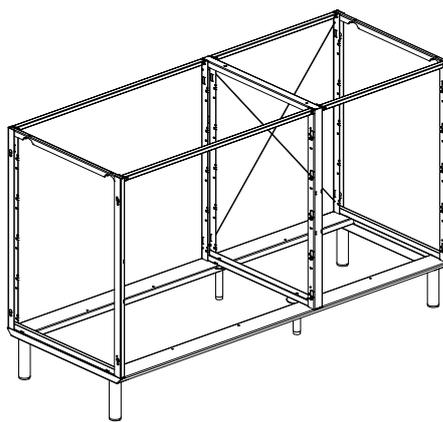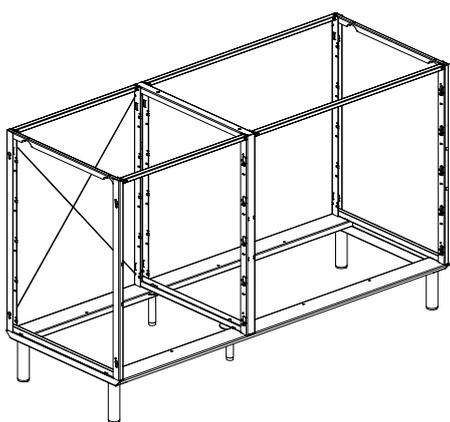






1.1

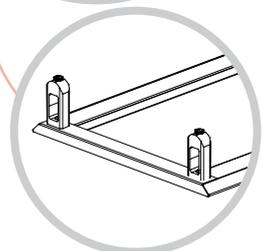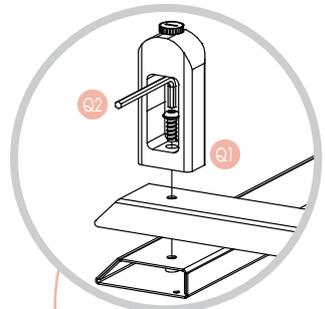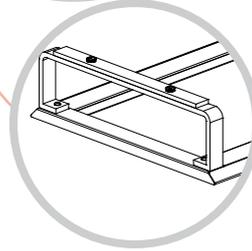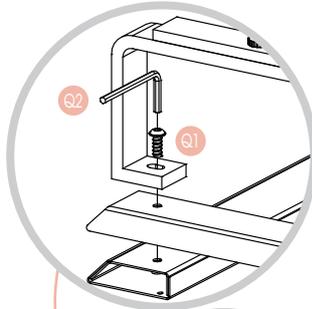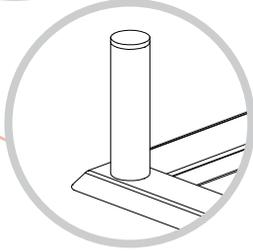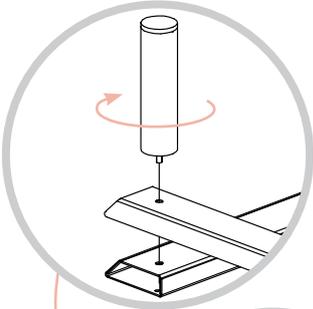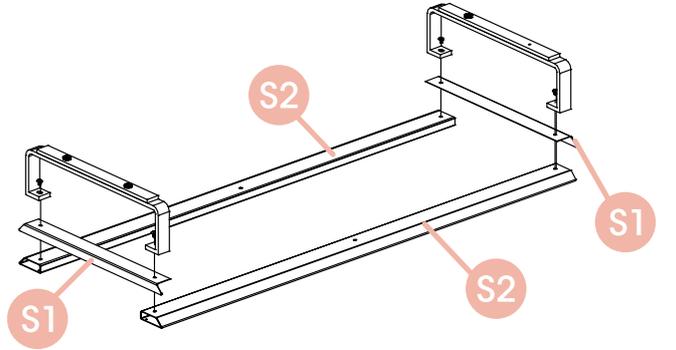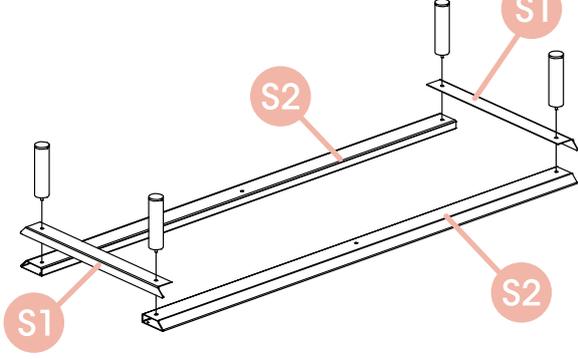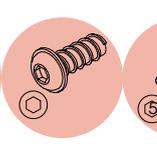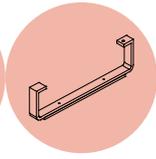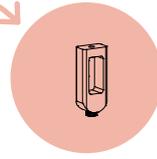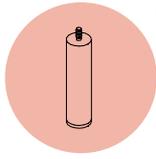



1.2

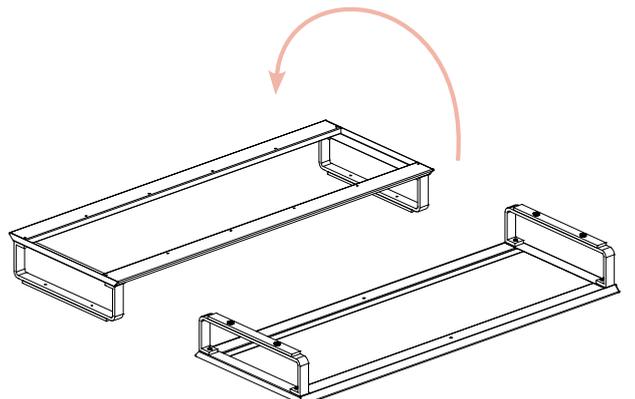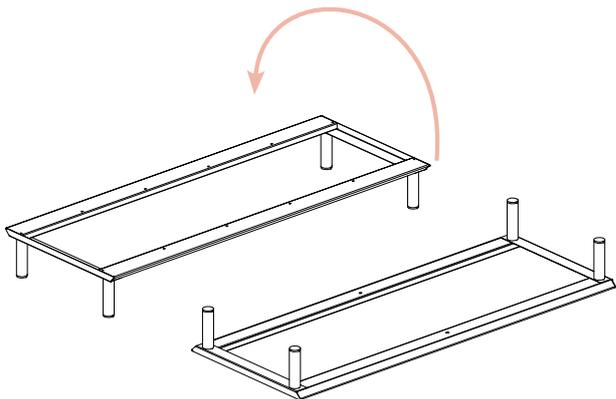


1.3

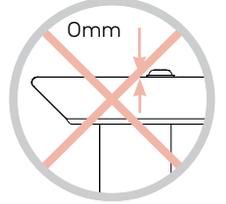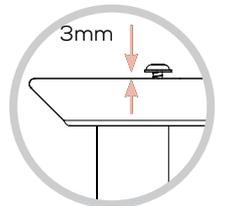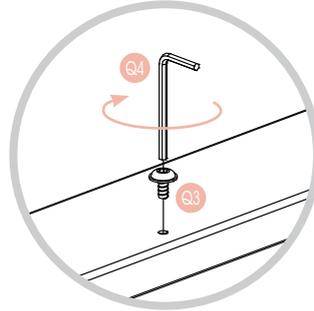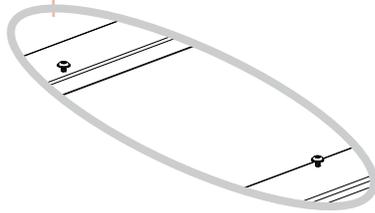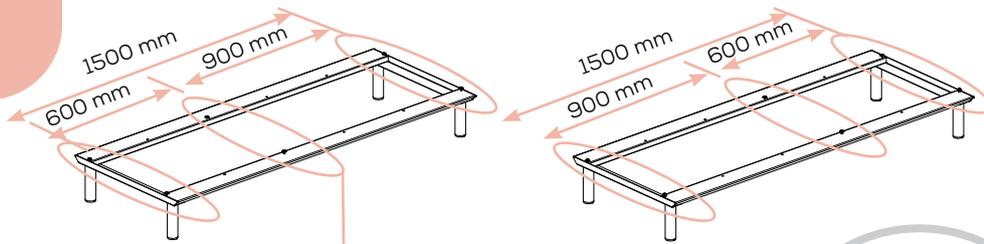


1.4

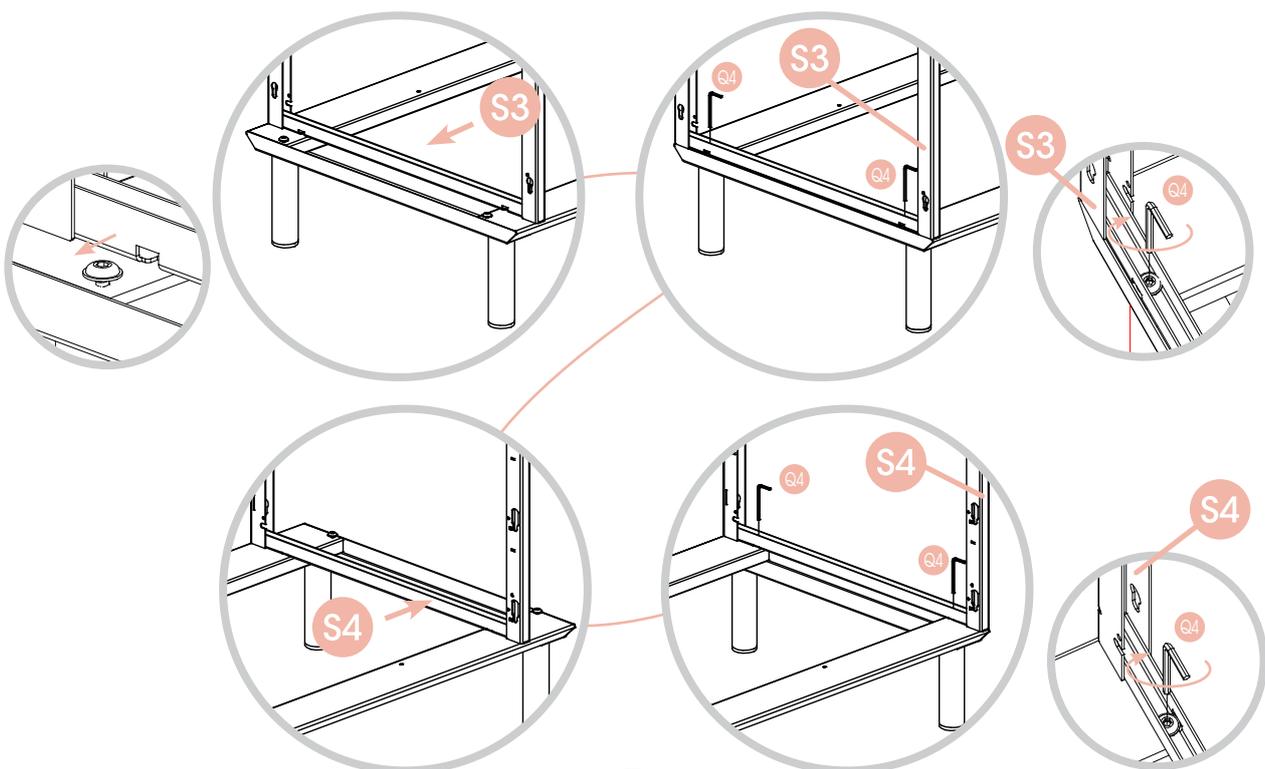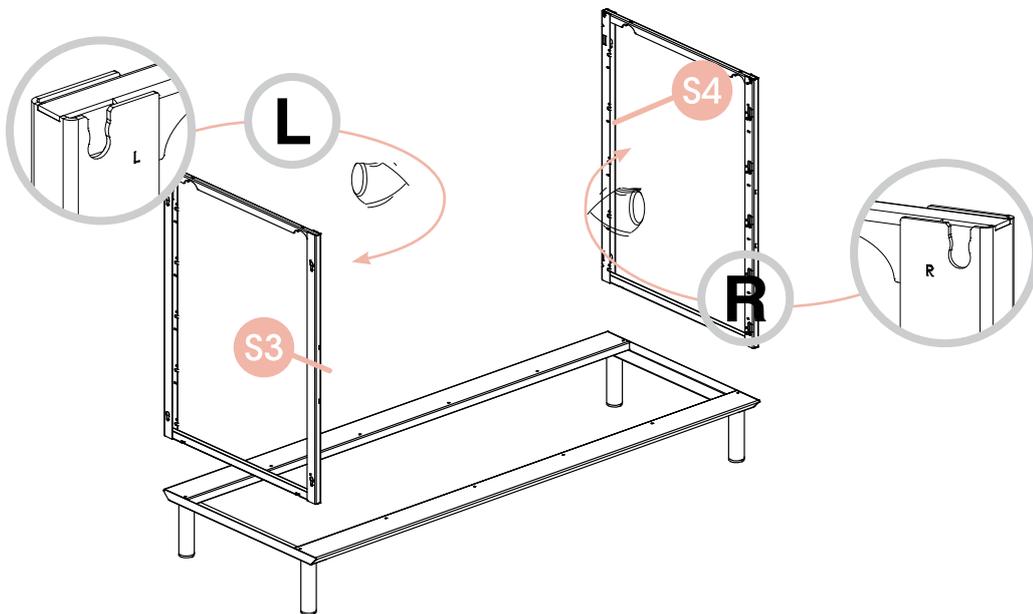






1.5

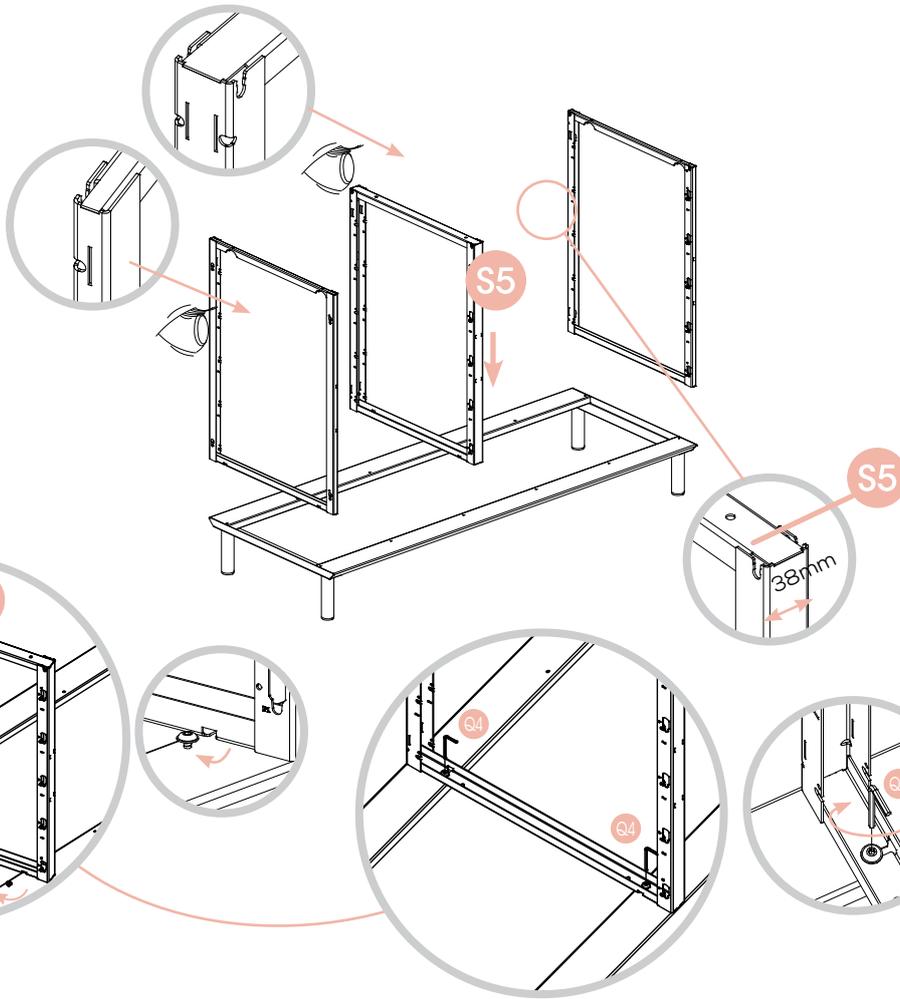



1.6

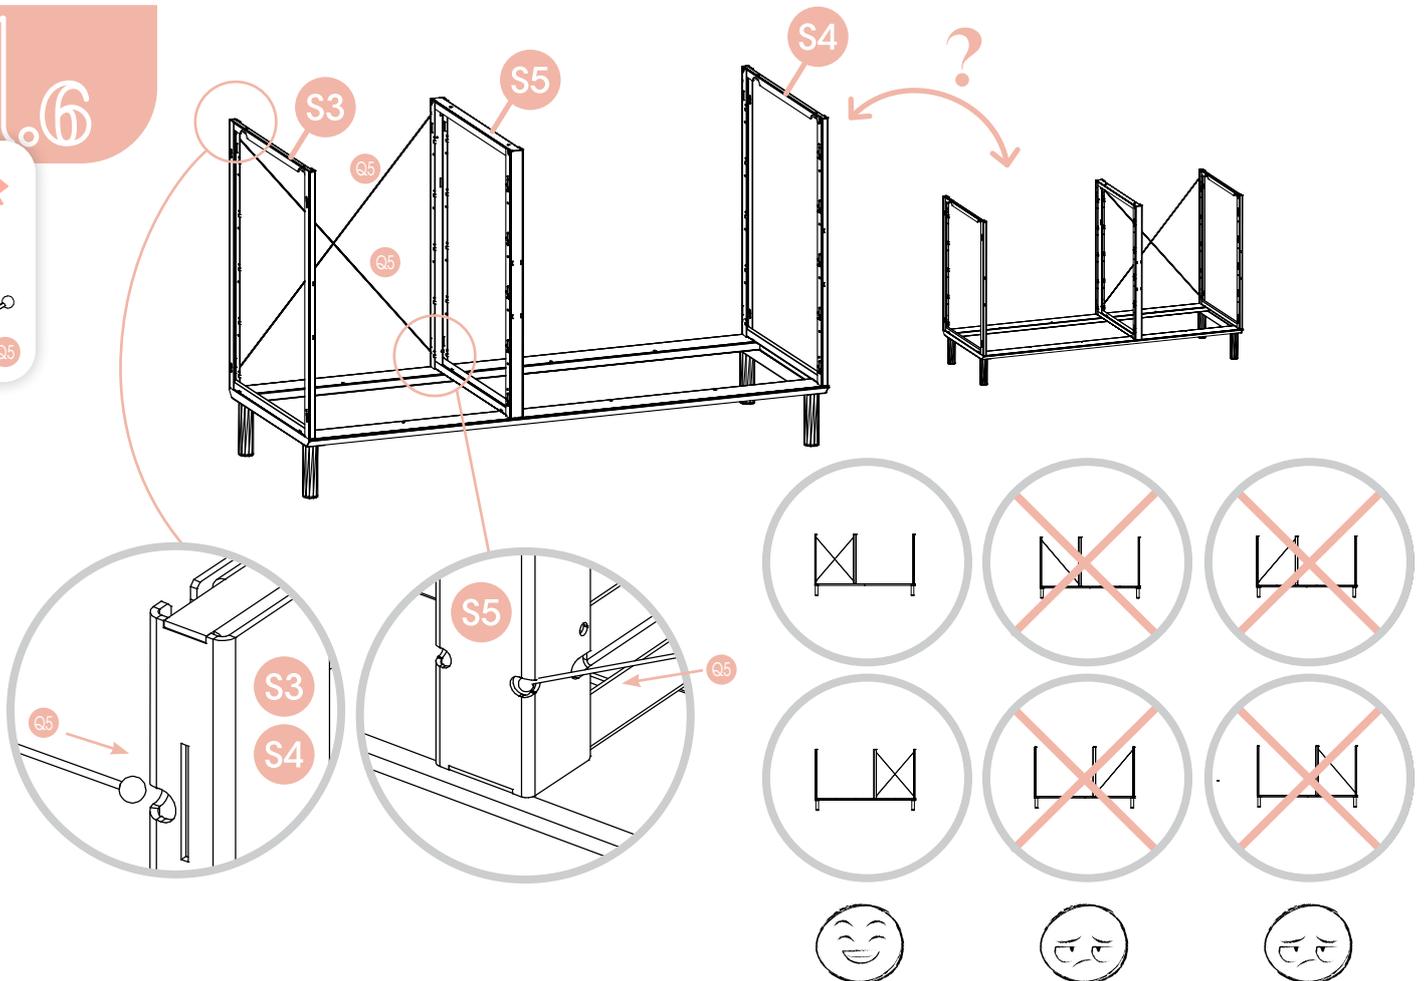


1.7

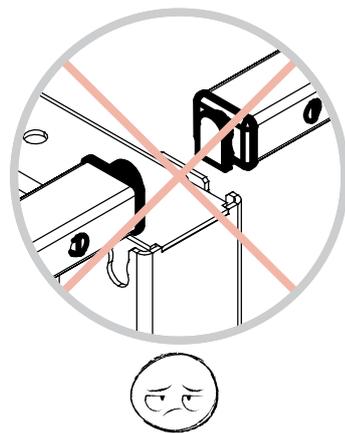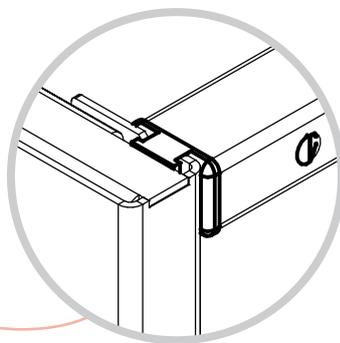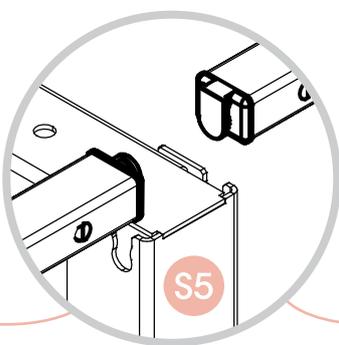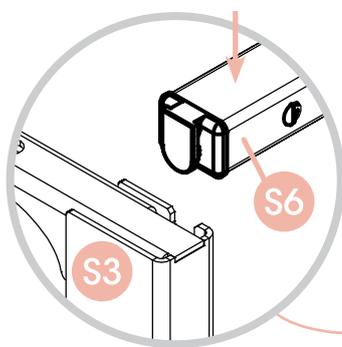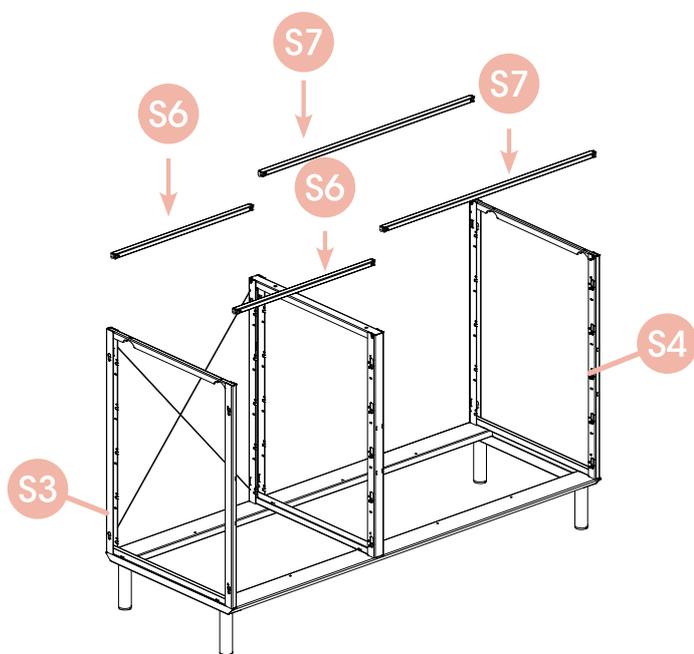


1.8

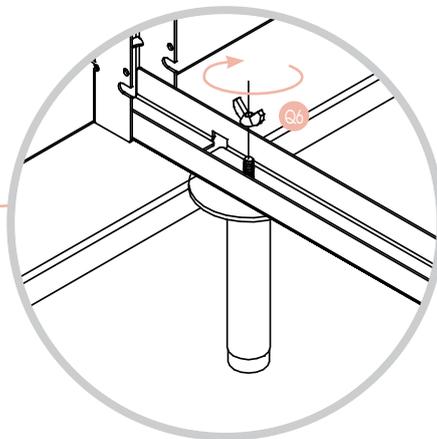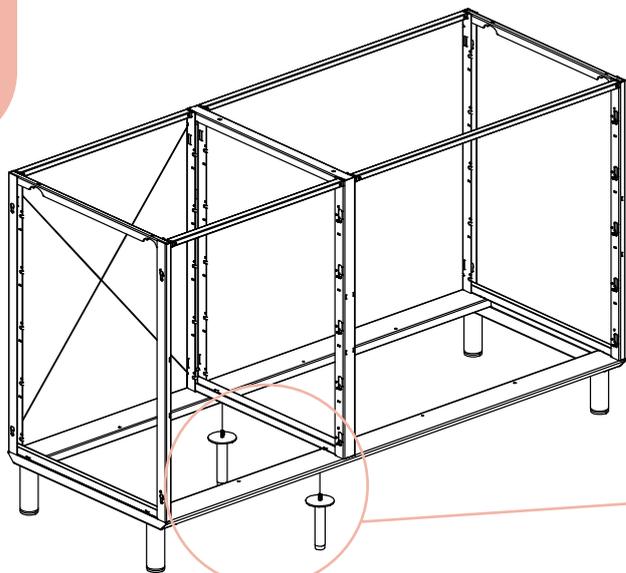


Crédence

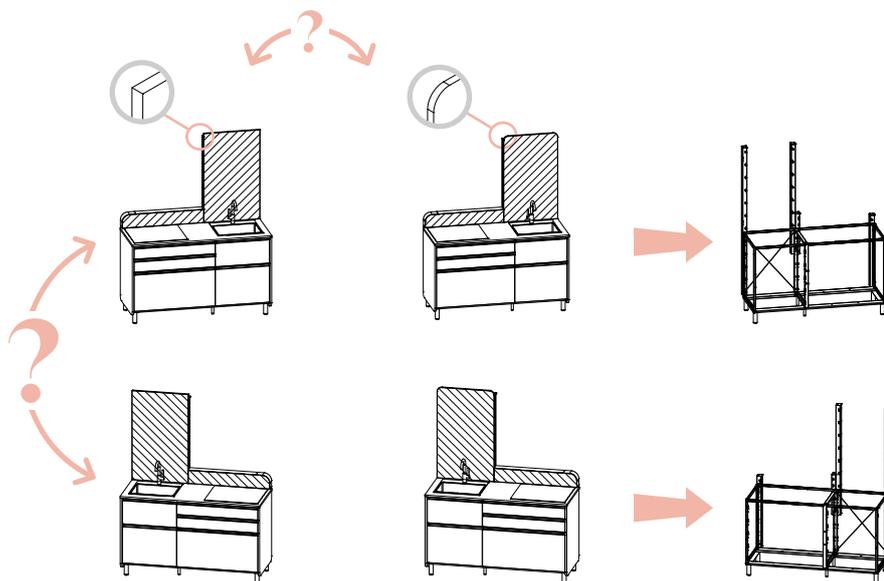


étapes 2.1 et 2.2
p.9-10

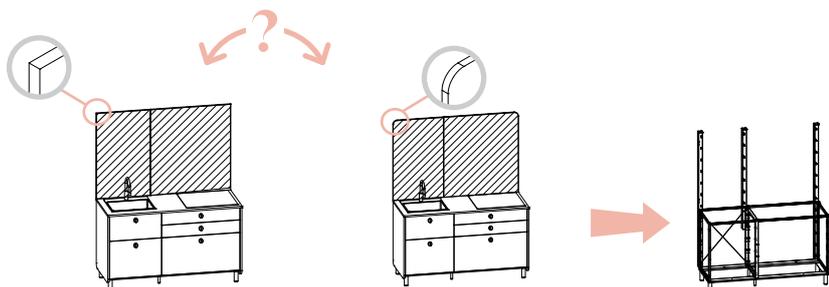



étapes 2.1 et 2.2
p.9-10

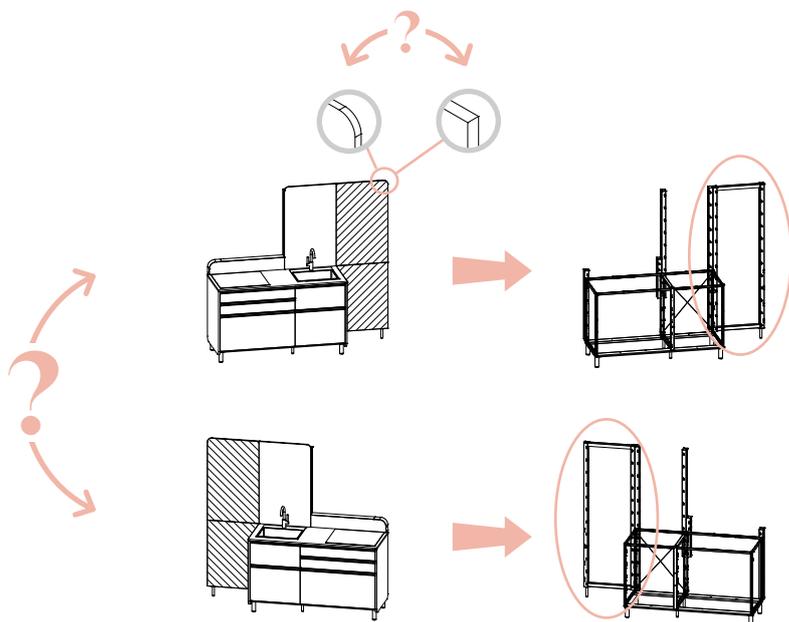









étapes 2.1 à 2.3
p.9-10-11

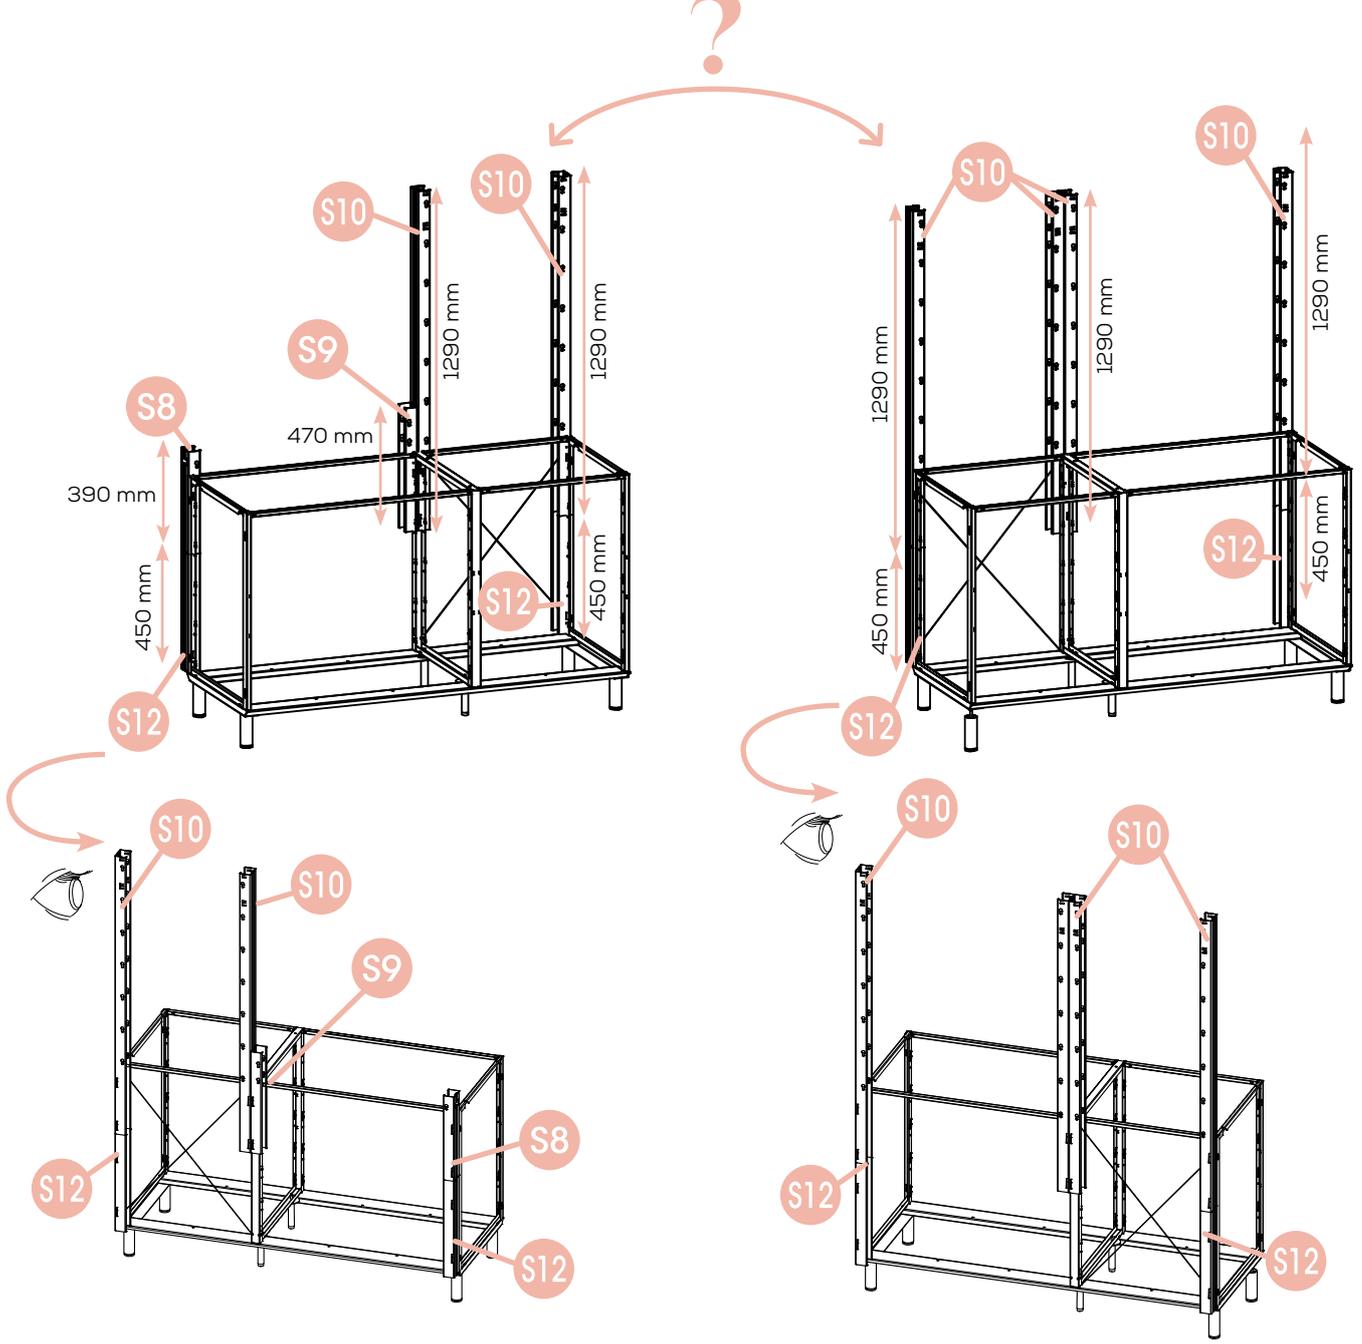

2.1









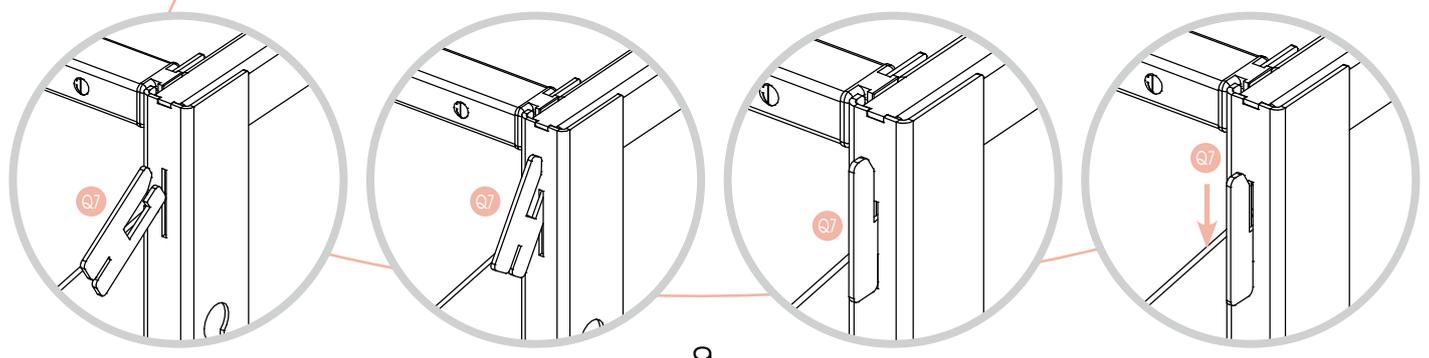
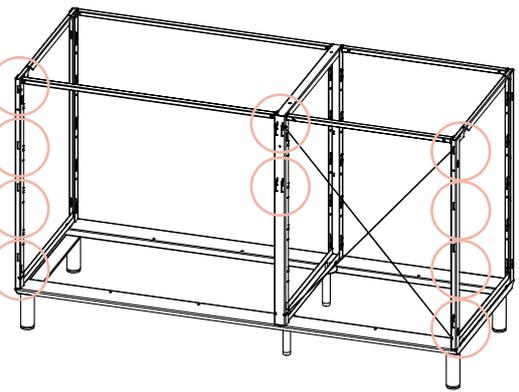


2.2

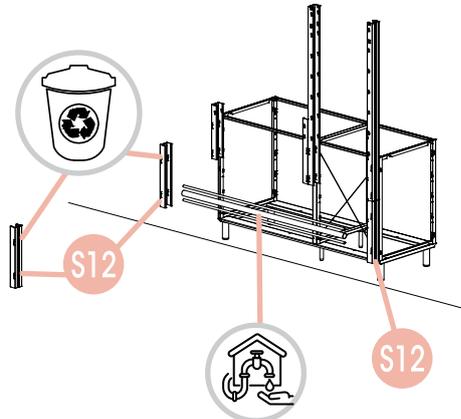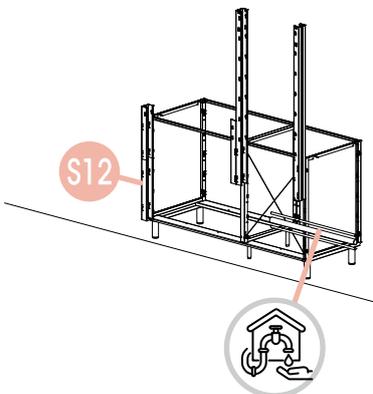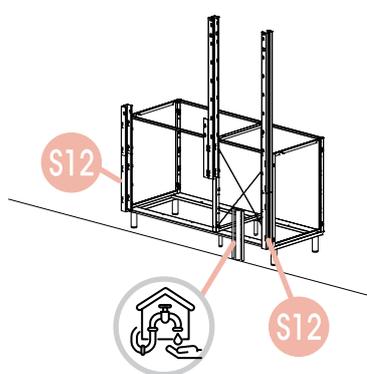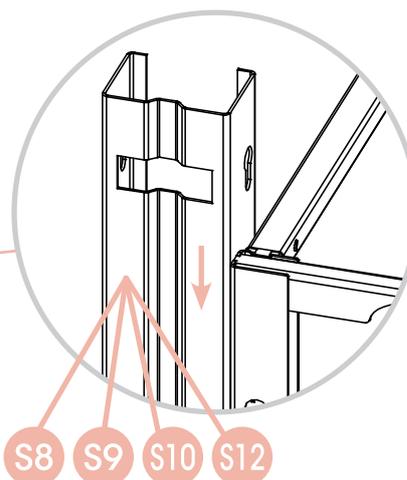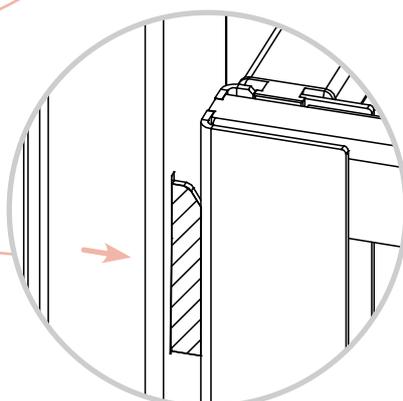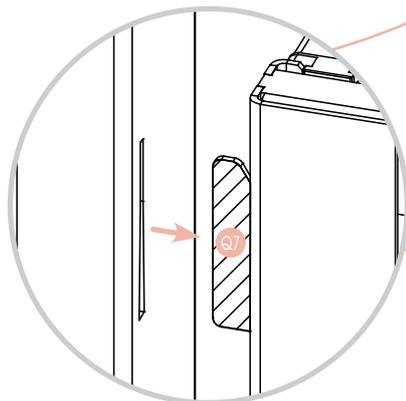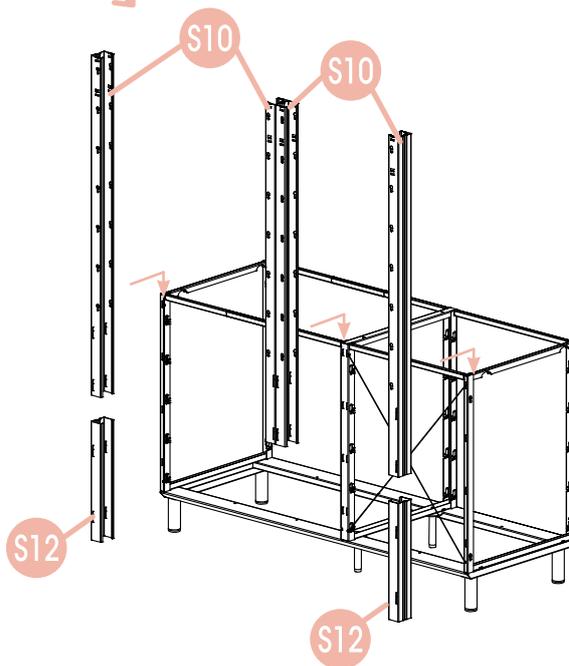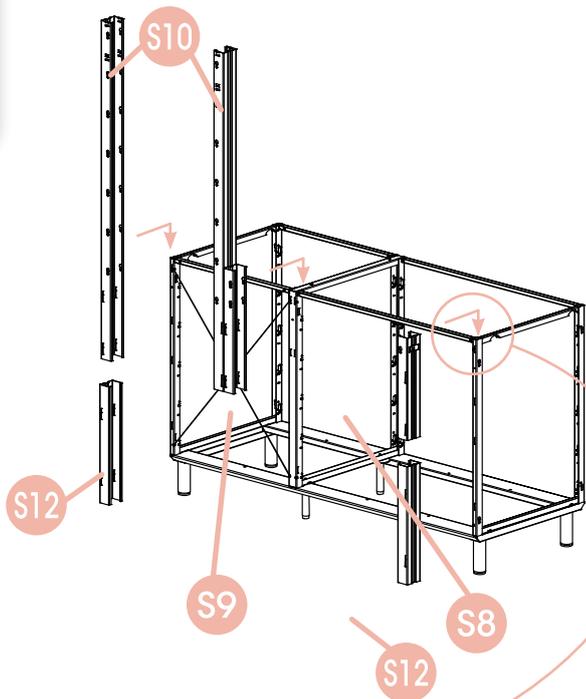





Notice LED

2.3

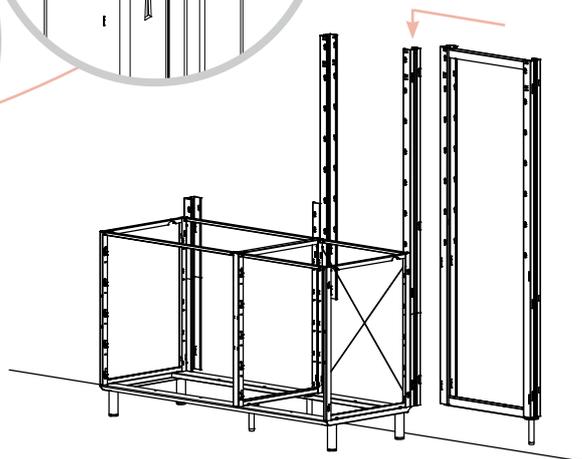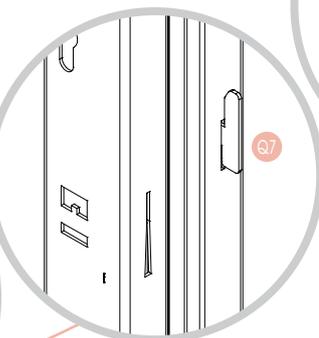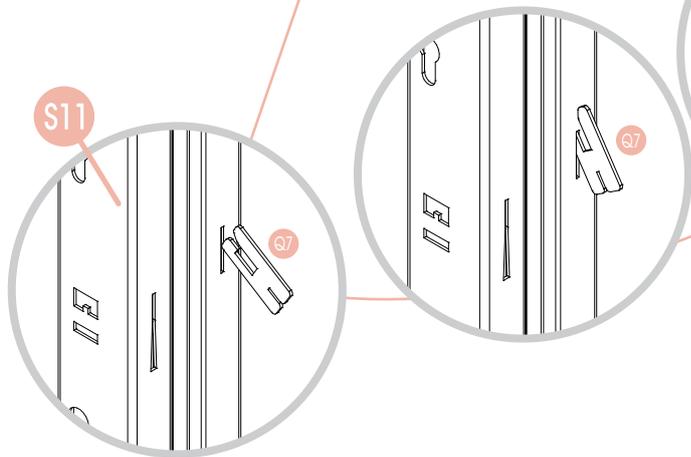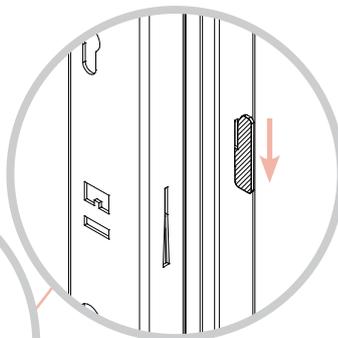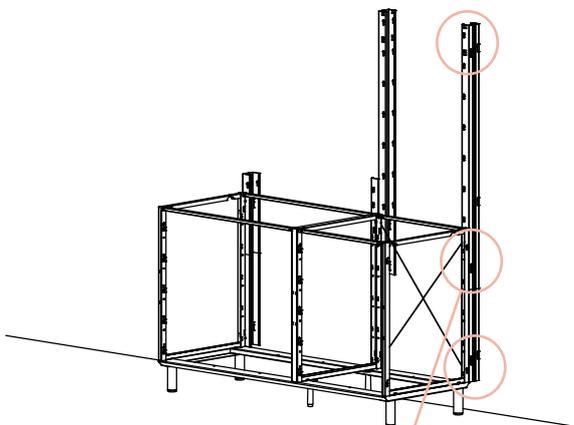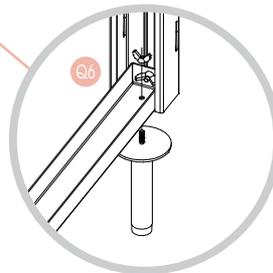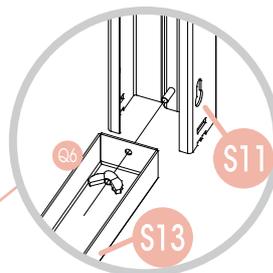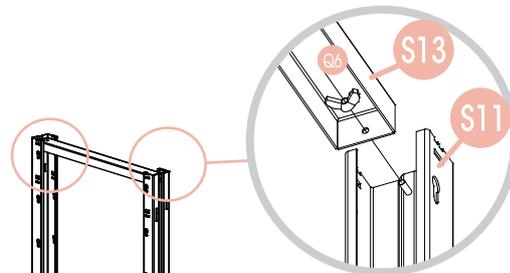
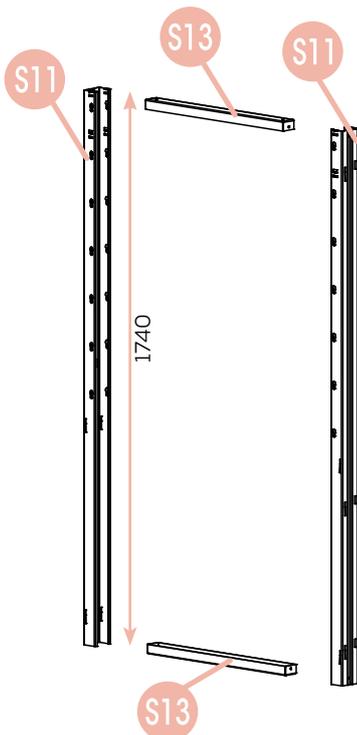
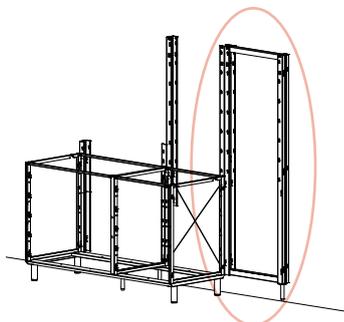


3



Joue de finition, façade sous évier et plan de travail

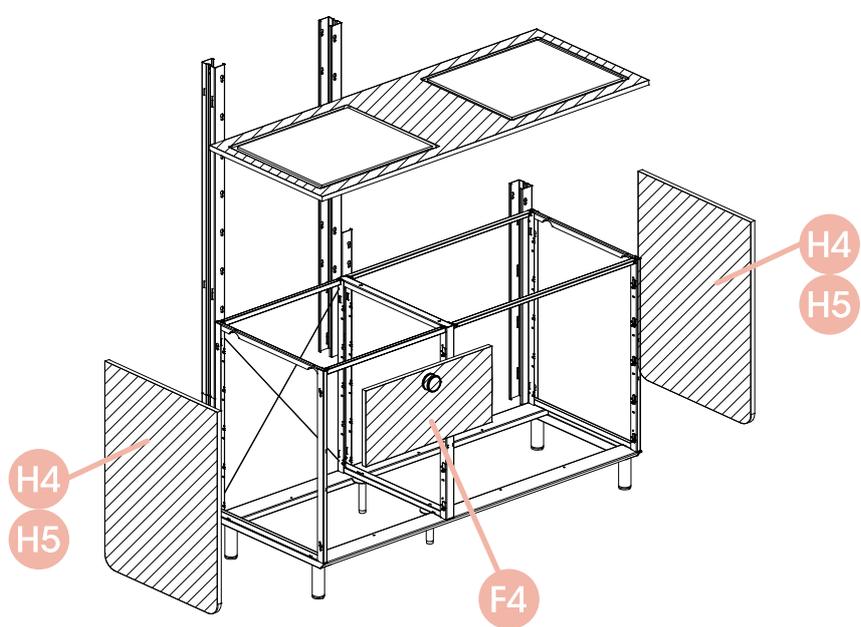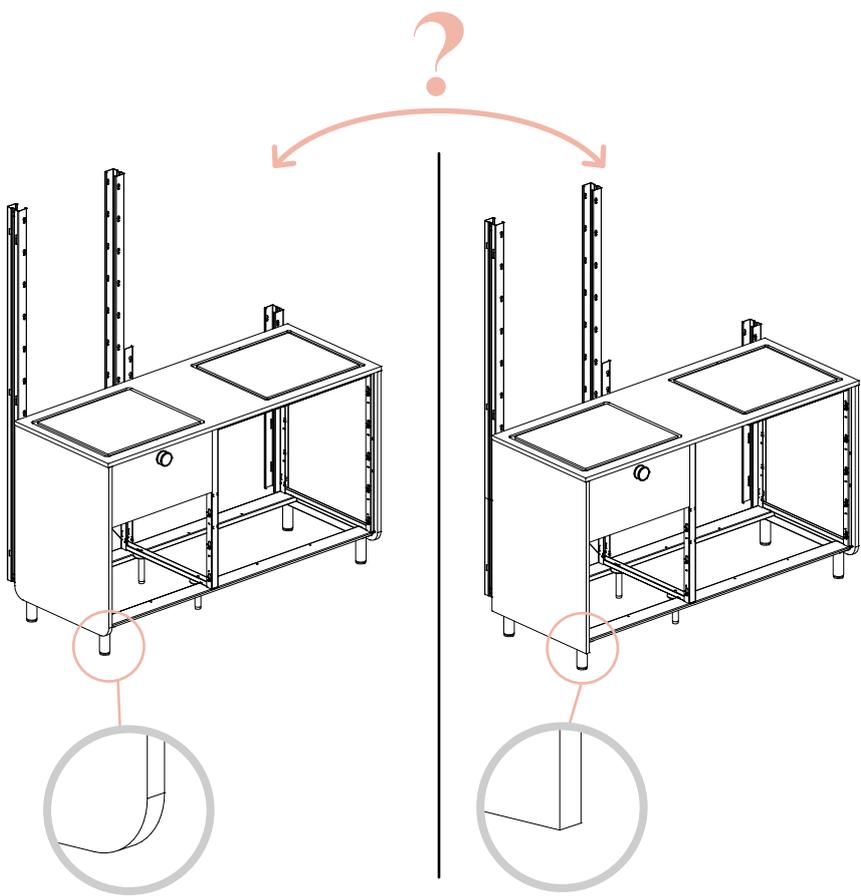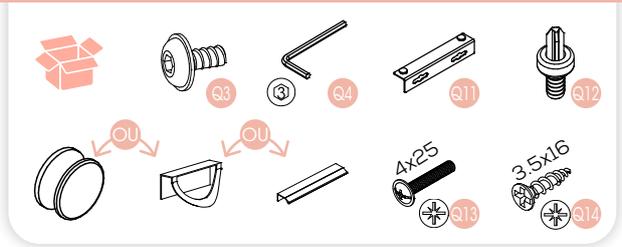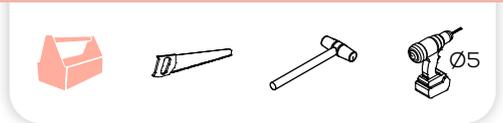


3.1

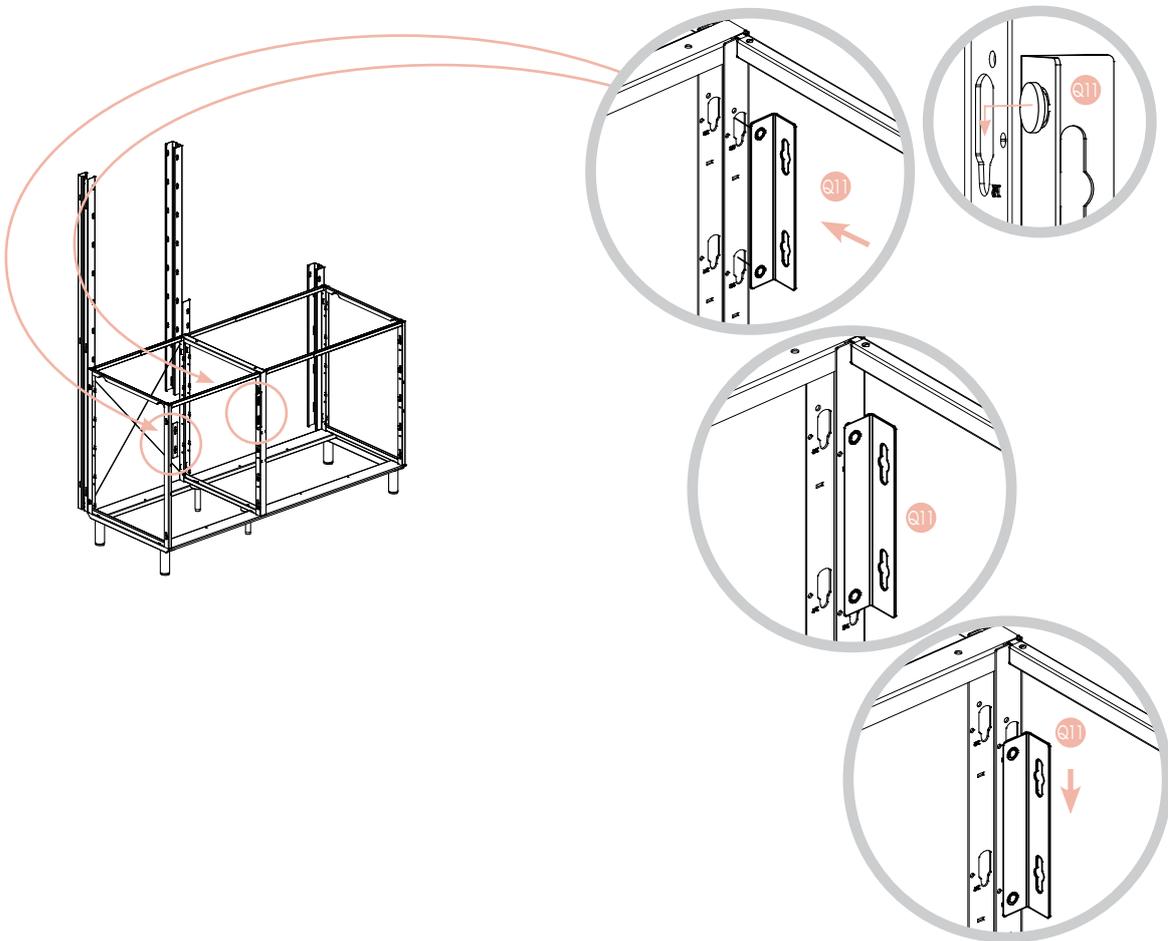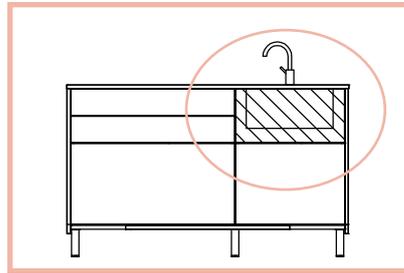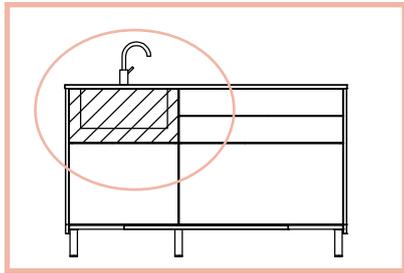




3.2

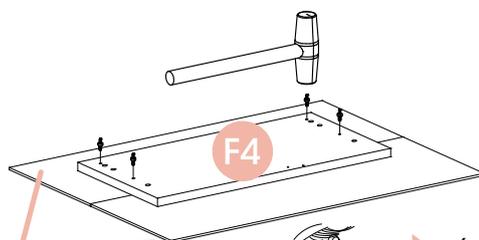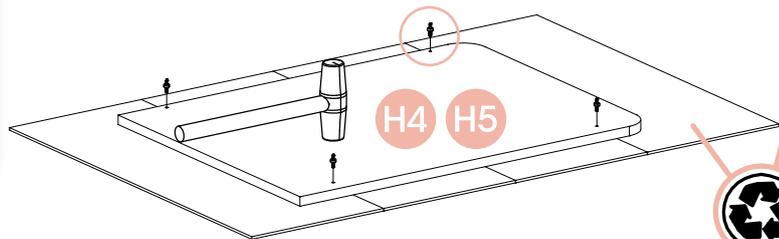






Étape 3.3


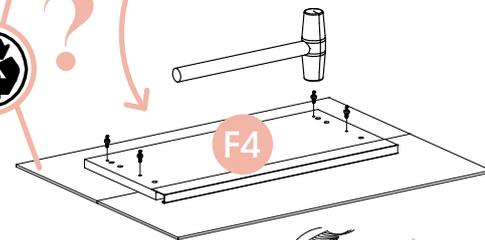


Étape 3.4

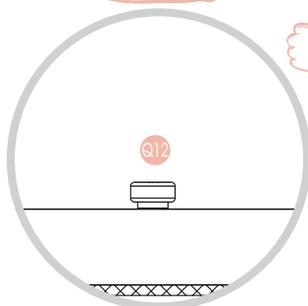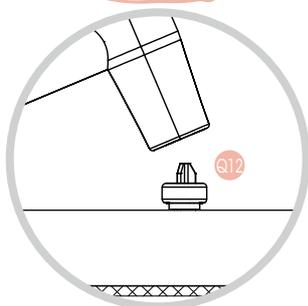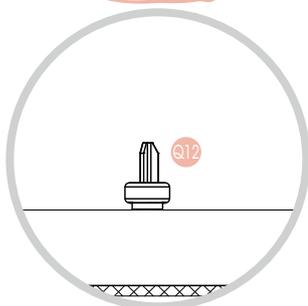


3.3

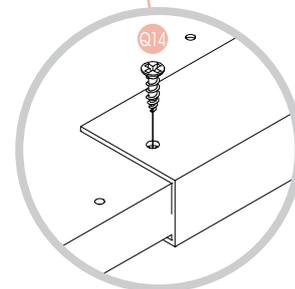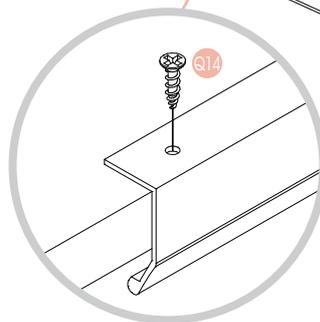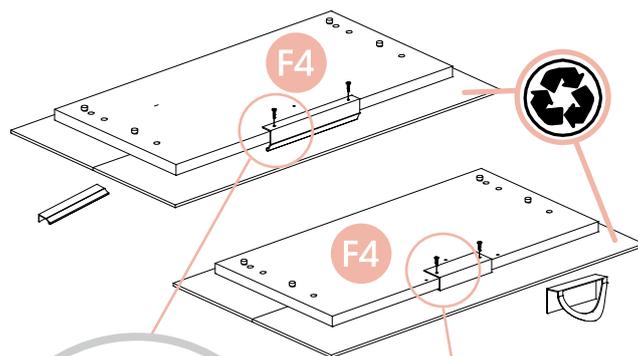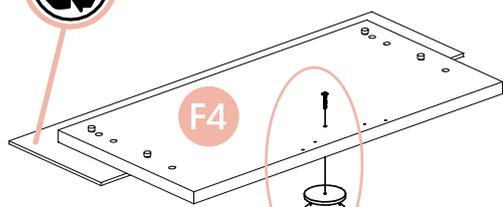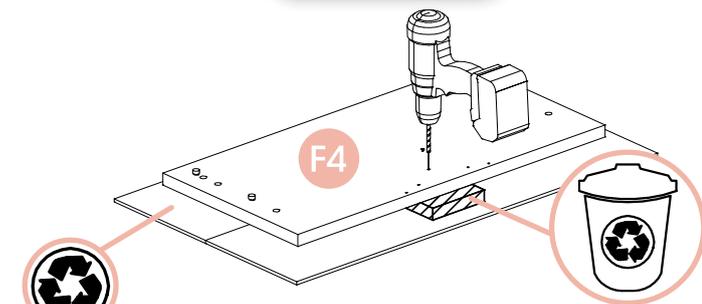


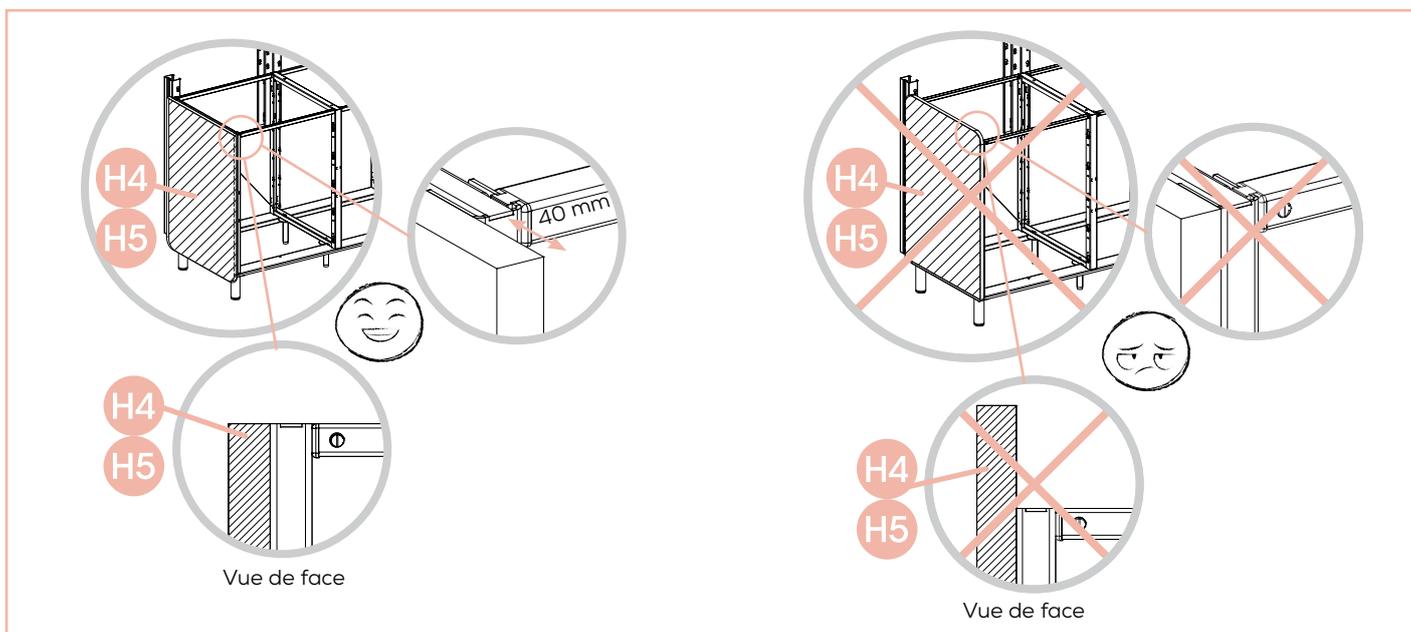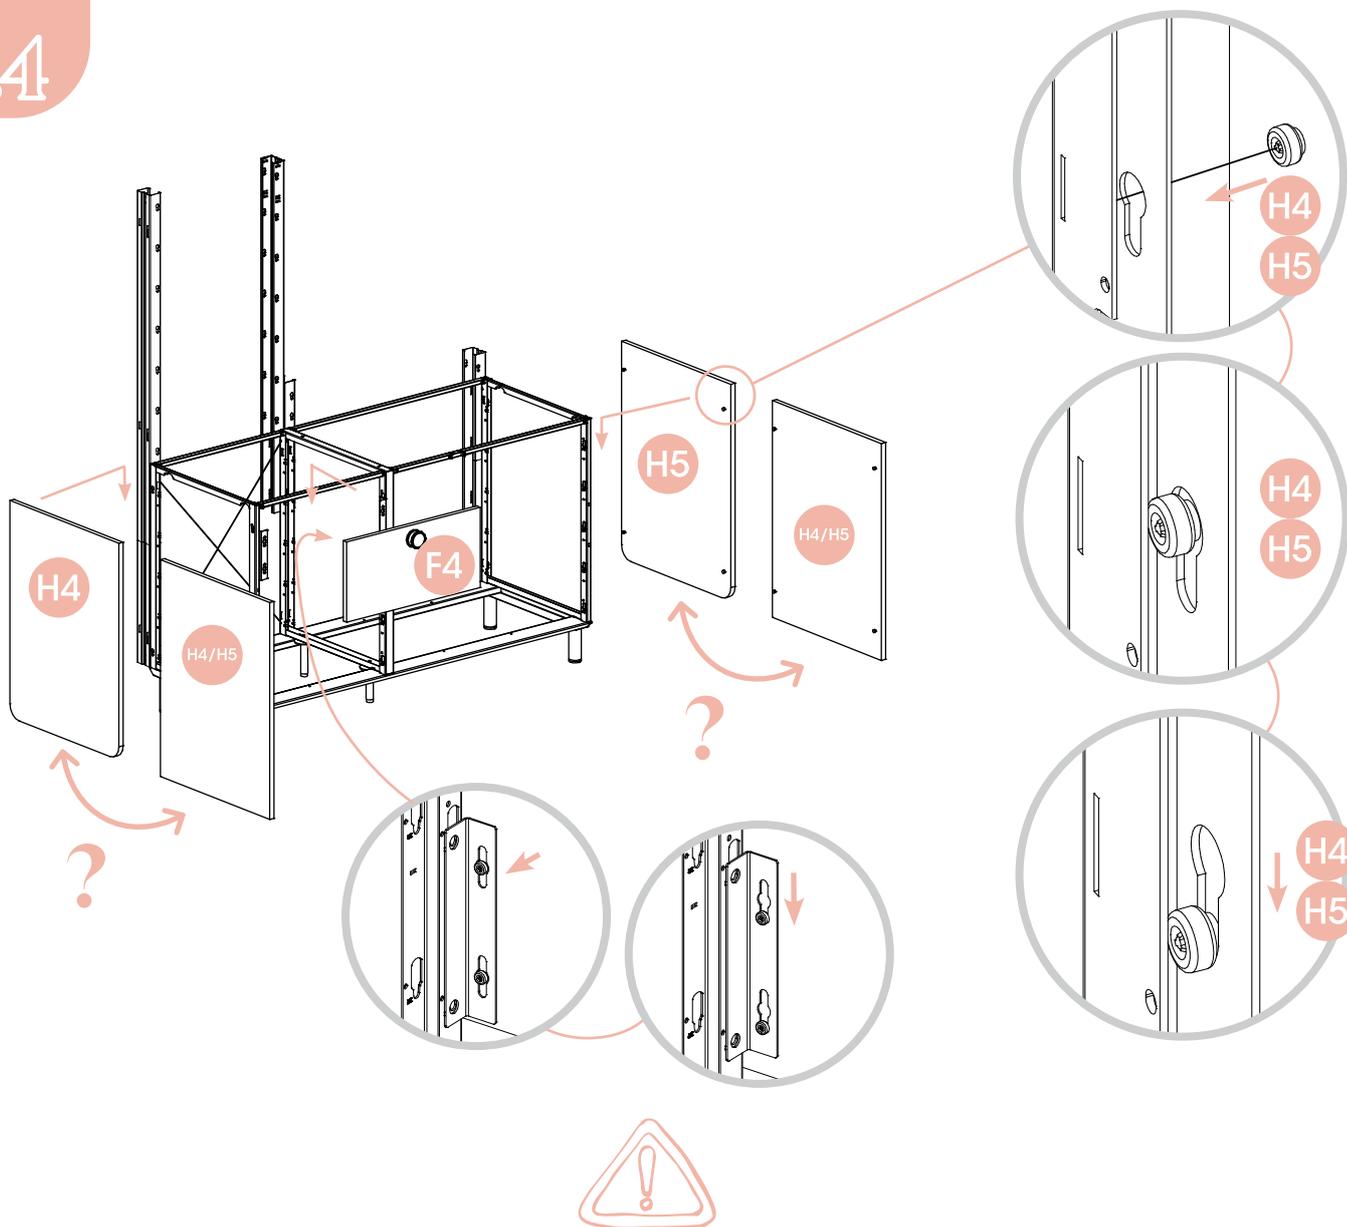


3.5

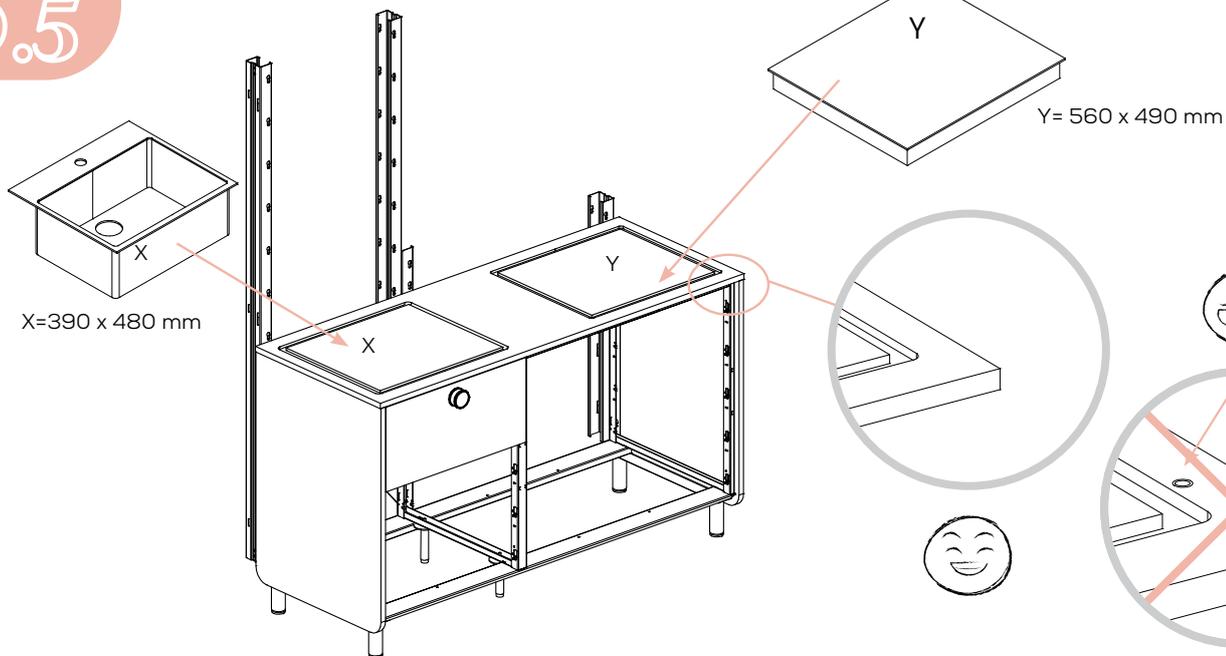

3.6

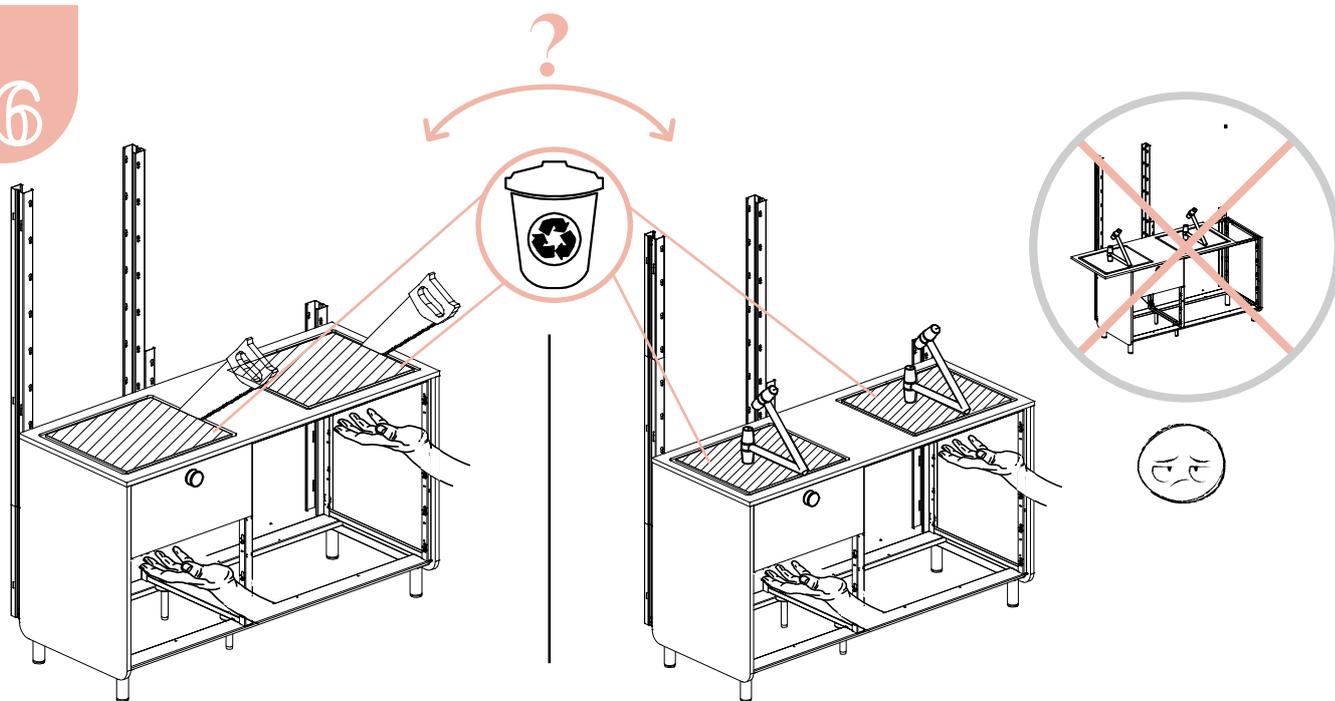

3.7

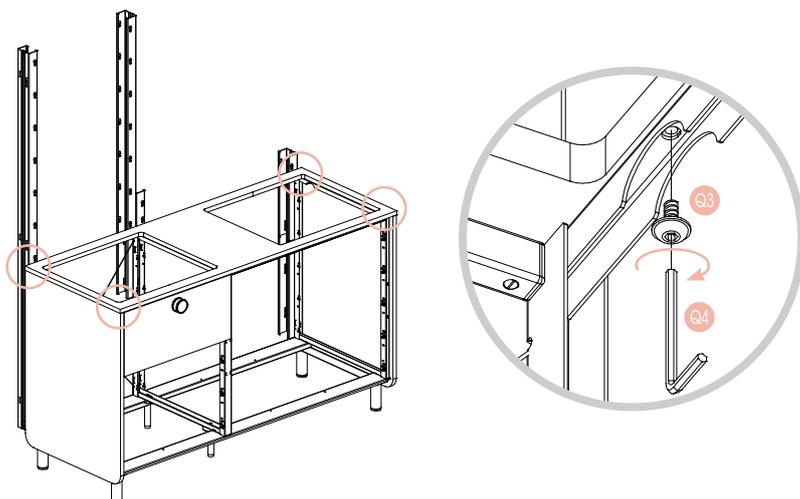


4


Fixation murale



4.1



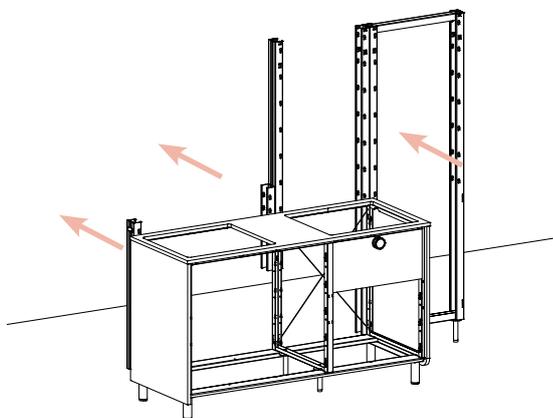


4.2

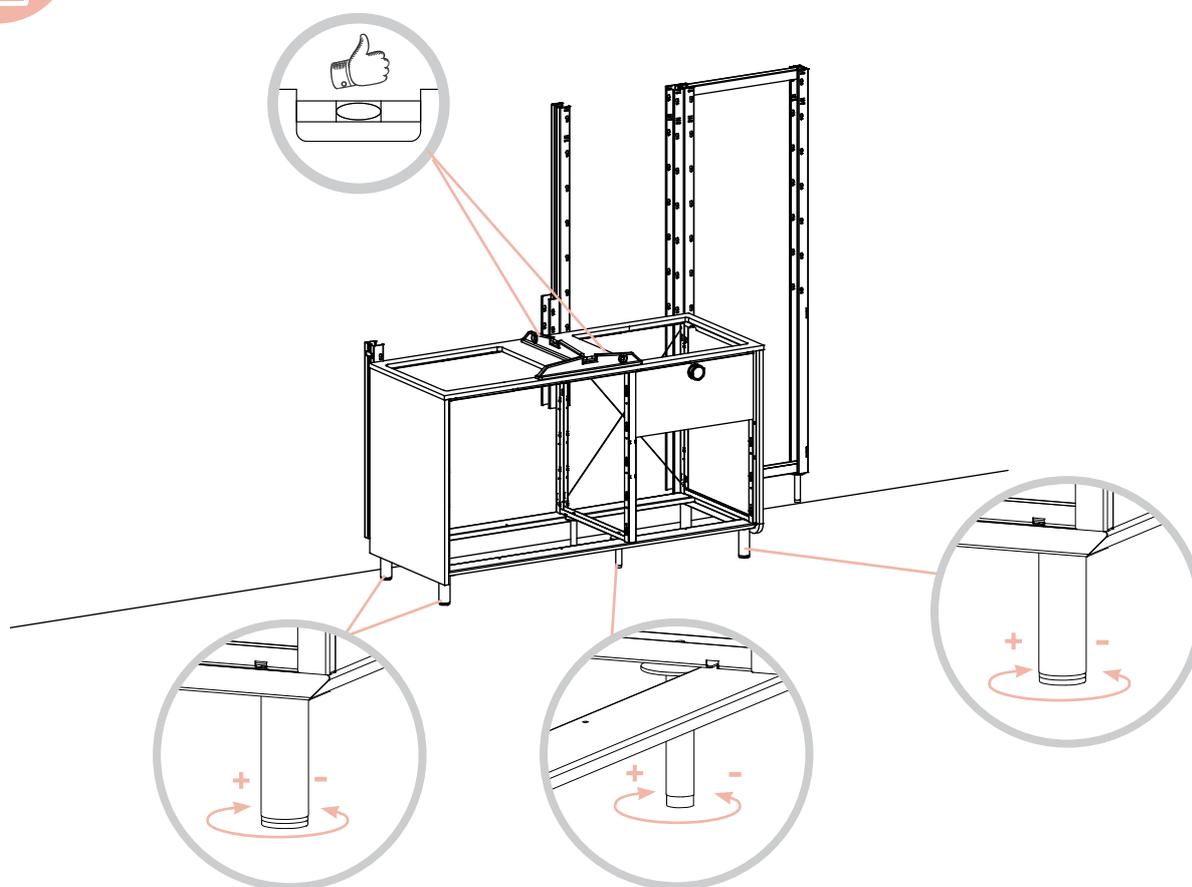

* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.






4.3

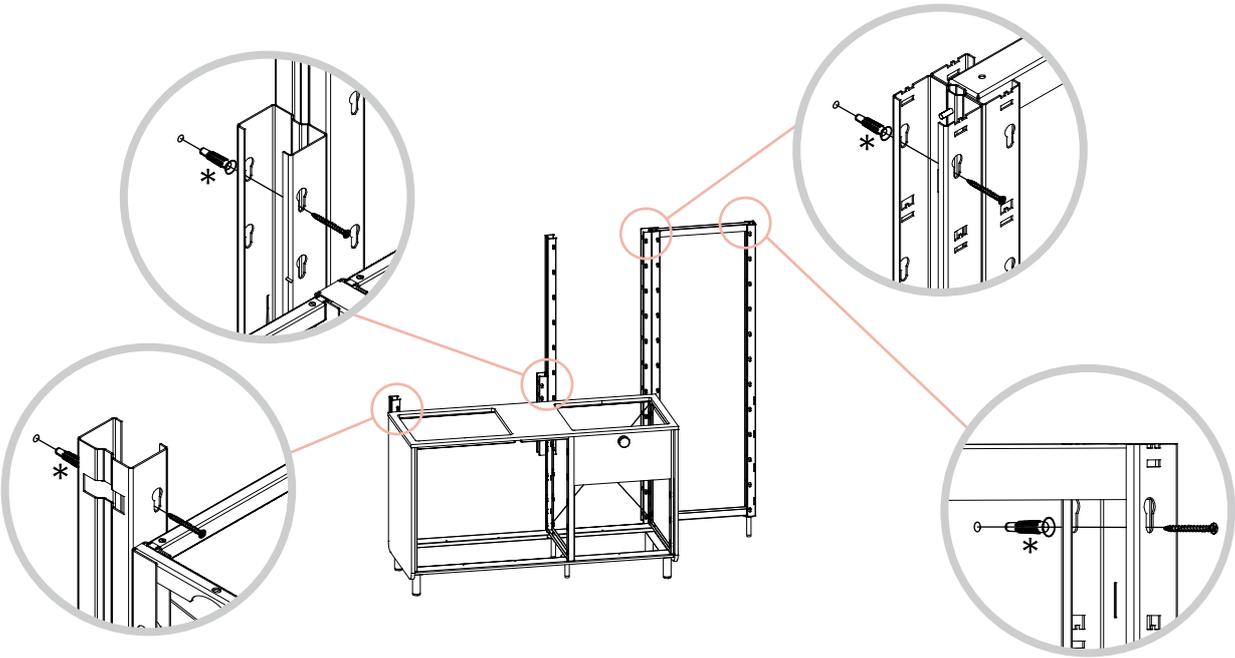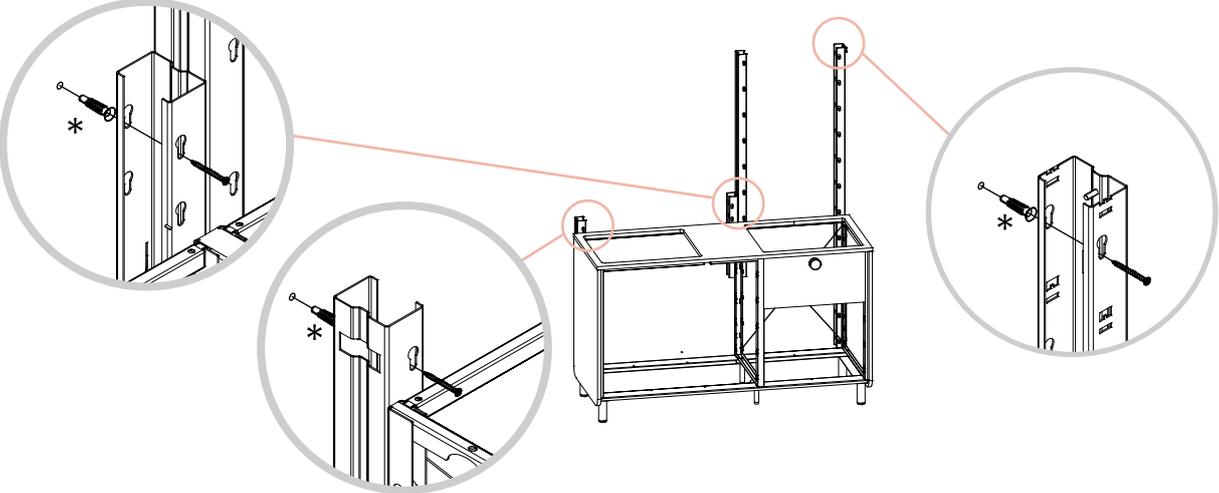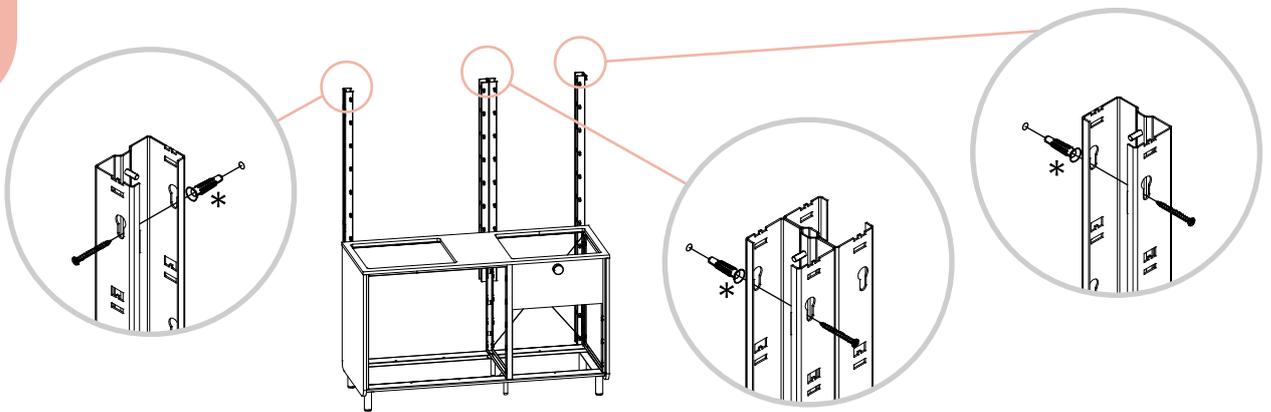

* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.


5

Fixation des coulisses

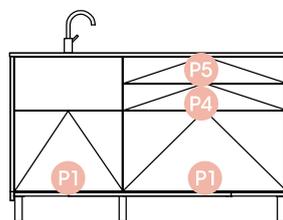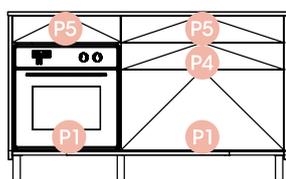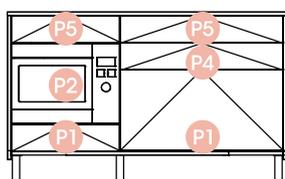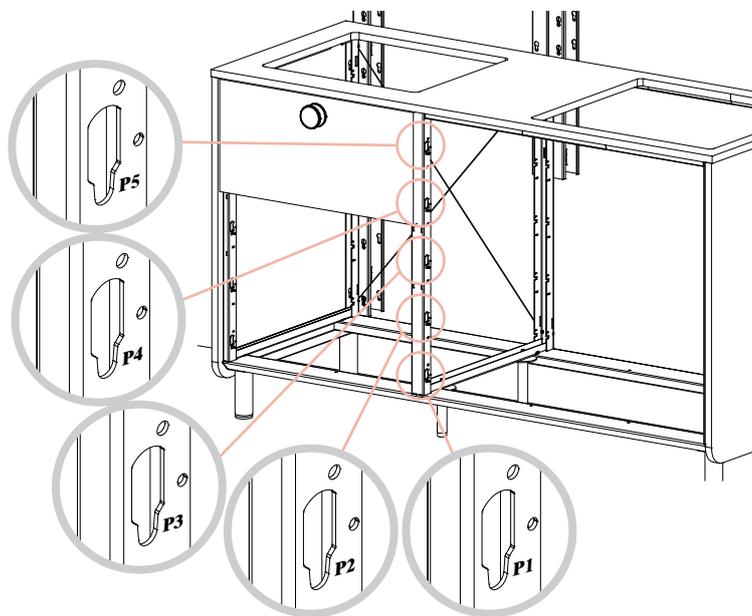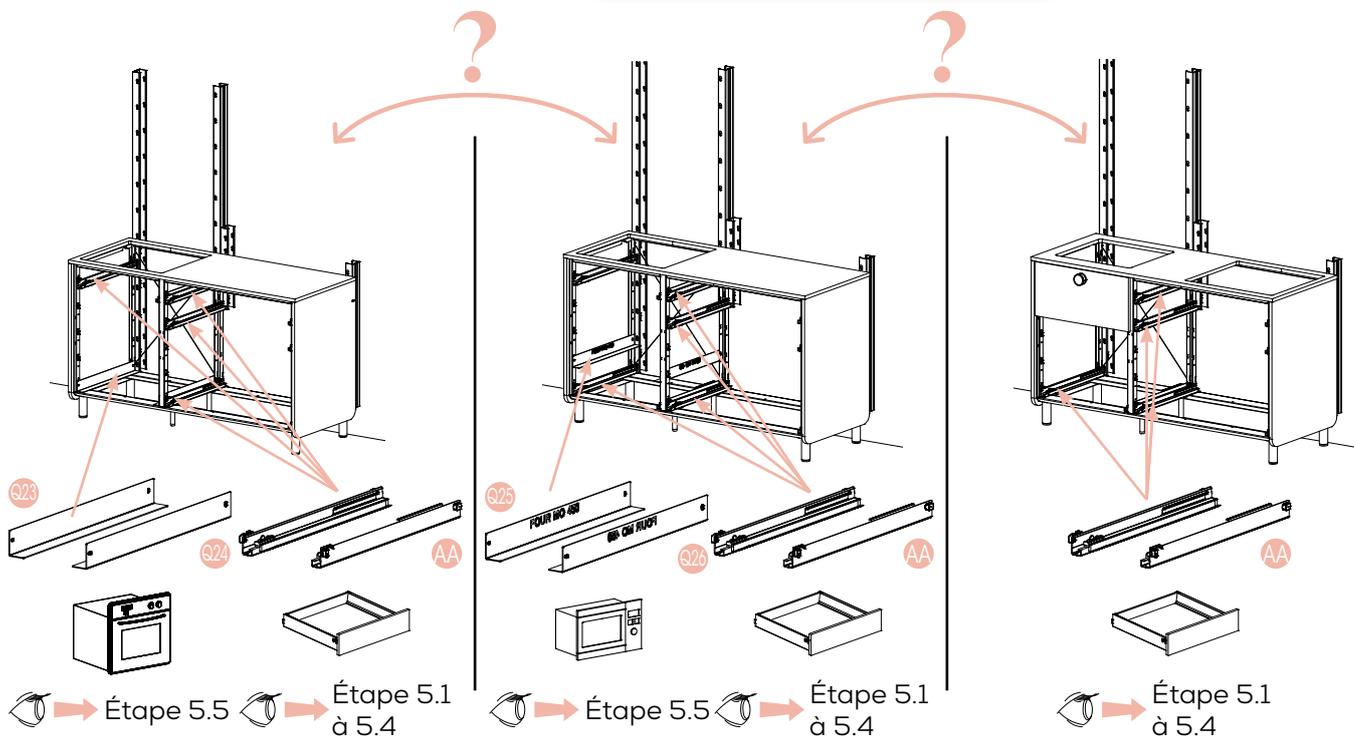


Toutes ces configurations peuvent être inversées


5.1

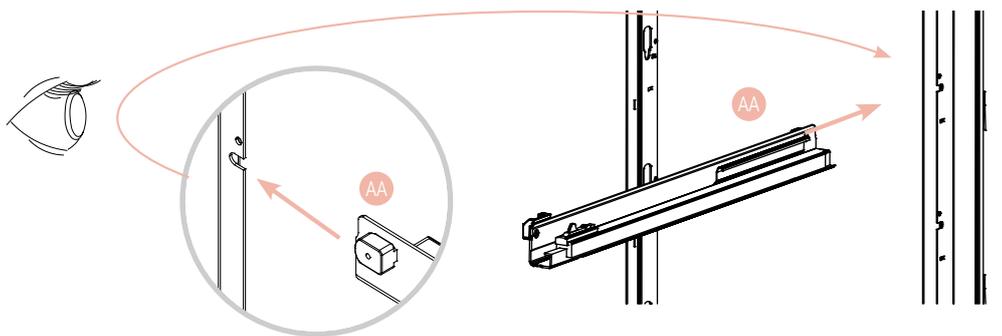


5.2


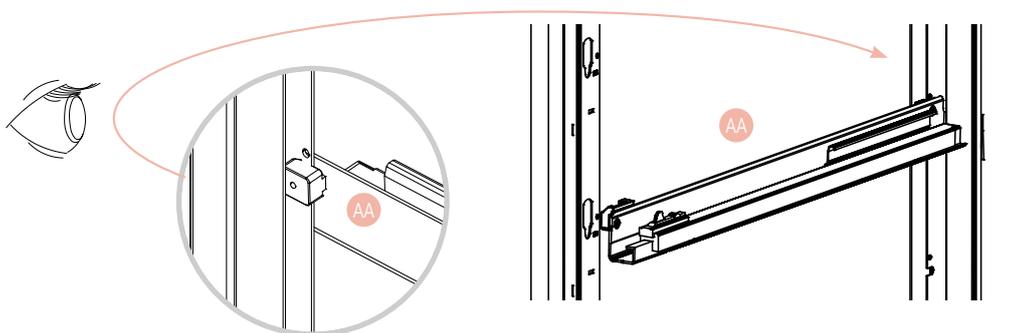


5.3




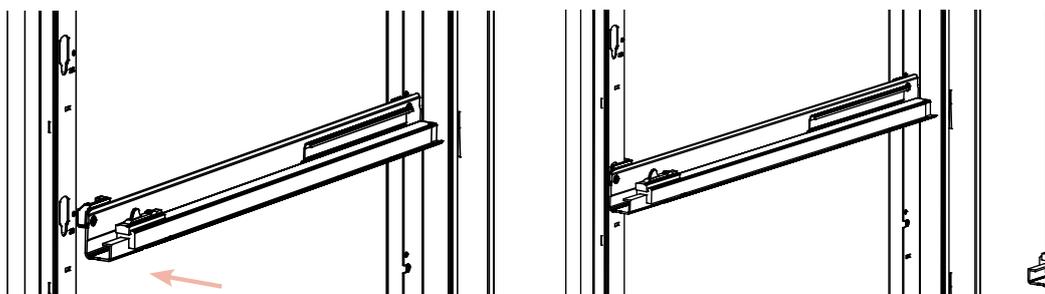


5.4

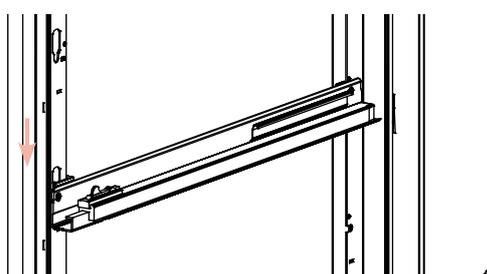

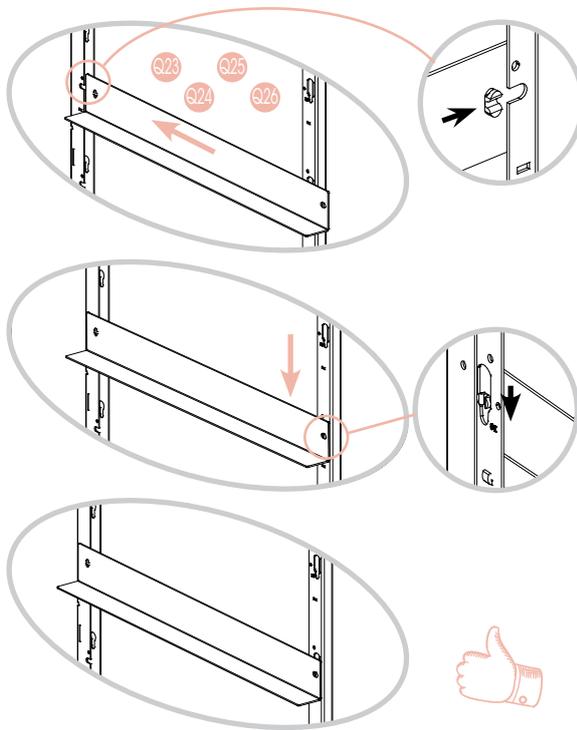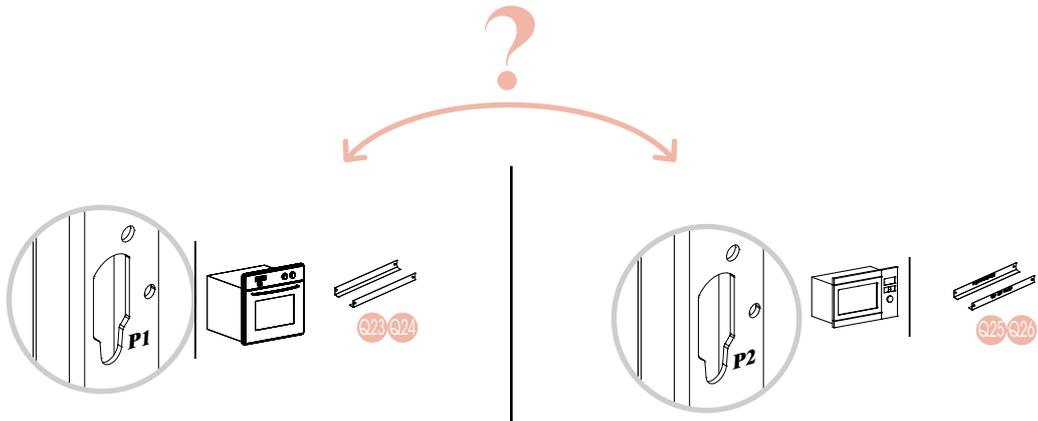


Tiroirs et façades de tiroirs

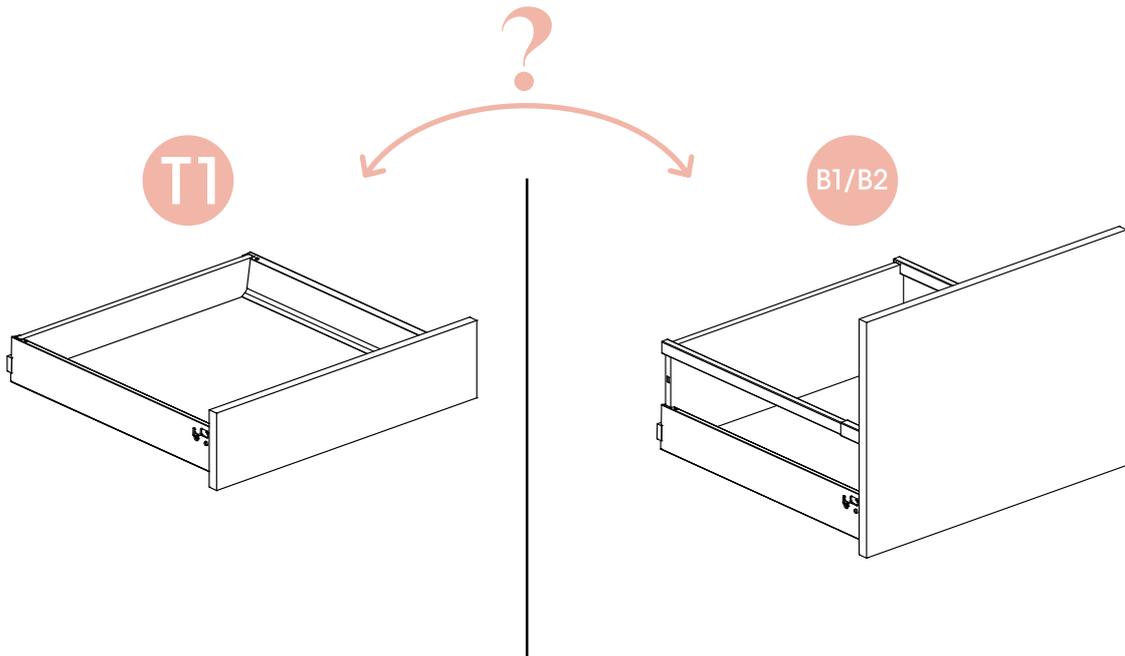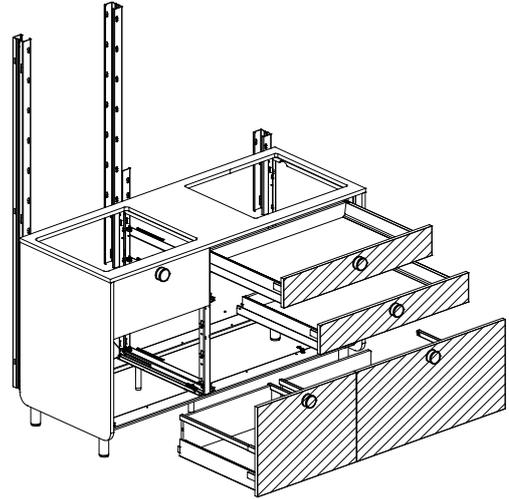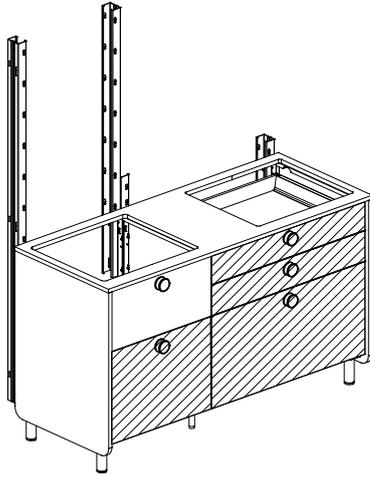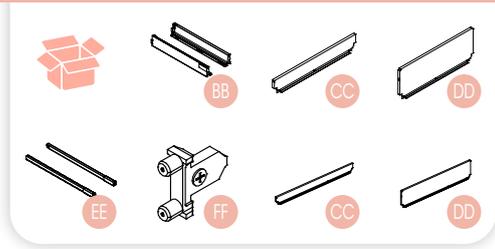


Notice
montage Tiroir


6.1

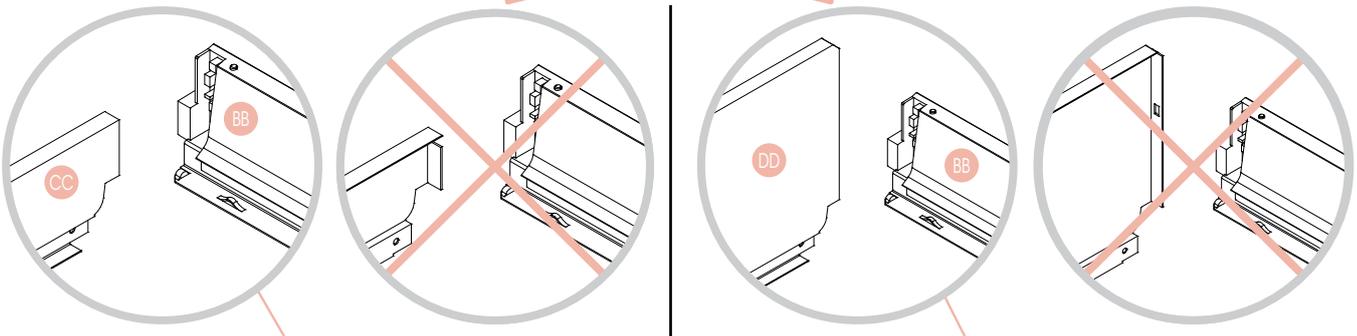







Clic

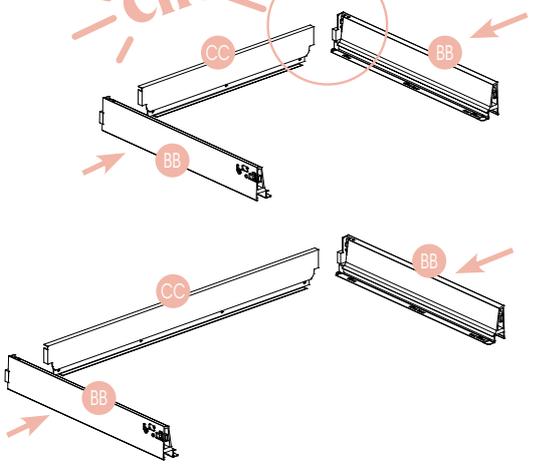



Clic

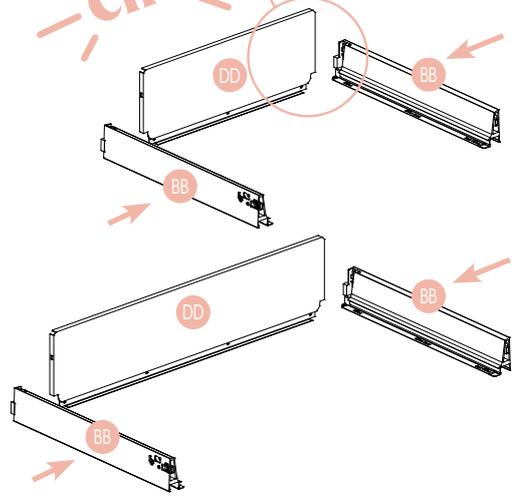



6.2

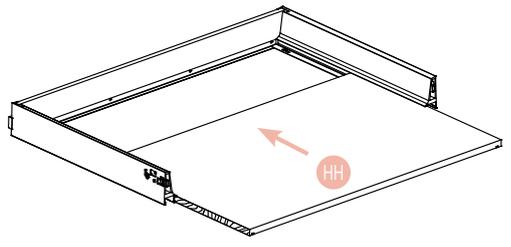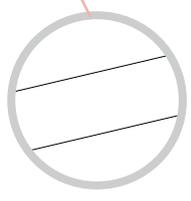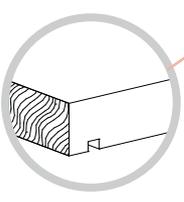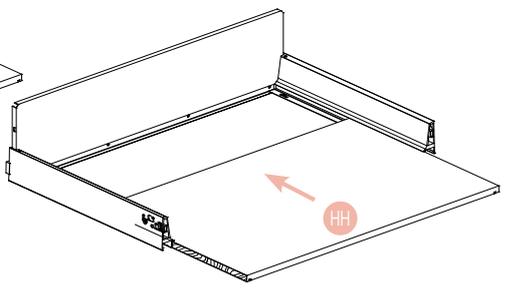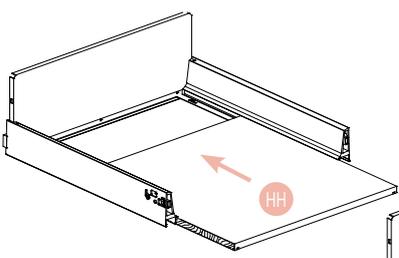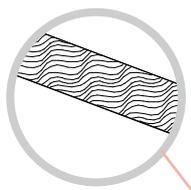


6.3

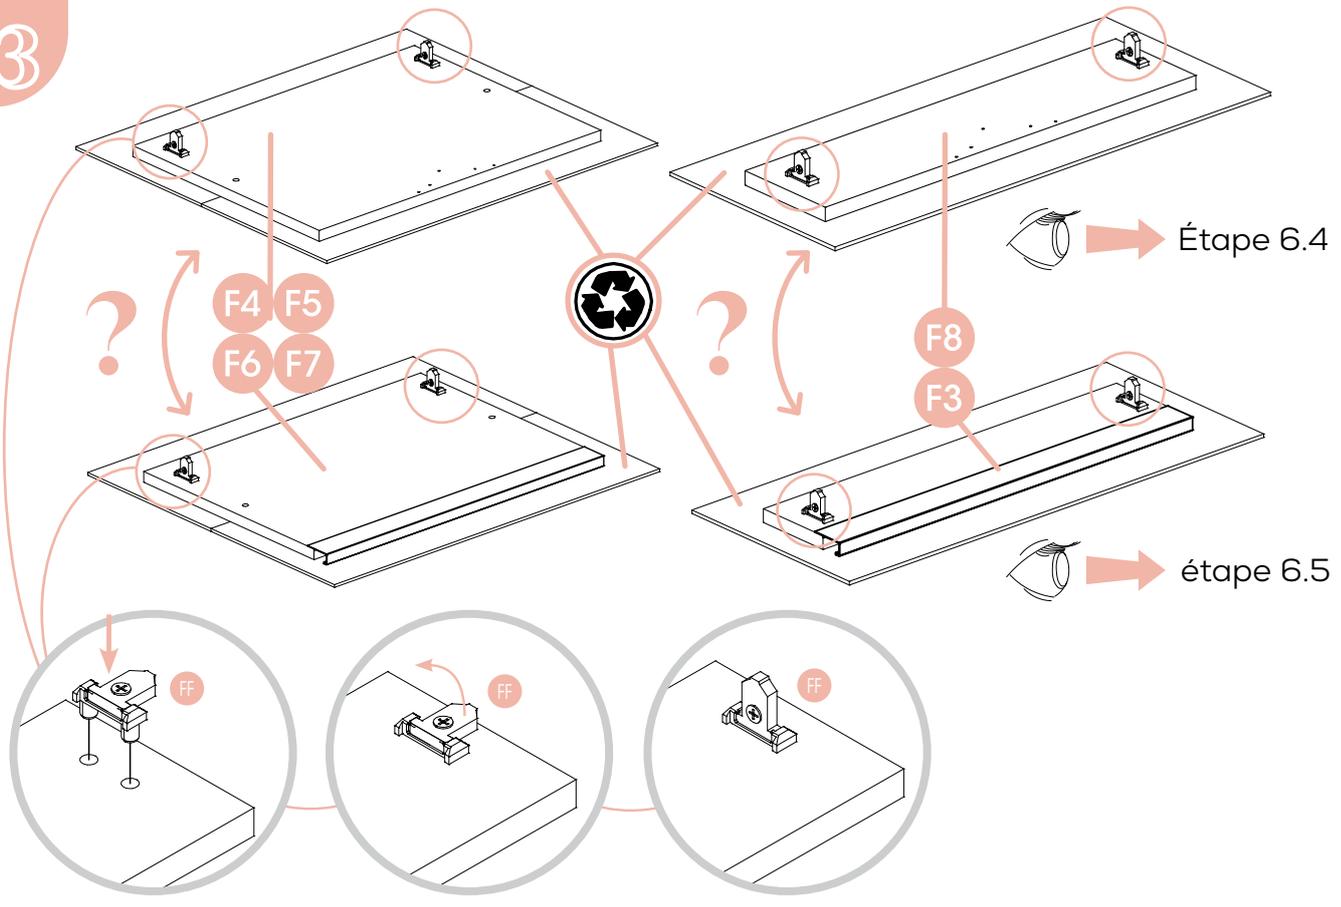


6.4

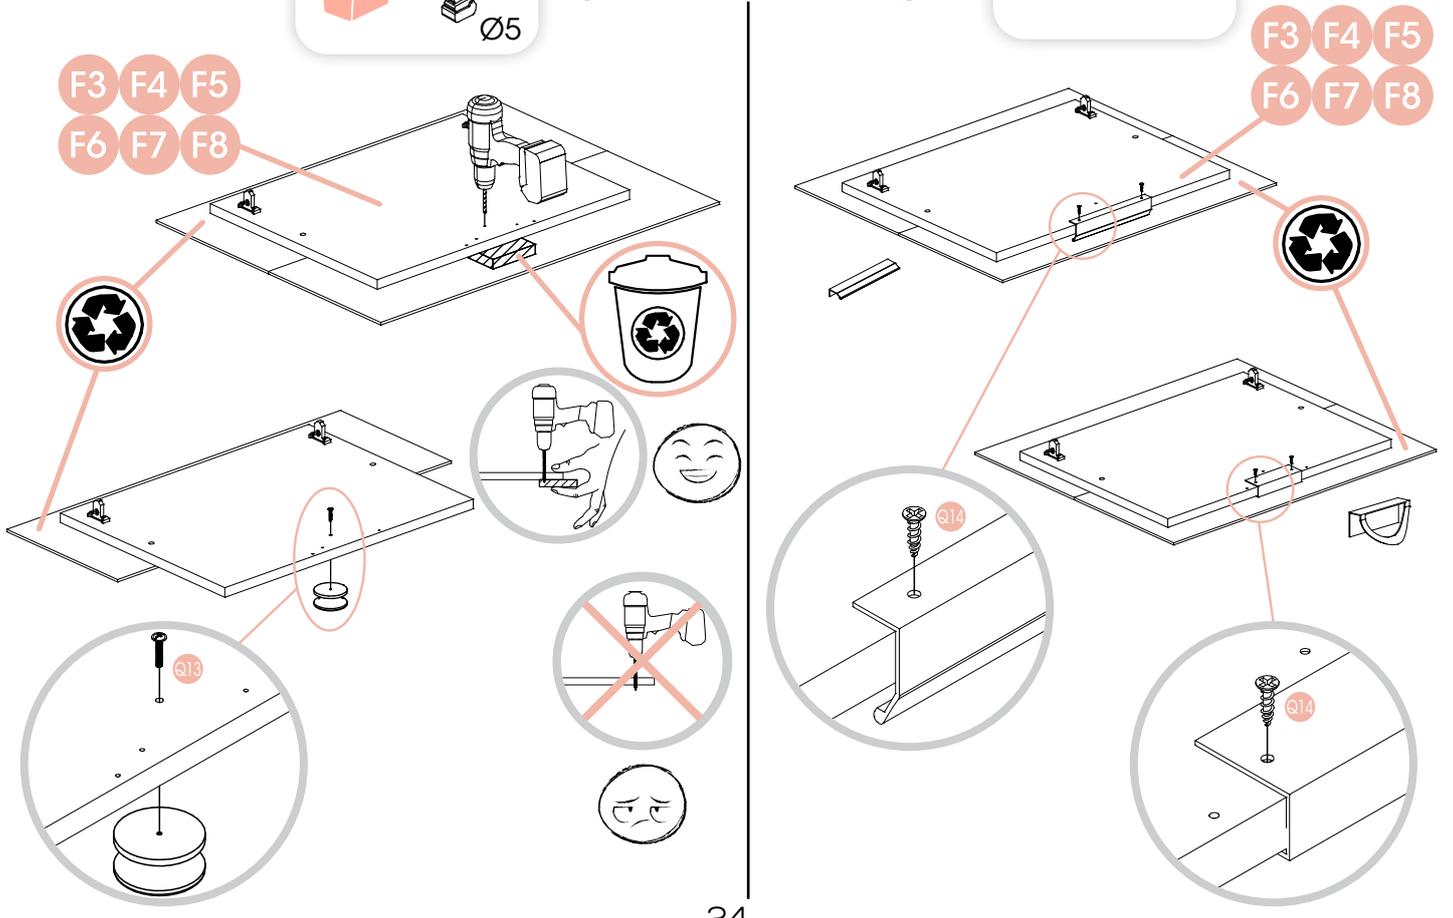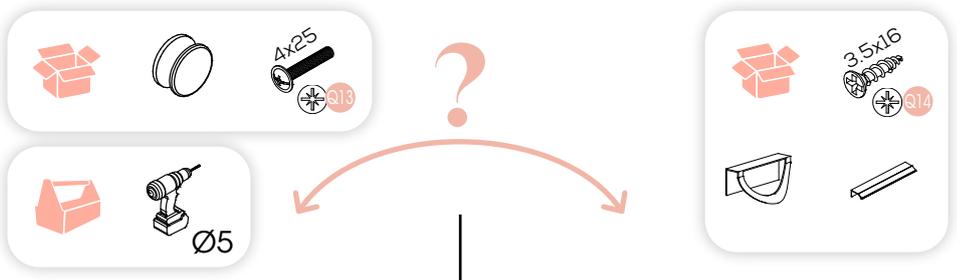

6.5





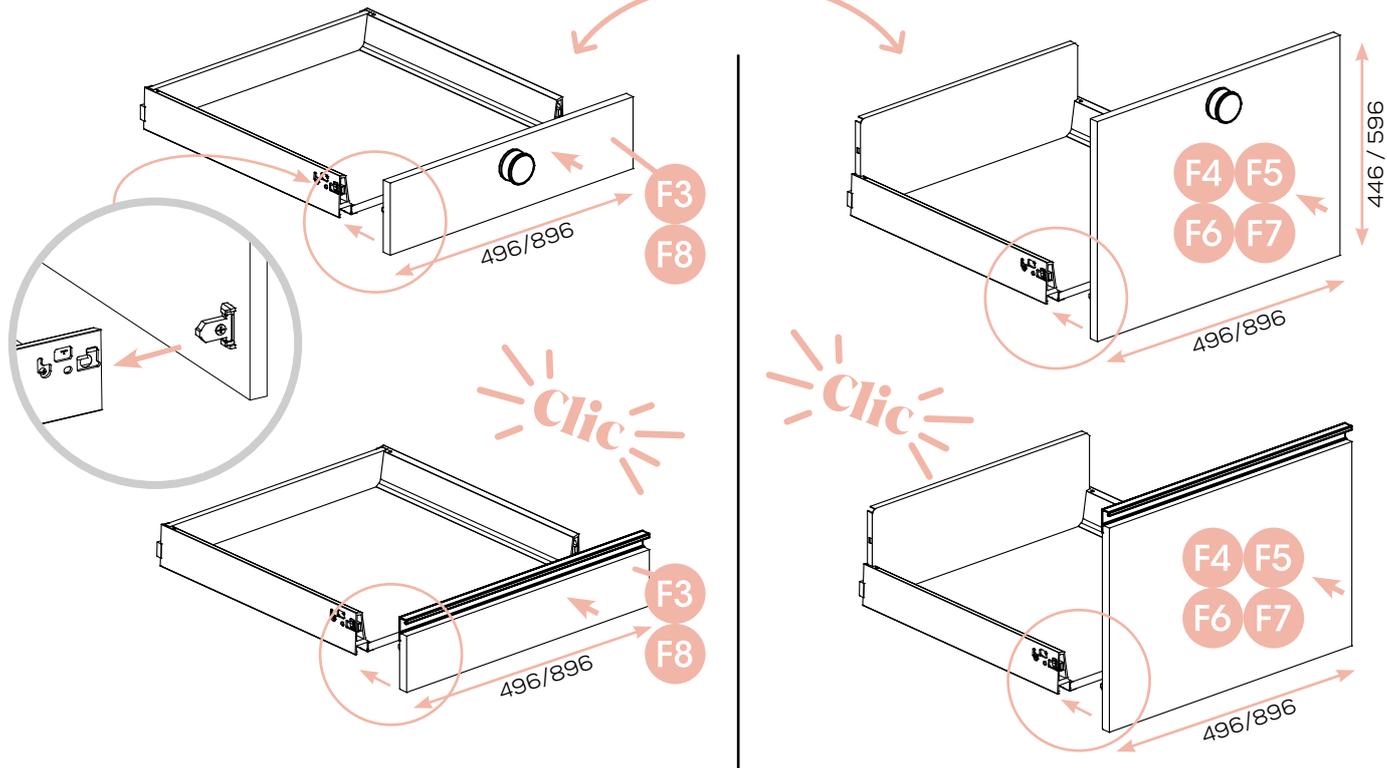


6.6



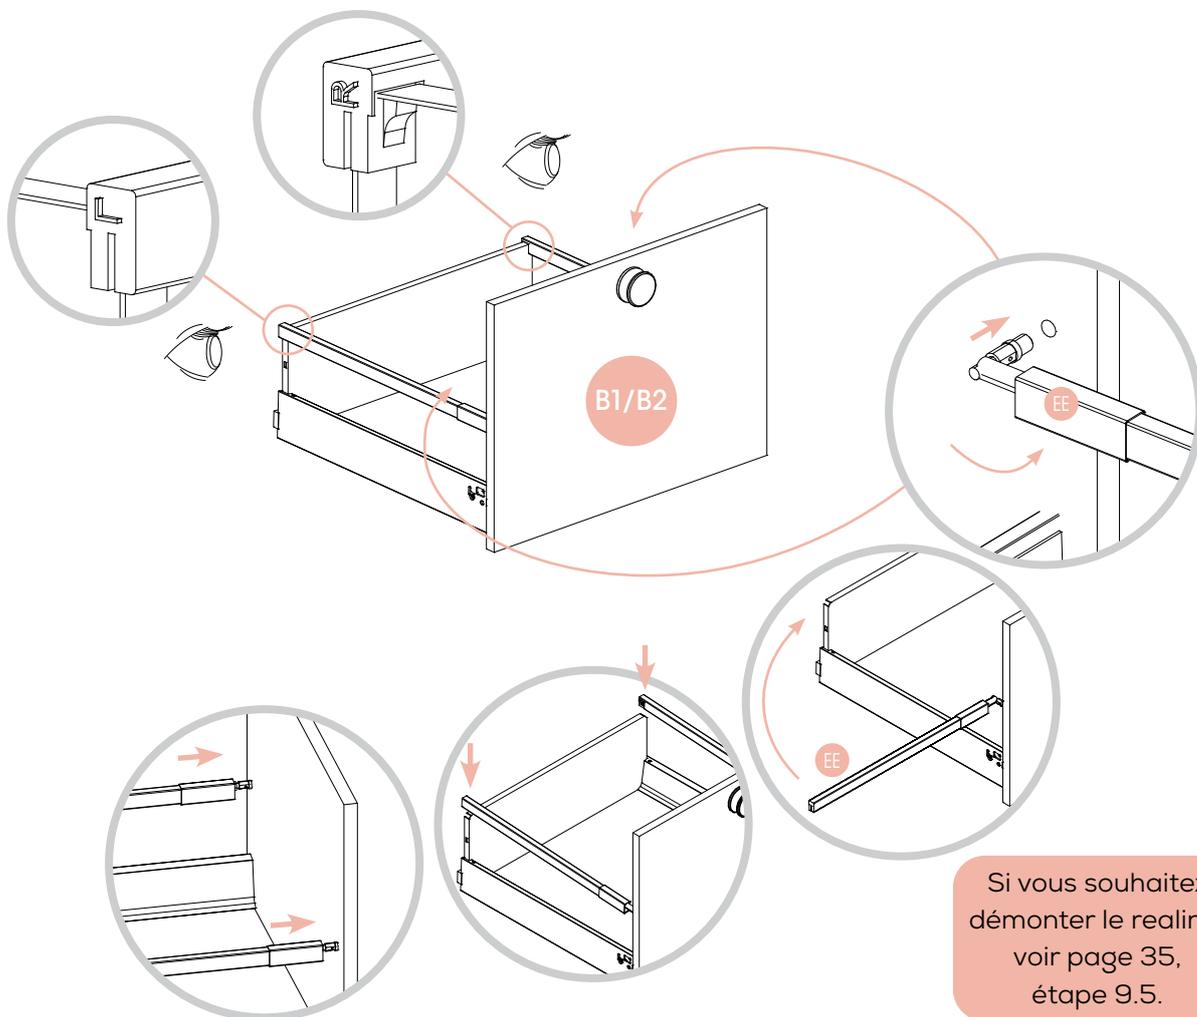


Si vous souhaitez démonter le realing, voir page 35, étape 9.5.

6.7

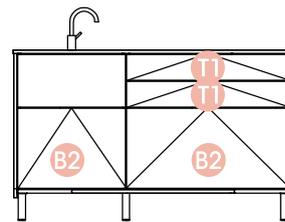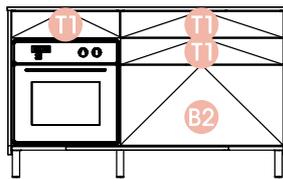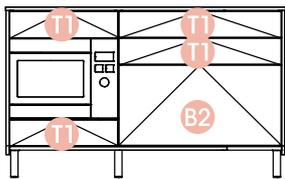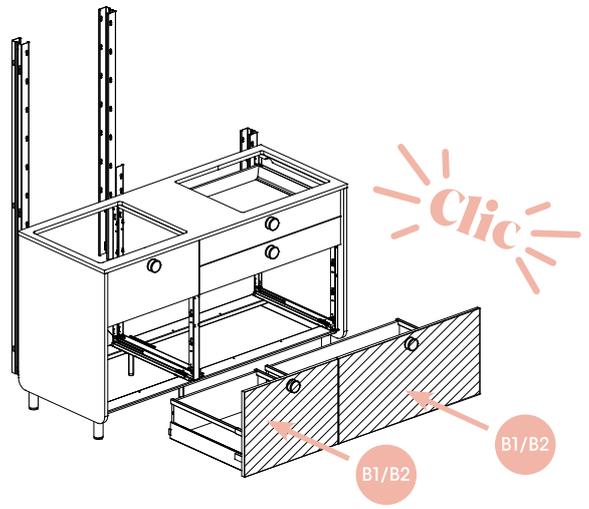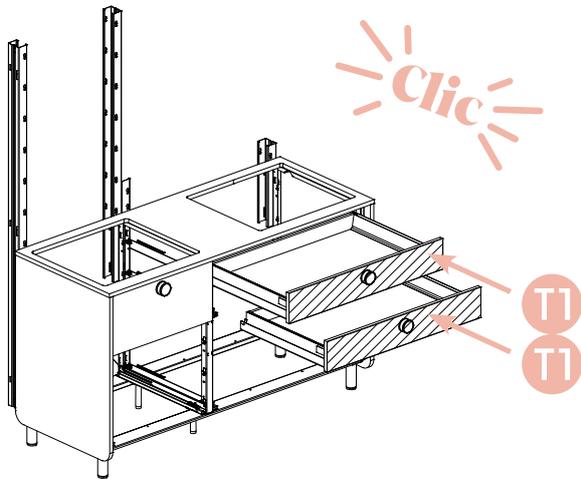

Toutes ces configurations peuvent être inversées

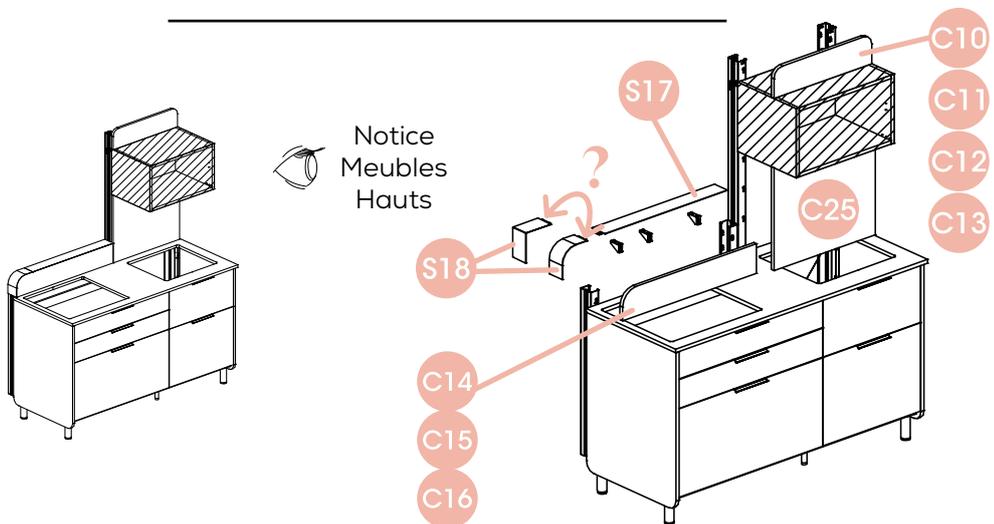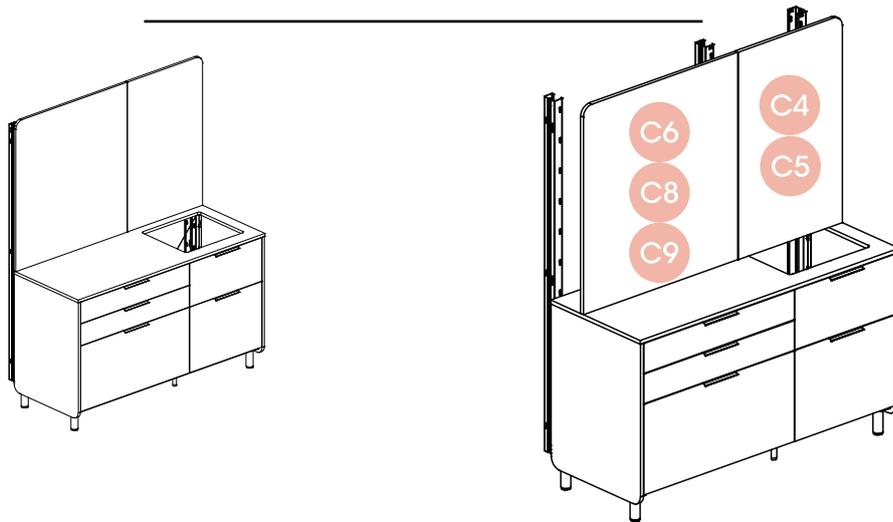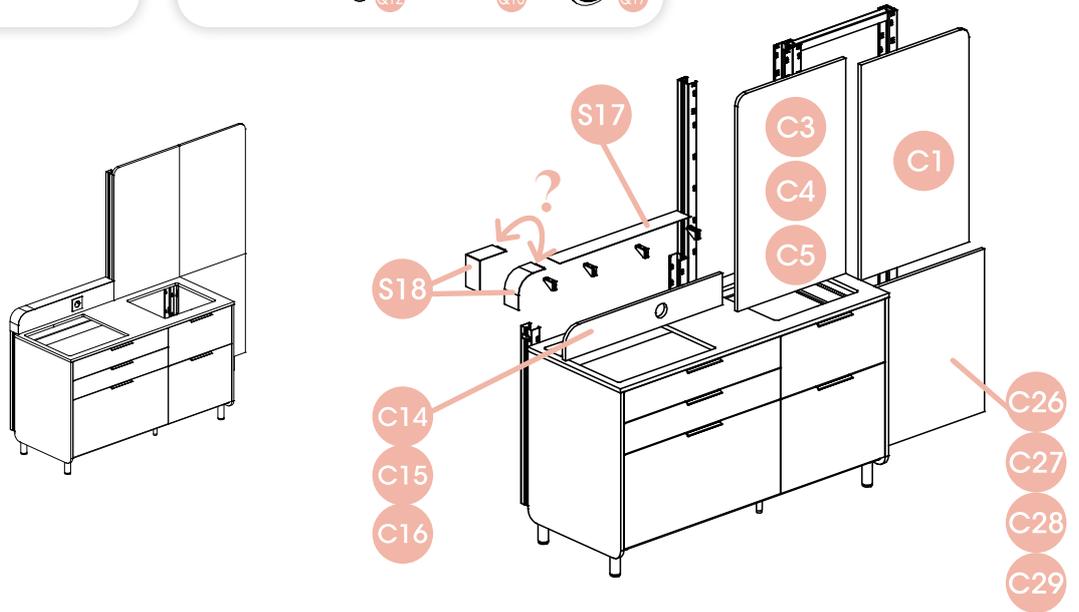

7.1



C14

C15

C16

C2 C3 C4 C5







C6 C8 C9

C25


C10 C11 C12 C13

C1


C26 C27 C28 C29

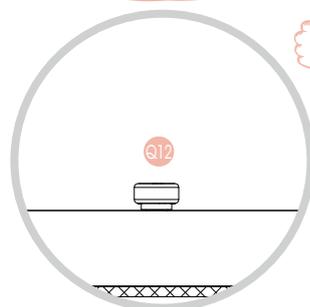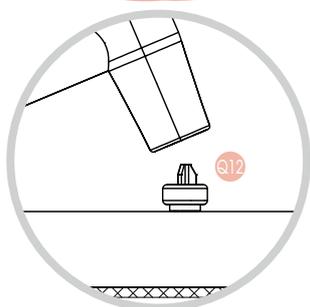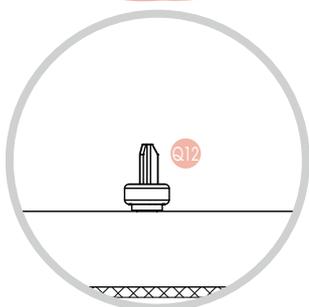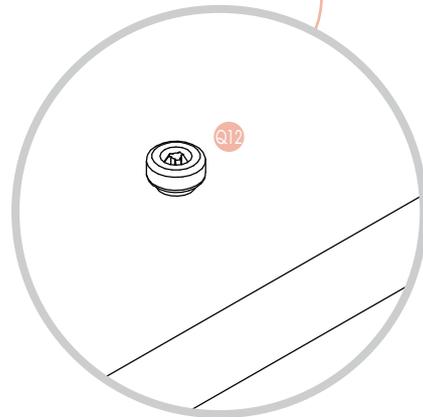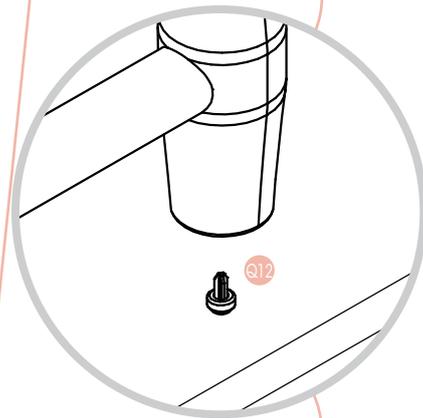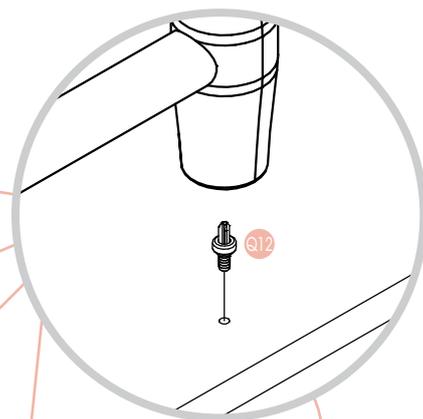



7.2

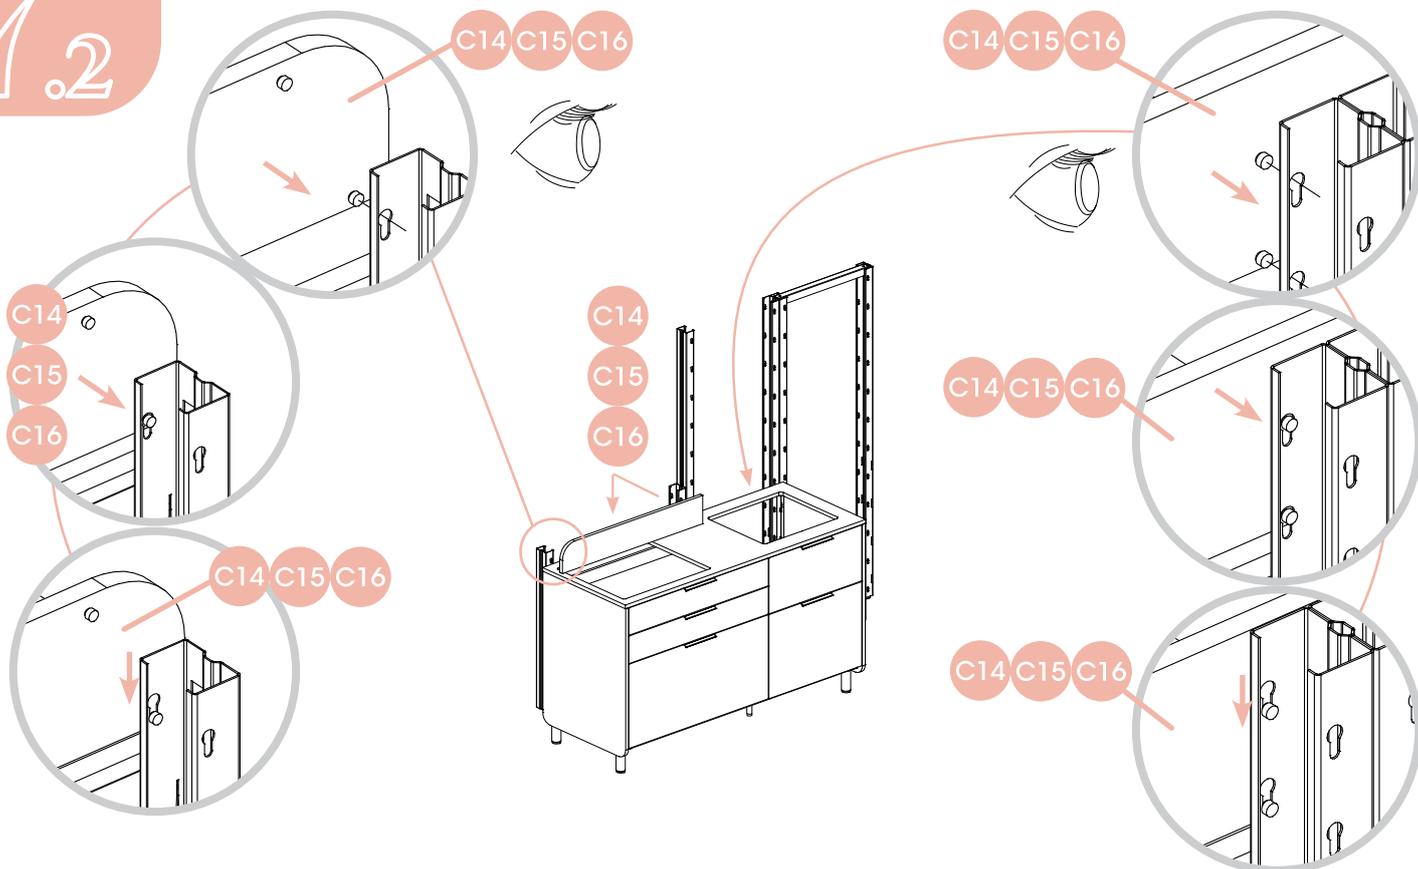



7.3

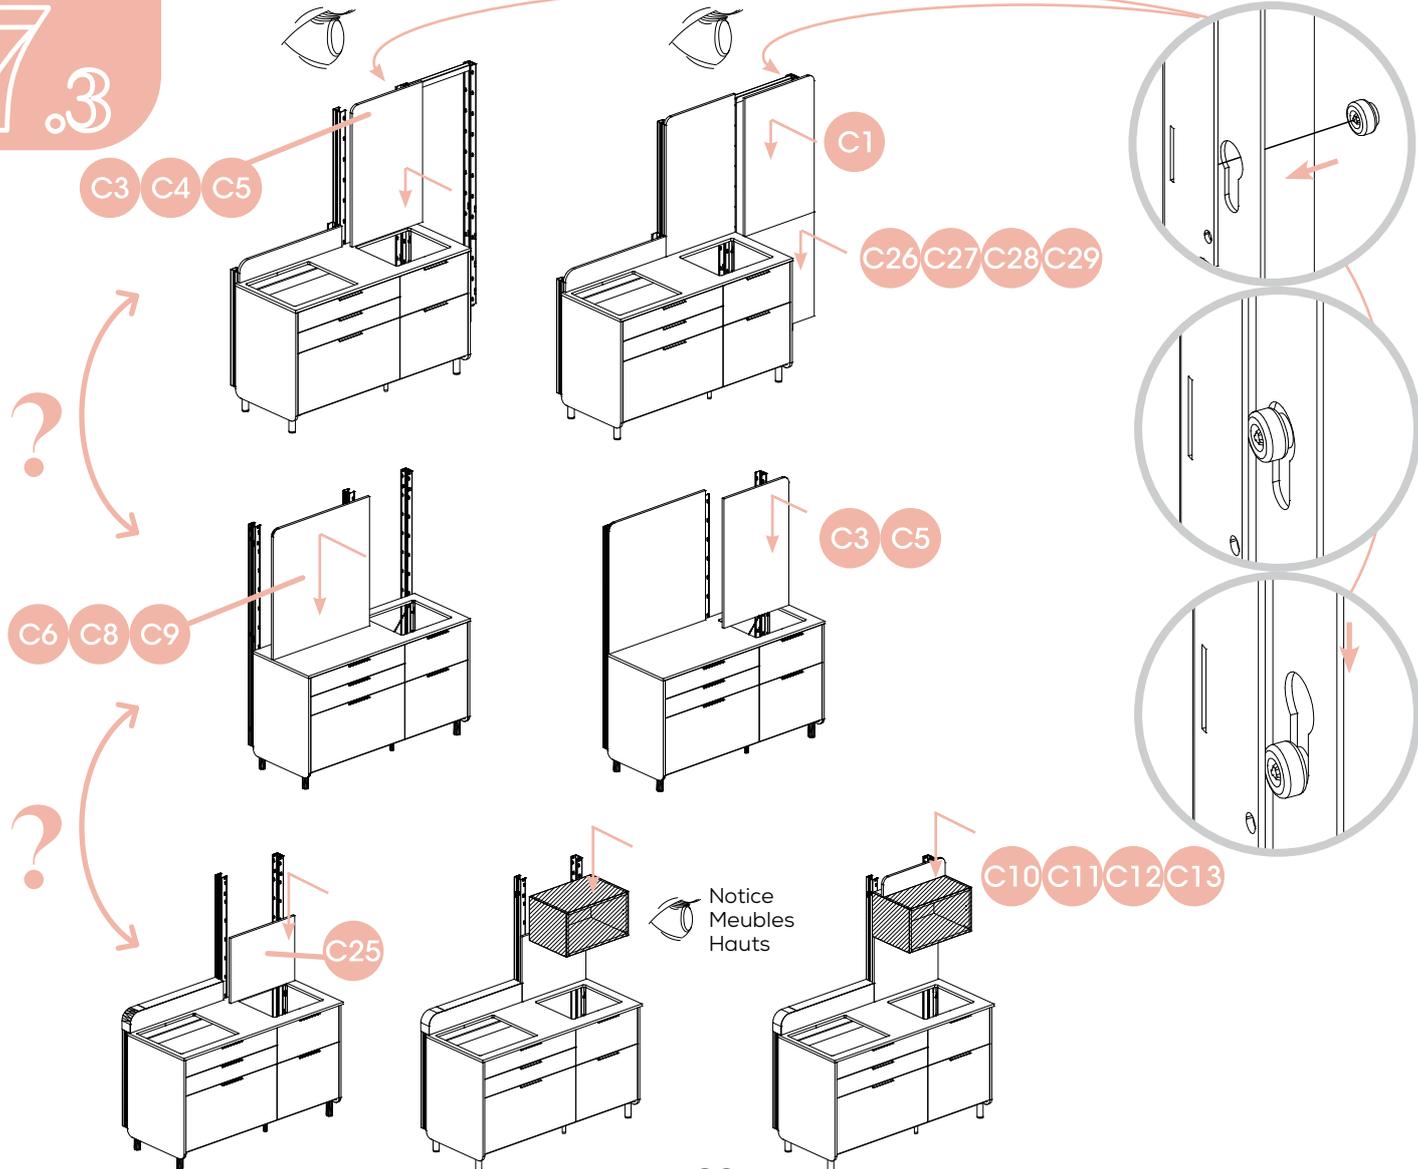





7.4

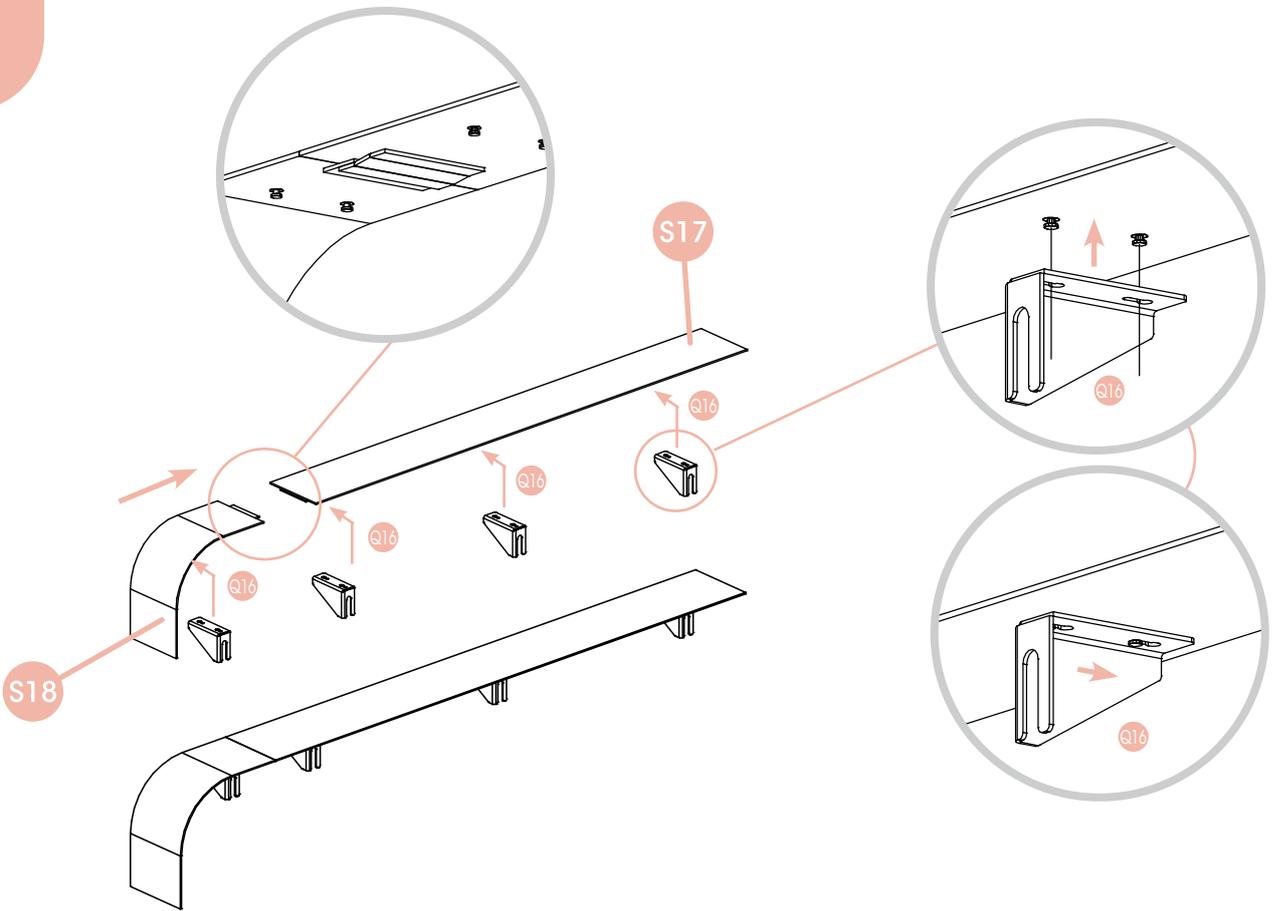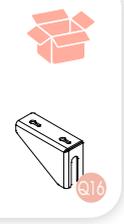

7.5









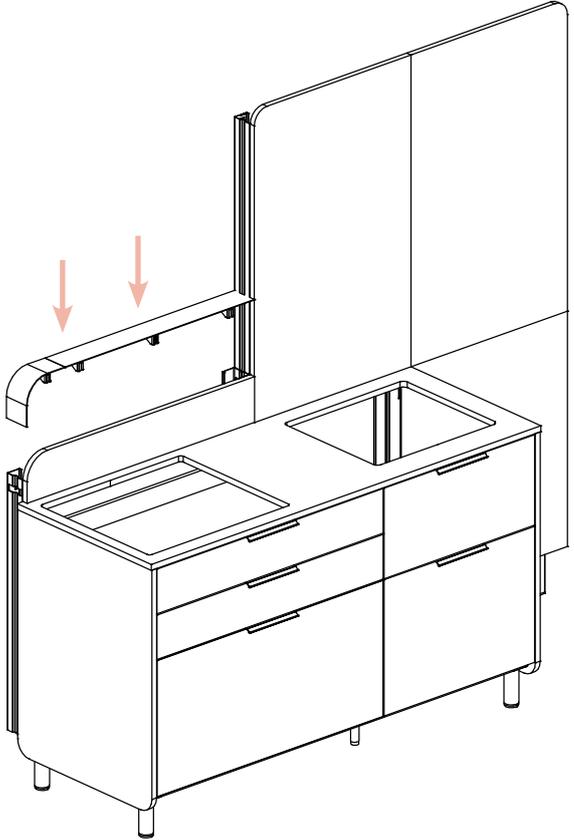
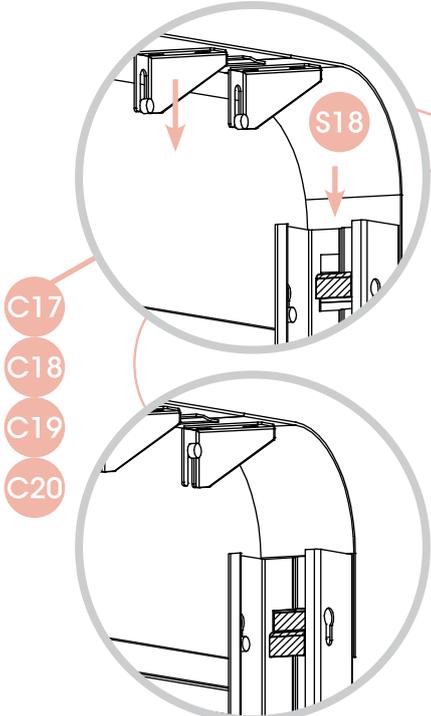





















7.6

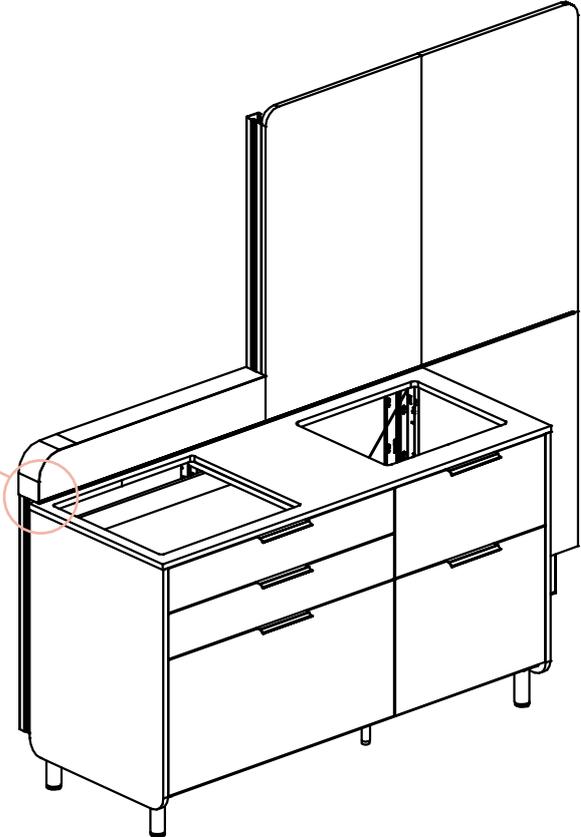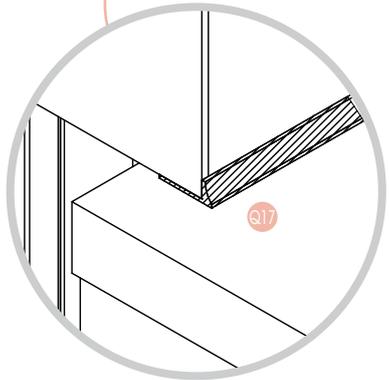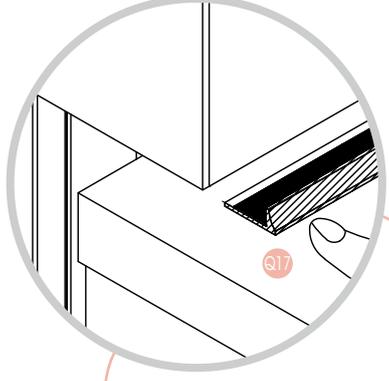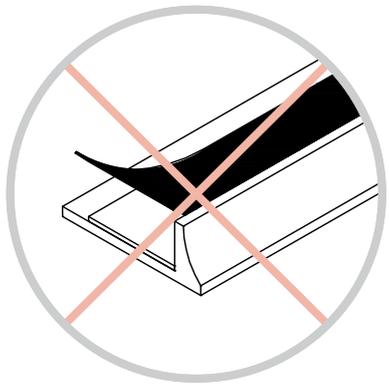


8

Pose des sanitaires & des appareils électroménagers

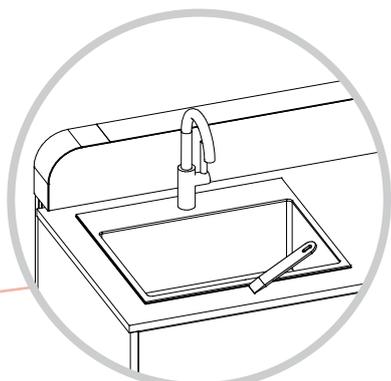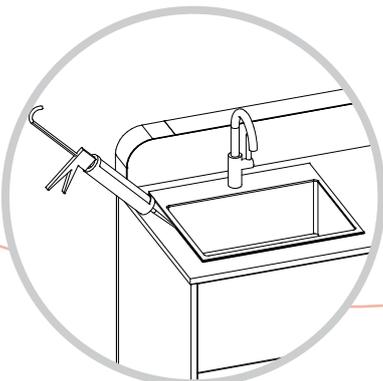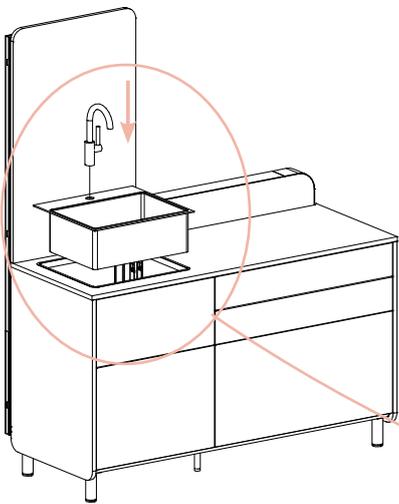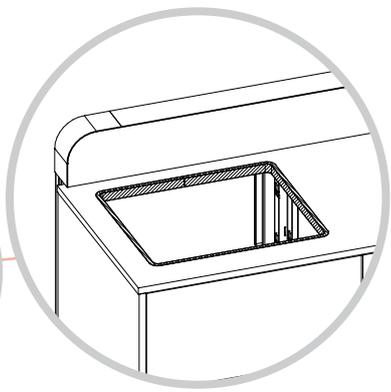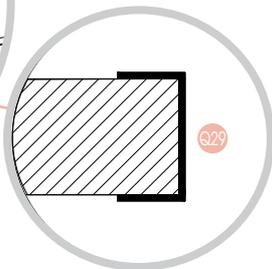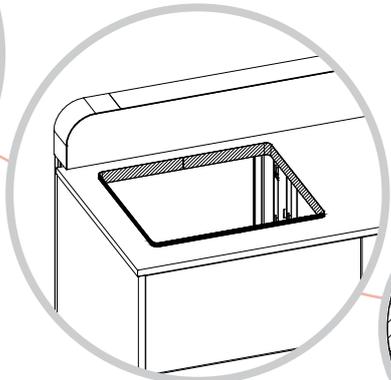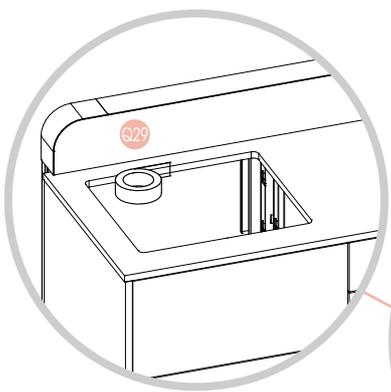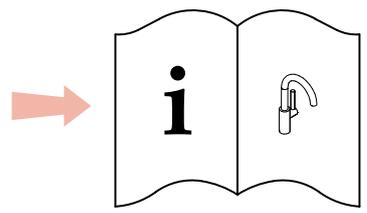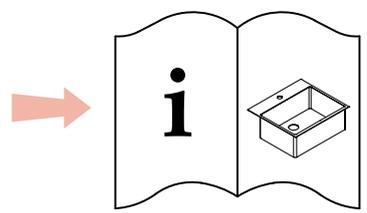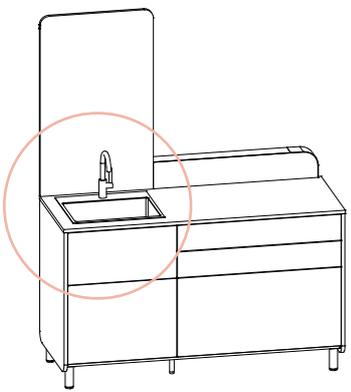


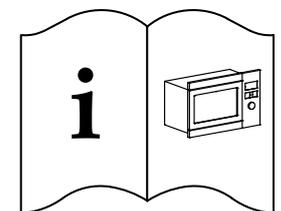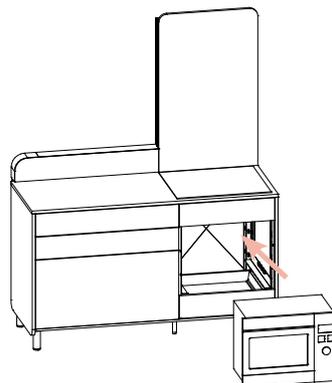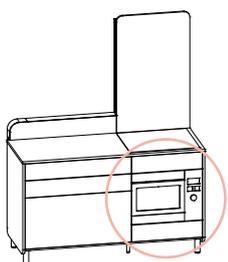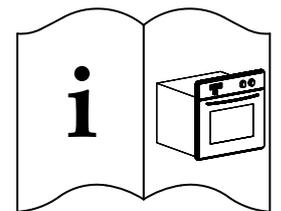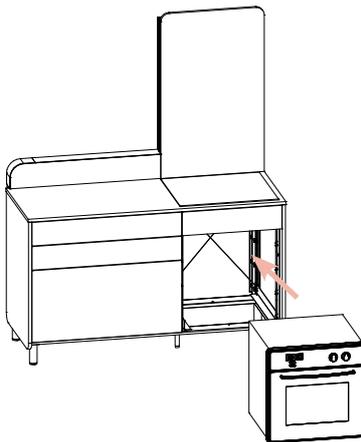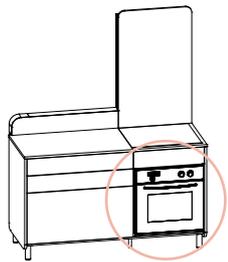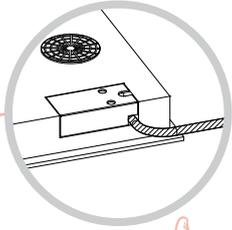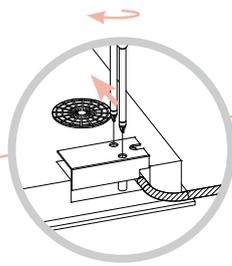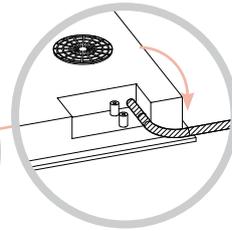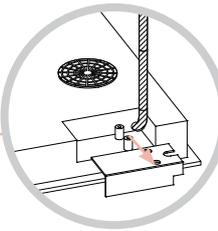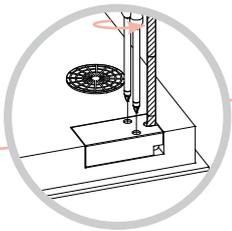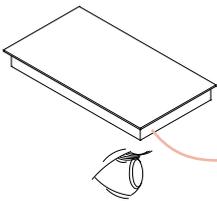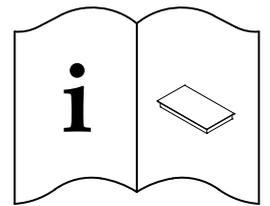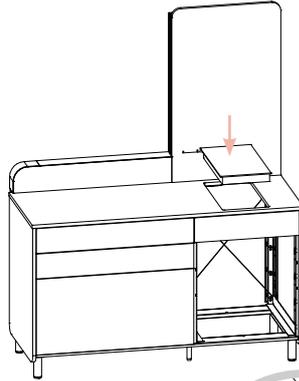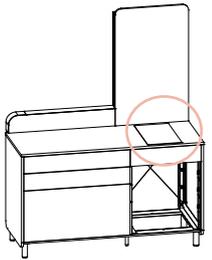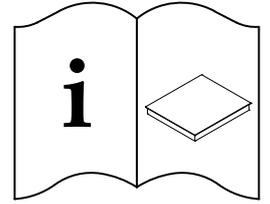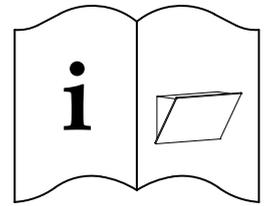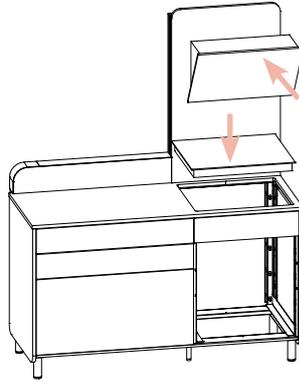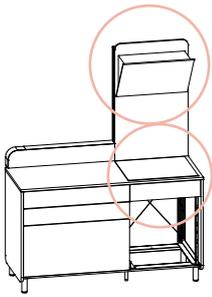

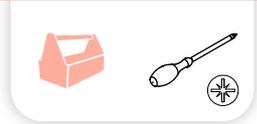


Réglage d'un bloc tiroir dans les 3 dimensions.

9.1

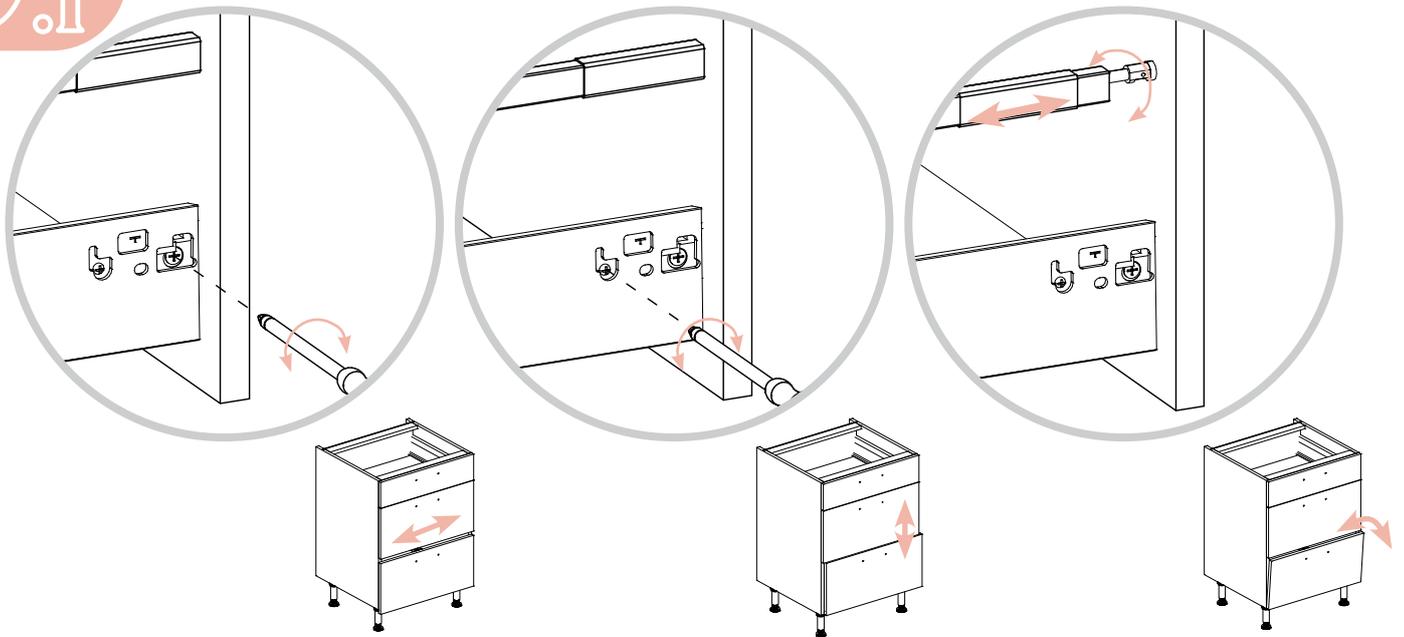



9.2

Mise en place du cache

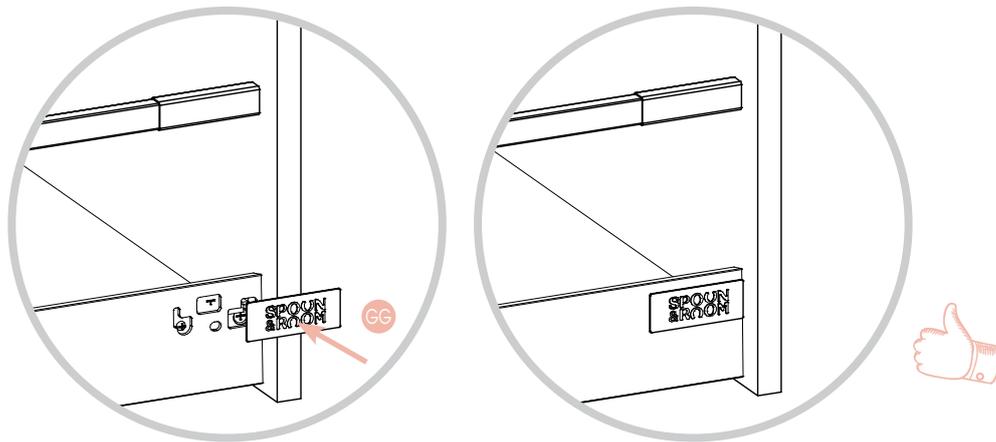


9.3

Mettre la pastille anti bruit

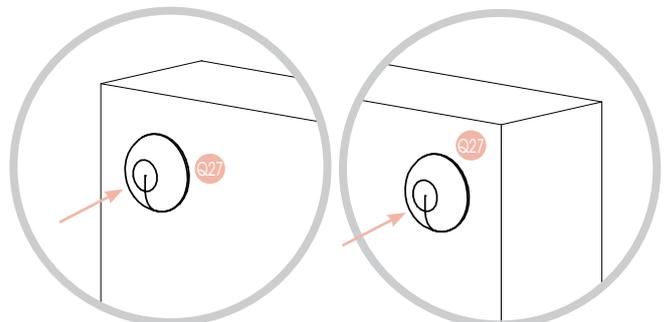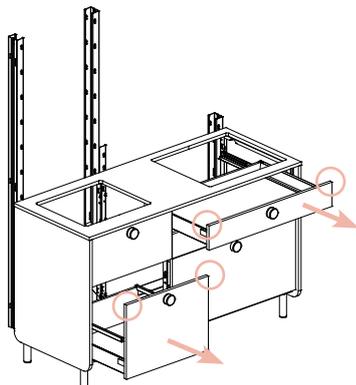


9.4

Comment retirer le tiroir D

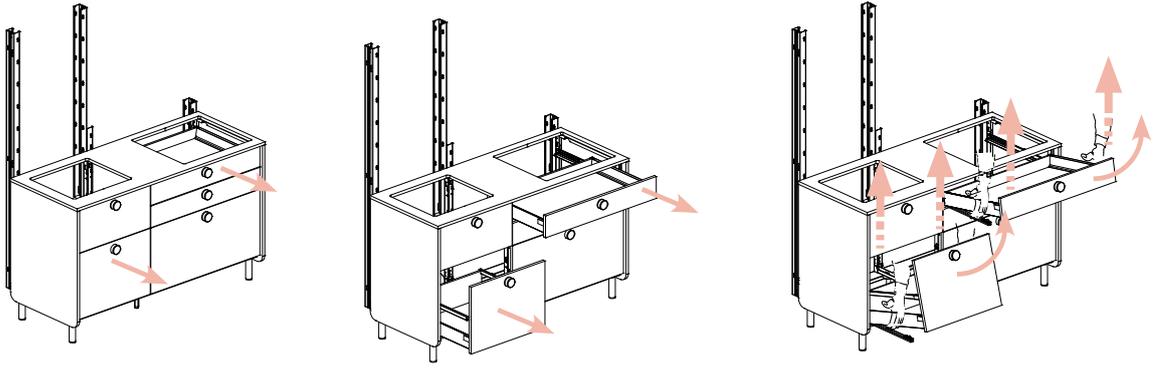

9.5

Comment enlever le realing

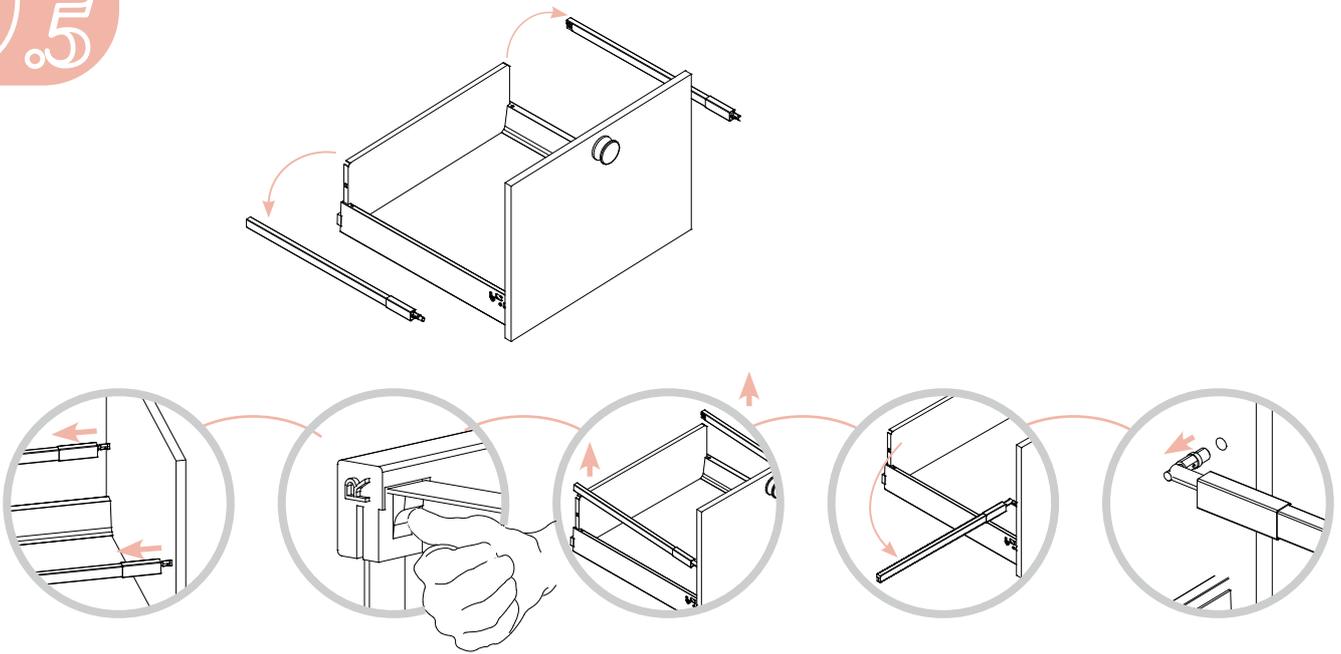

9.6

Comment enlever une facade de tiroir

