
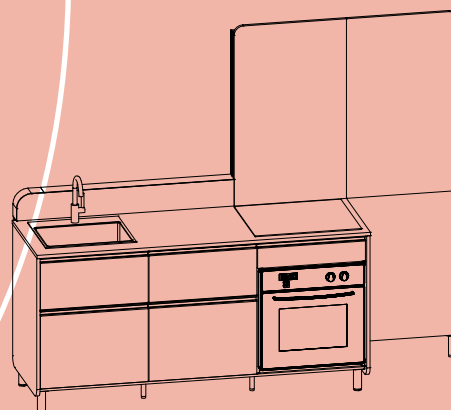
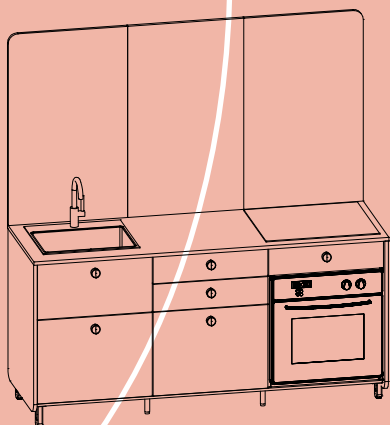
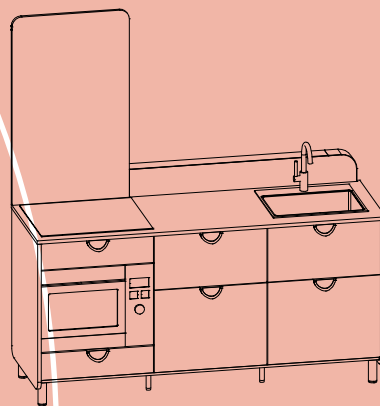


SPOON & ROOM

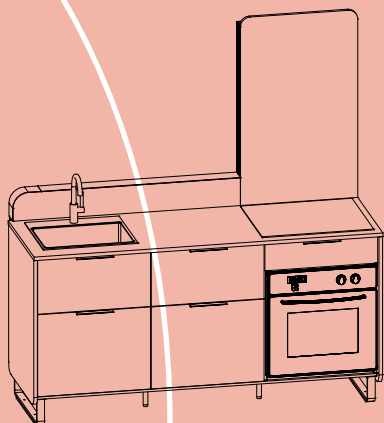

NOYAUX 180

NOTICE DE MISE EN PLACE

Sommaire

1

Assemblage du cadre

p. 3

2

Crédence

p. 8

3

**Joue de finition, façade sous évier
et plan de travail**

p. 12

4

Fixation murale

p. 17

5

Fixation des coulisses

p. 19

6

Tiroirs et façades de tiroirs

p. 22

7

Mise en place des crédences

p. 27

8



**Pose des sanitaires
& des appareils électroménagers**

p. 32

9

Réglages

p. 34

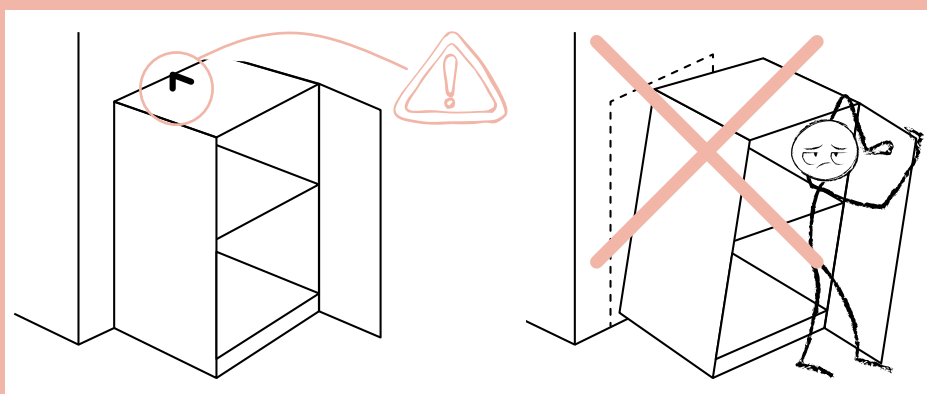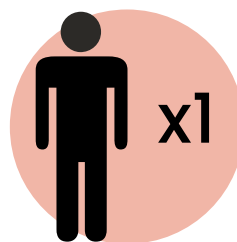

ATTENTION !

Risque de blessure grave ou mortelle par écrasement en cas de chute du meuble.

Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble doit être fixé au mur à l'aide des fixations incluses.

Les vis et chevilles pour le mur ne sont pas incluses. Utiliser des vis et des chevilles adaptées à votre type de mur.


En cas de doute, demander conseil à un professionnel. Lire attentivement et suivre soigneusement chacune des étapes de ces instructions.




Fixation dans le mur :

Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

Je prépare mes outils




Tournevis
Cruciforme



Mètre



Crayon



Maillet



Niveau



Visseuse
mèche bois




Cheville



* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.


Pièces dans votre colis quincaillerie



Q1
Vis M8x25




Q2
Clé Allen




Q3
Vis M5x12




Q4
Clé Allen




Q5
Câble




Q6
Ecrou Papillon

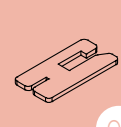

Q7
Agrafe




Q8
Agrafe dos




Q9
Clip Dos



Q10
Vis réglage



Q11
Equerre
Façade




Q12
Vis réglage



Q13
Vis bouton




Q14
Vis




Q16
Clip crédence




Q17
Joint Silicone



Q23 Q24
Cale sous four




Q25 Q26
Cale sous MO




Q29
Ruban adhésif
étanchéité




Q27
Pastille
anti bruit





Pied



Pied central




Poignée profil




Bouton


Pièces dans votre colis tiroir




Paire de
Coulisse




Côté tiroir




Dos tiroir



Dos Bloc




Realing






Attache tiroir





Cache tiroir





Fond tiroir

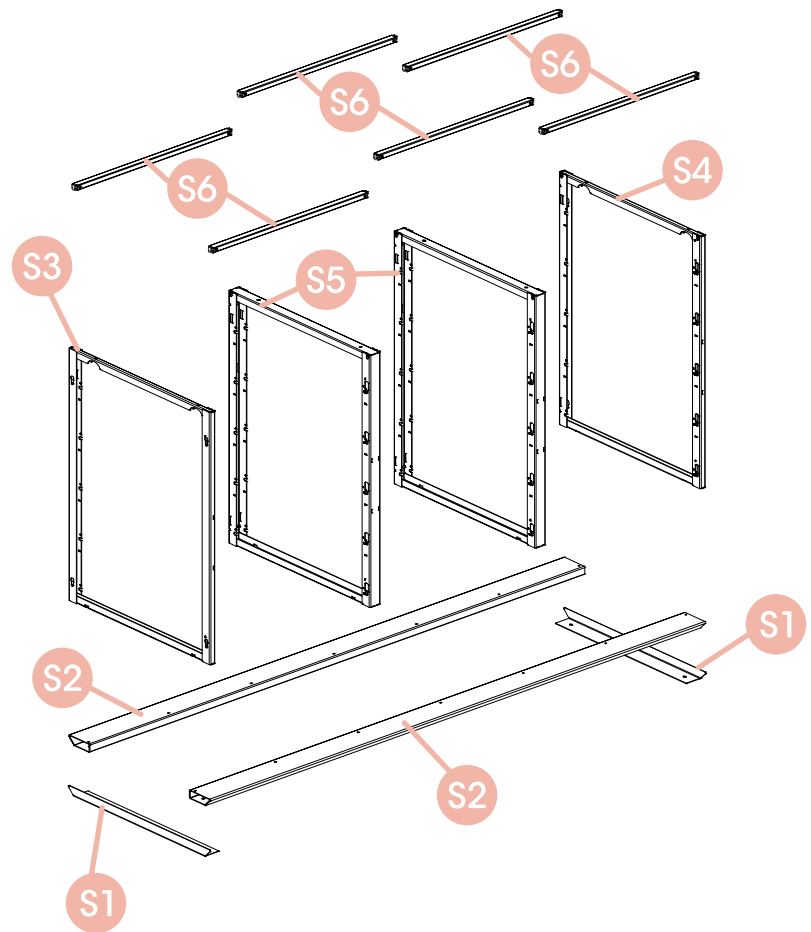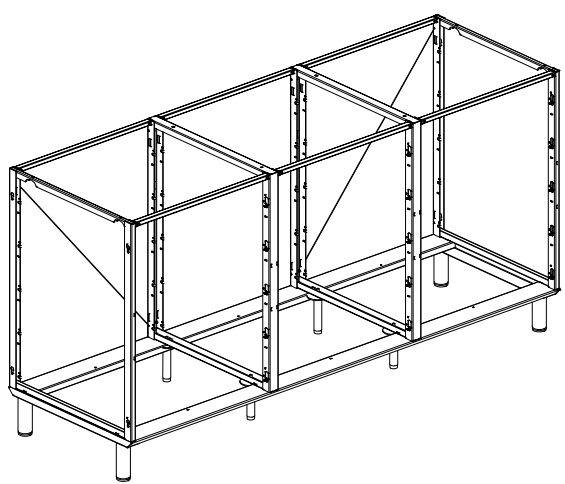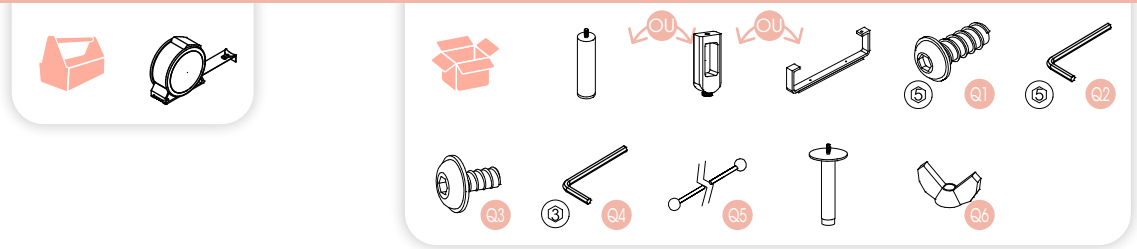

1.1

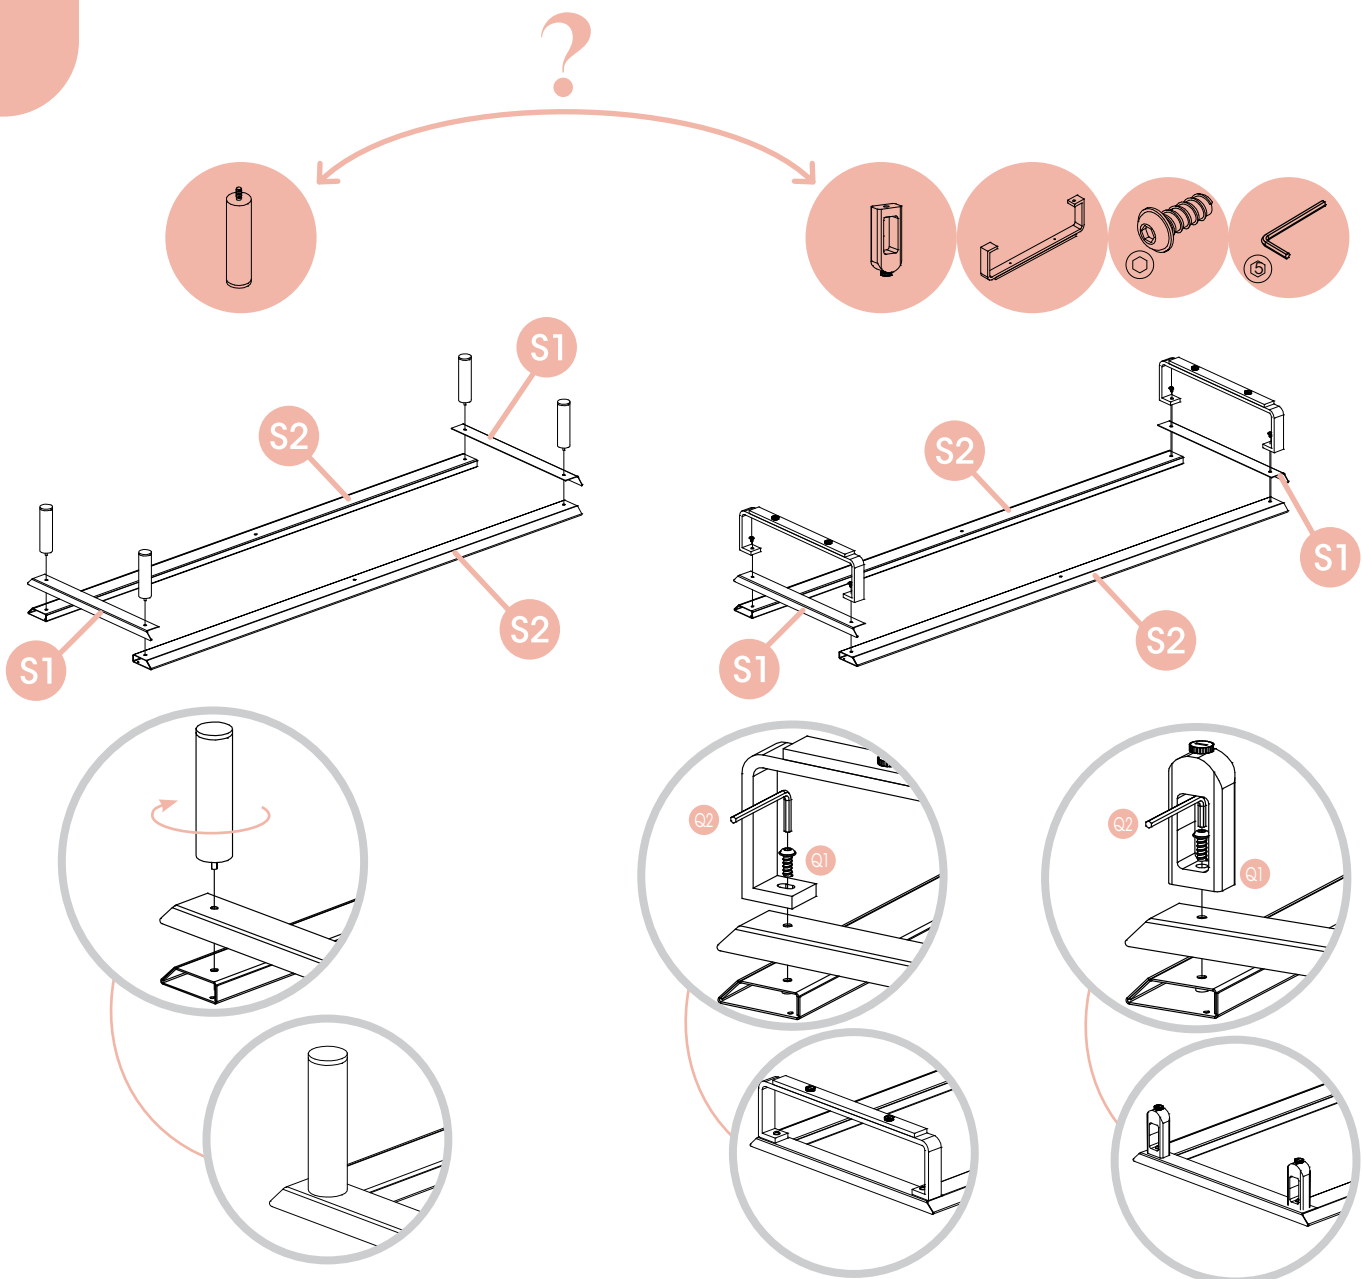

1.2




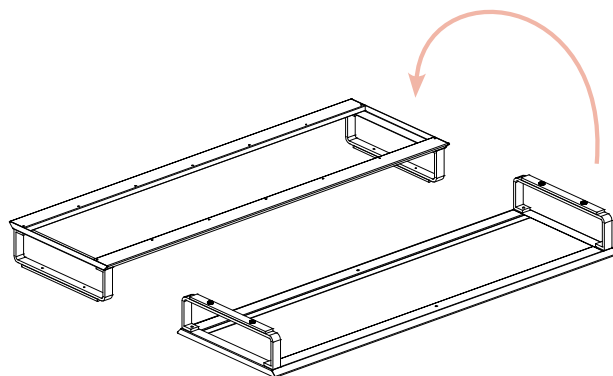
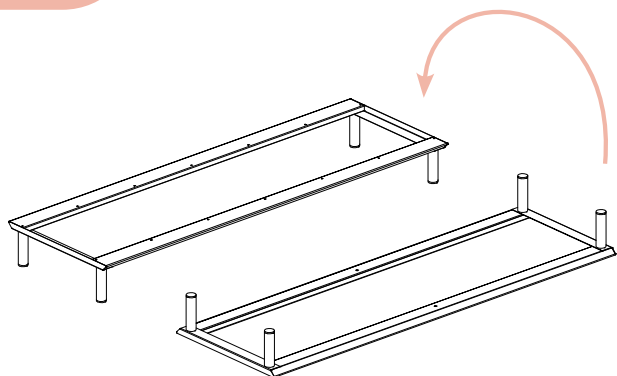


1.3



Q3


Q4

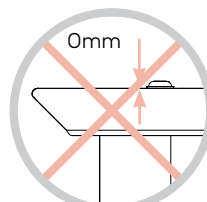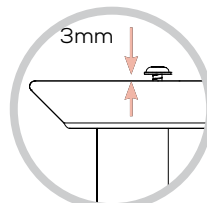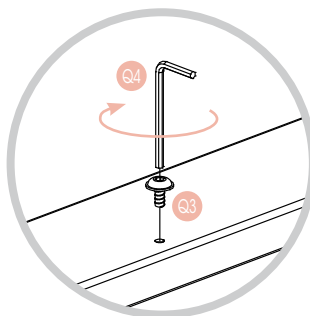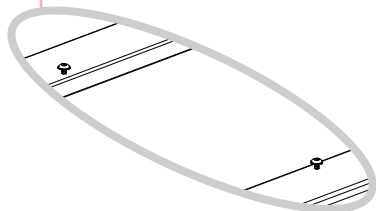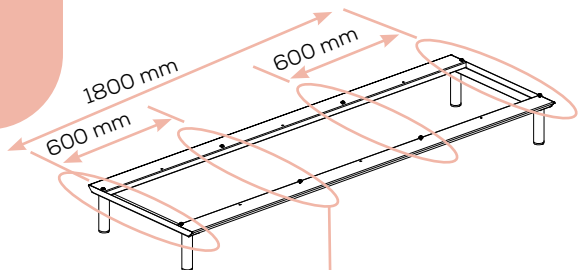


1.4



Q4

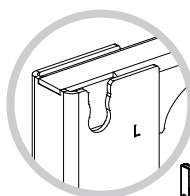









L

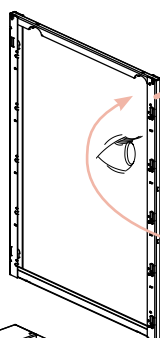







S4

R








S3

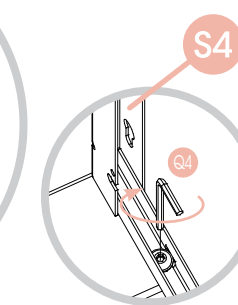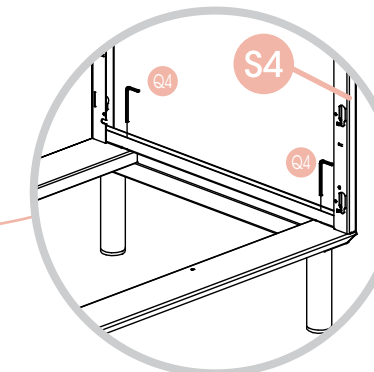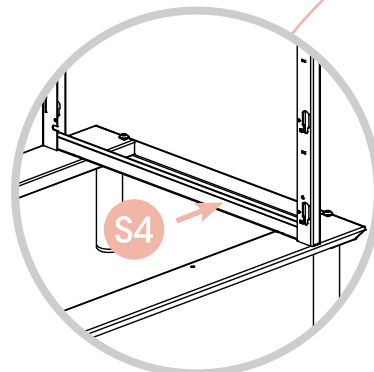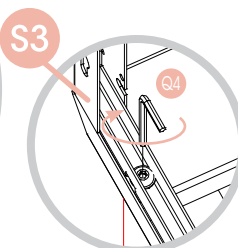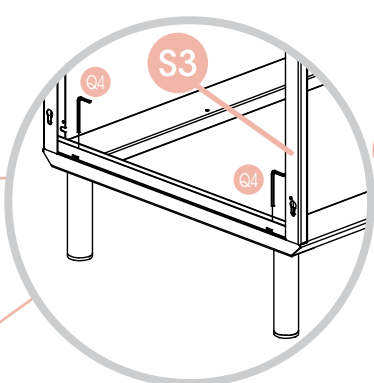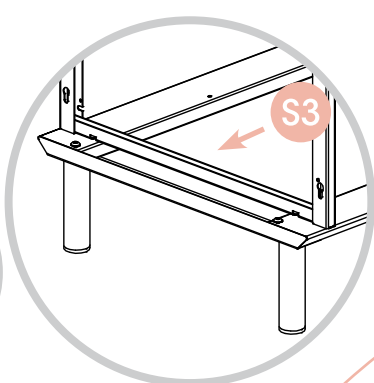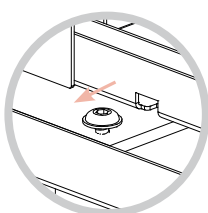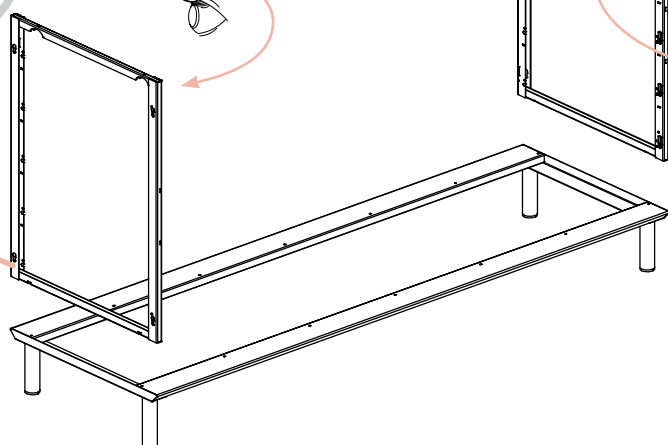


1.5

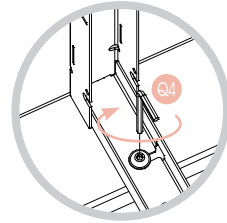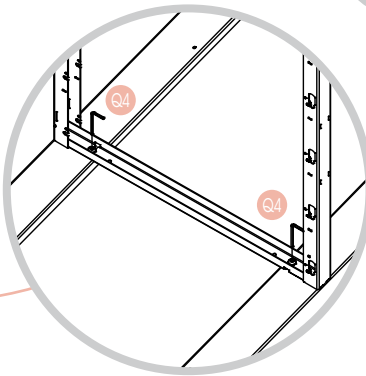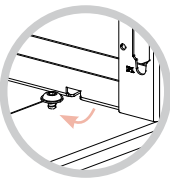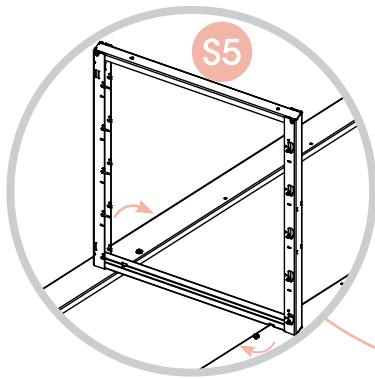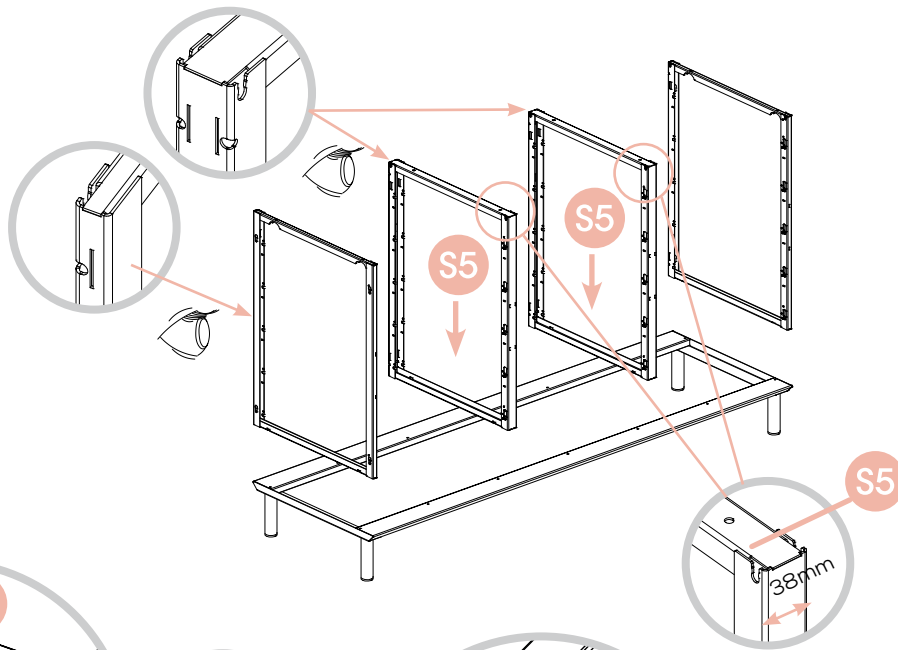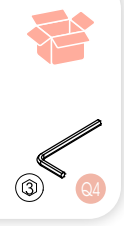


1.6

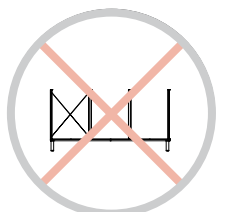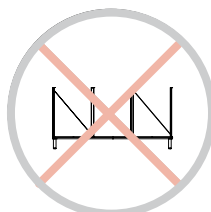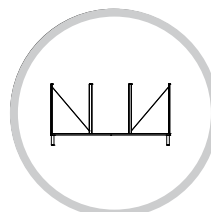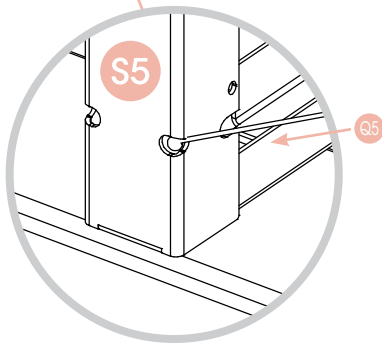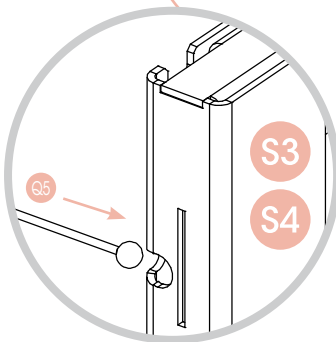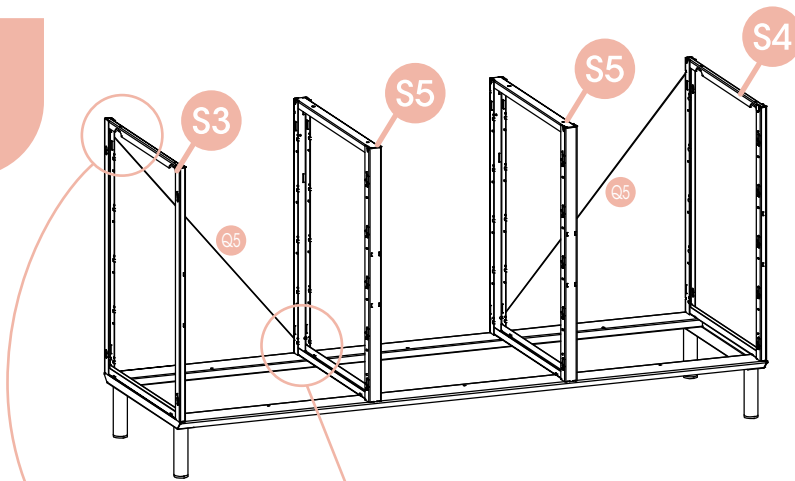
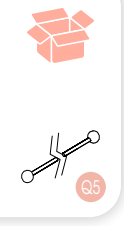


1.7

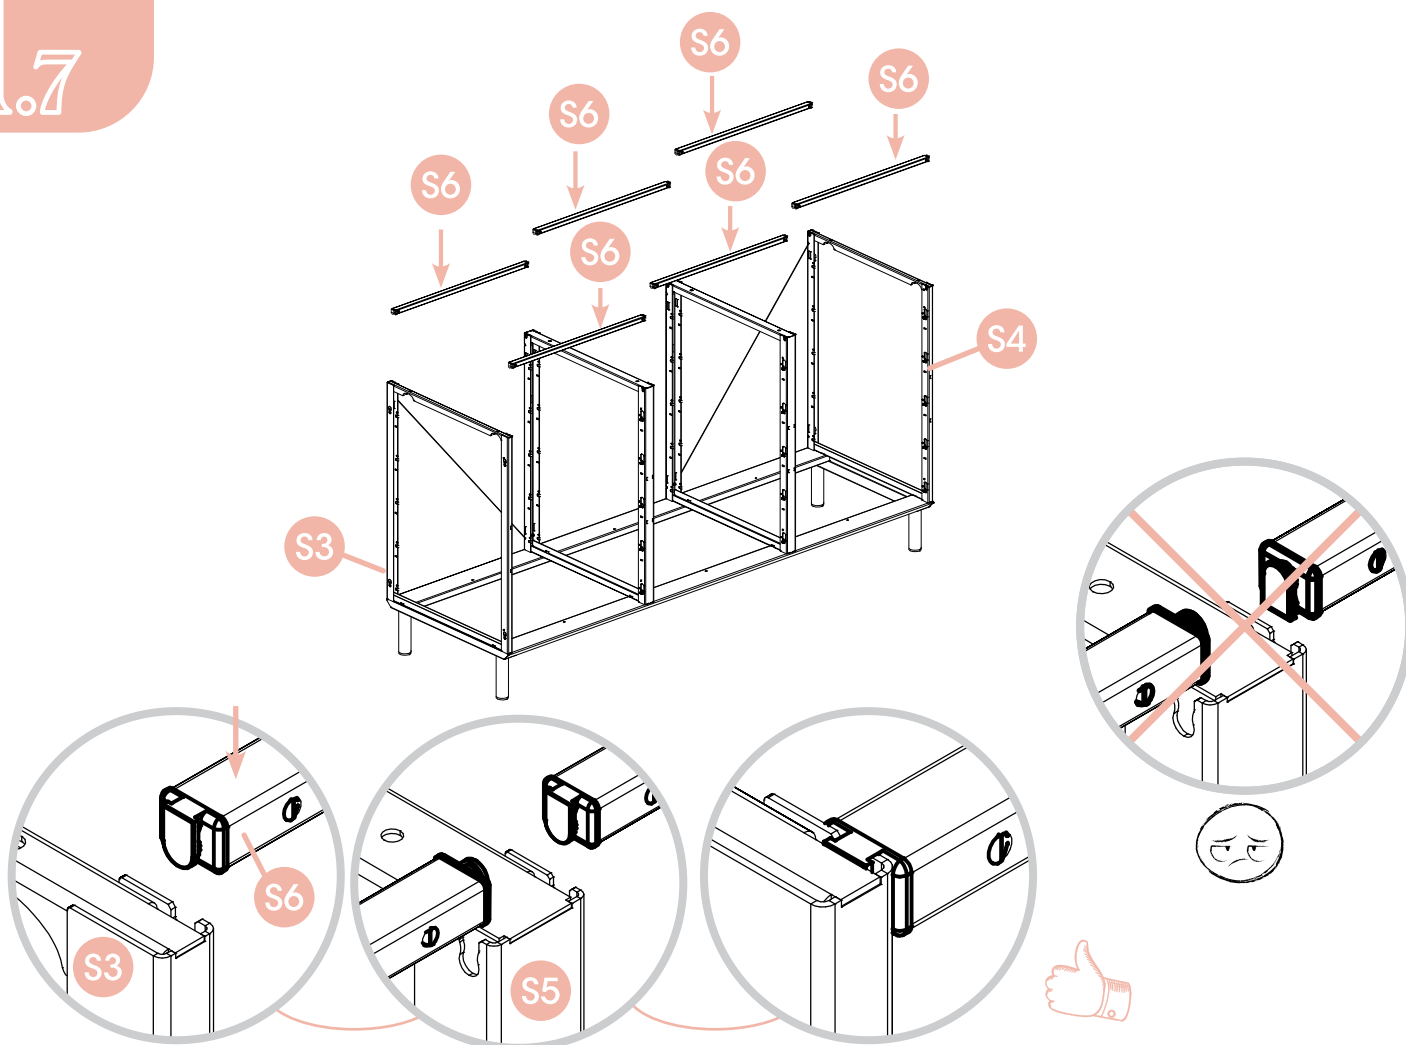


1.8

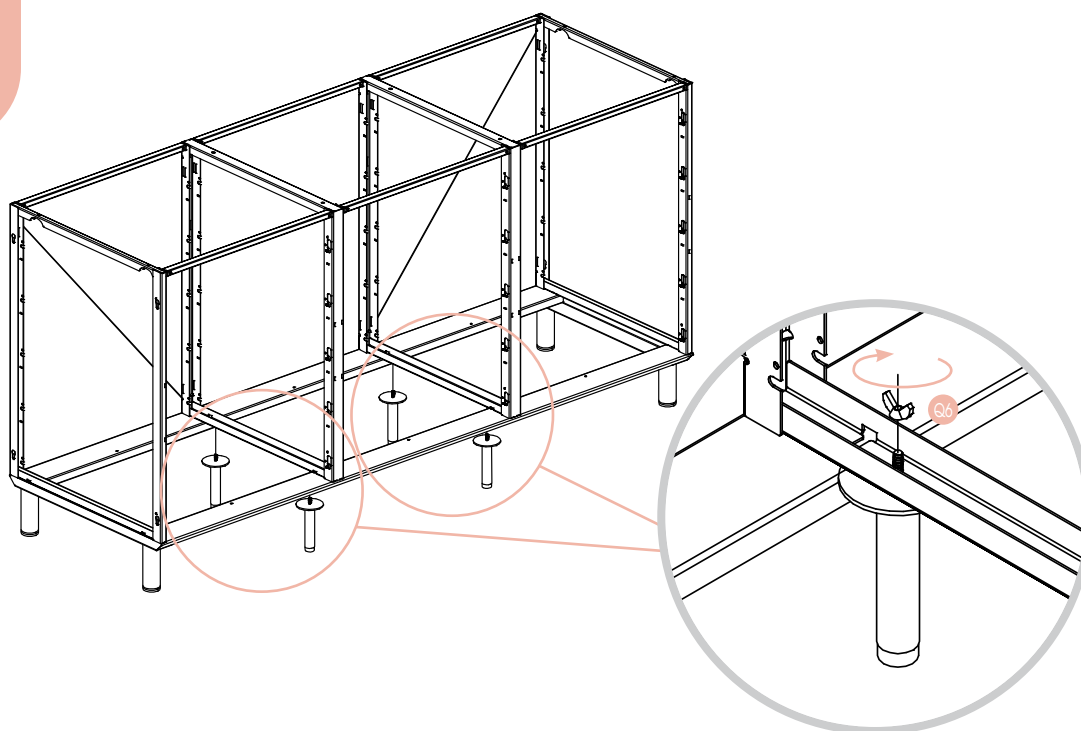


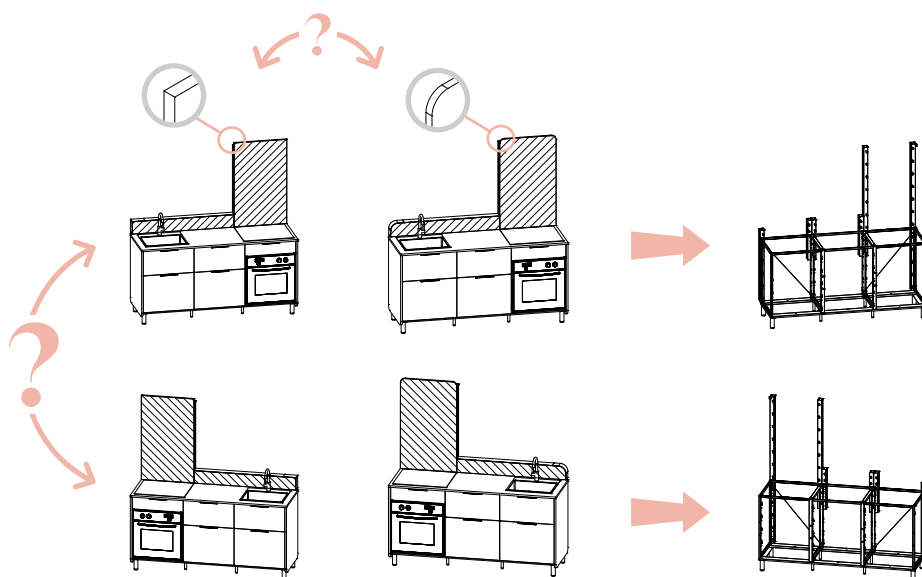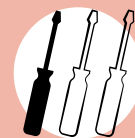

→ étapes 2.1 et 2.2
p.9-10




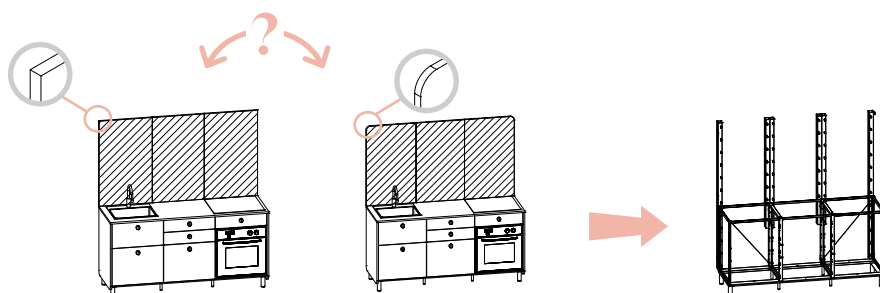


→ étapes 2.1 et 2.2
p.9-10





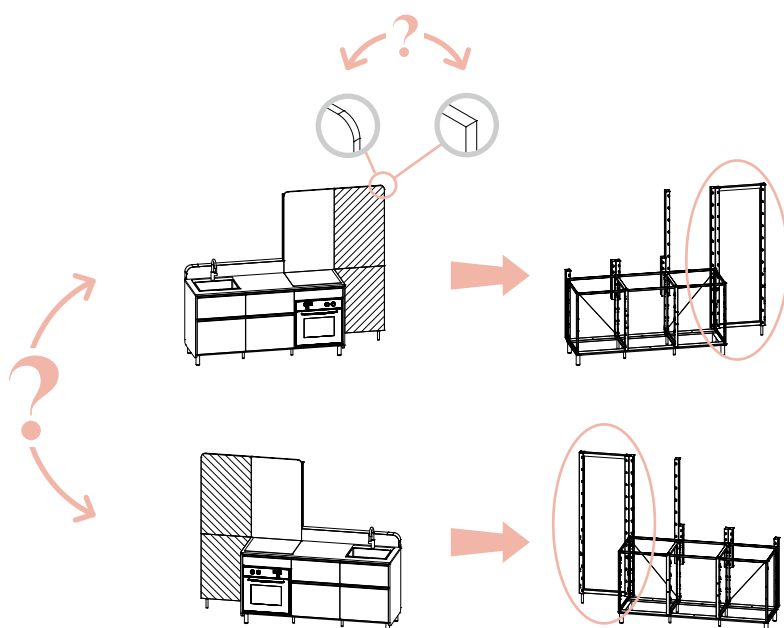


→ étapes 2.1 à 2.3
p.9-10-11









?

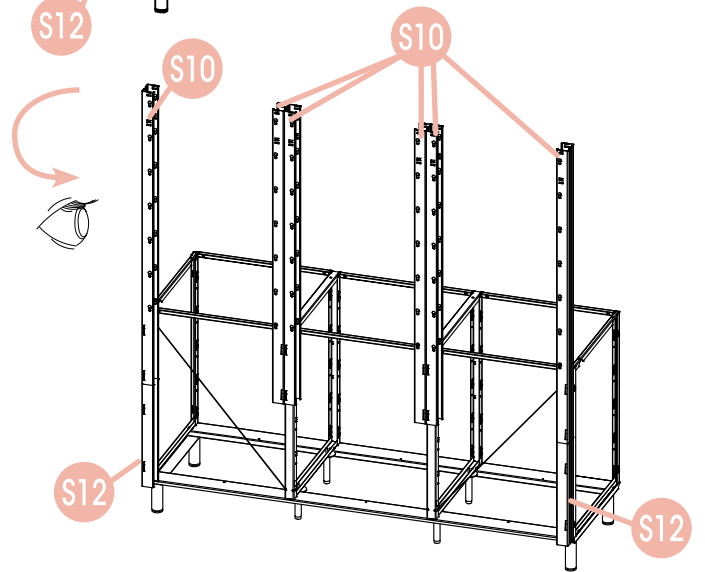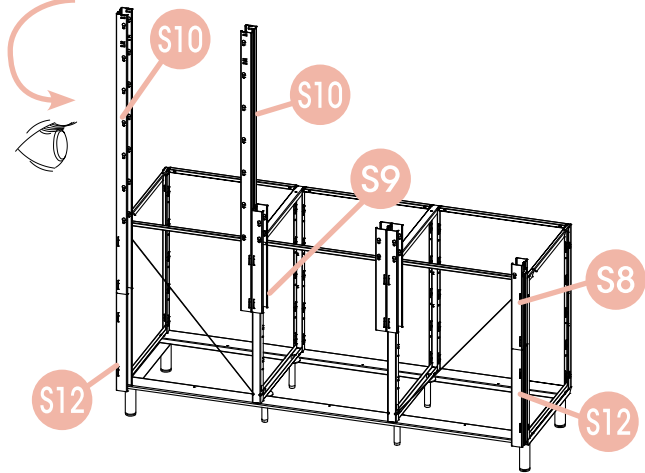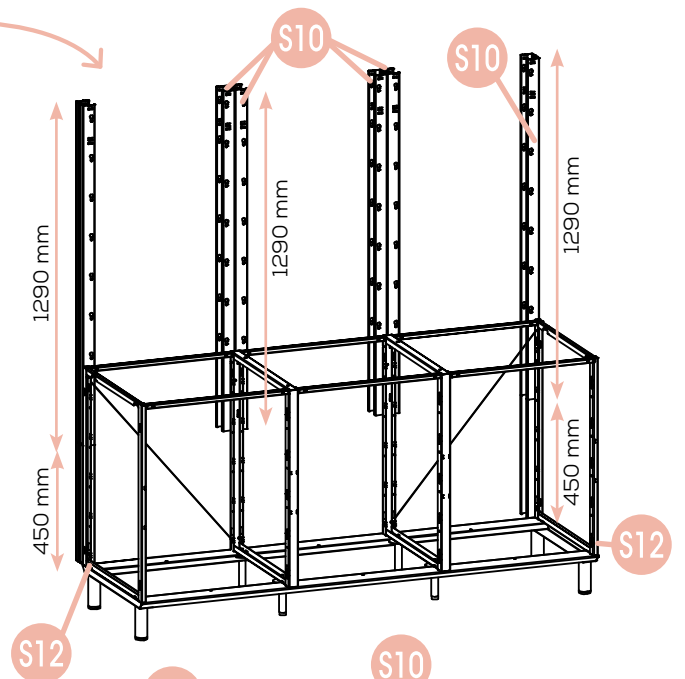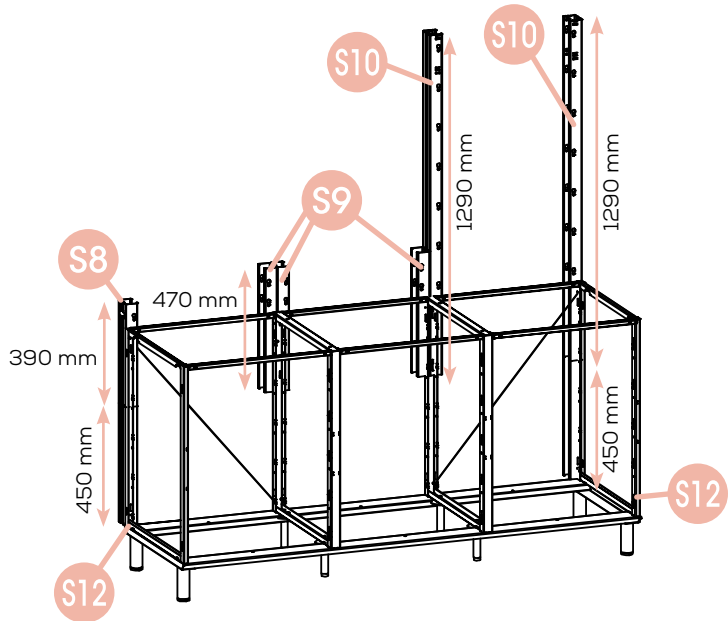

2.1

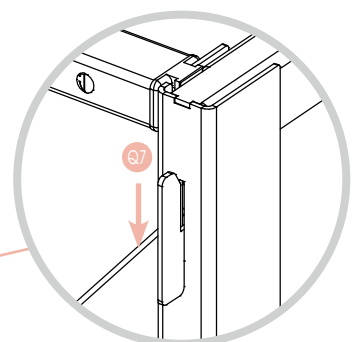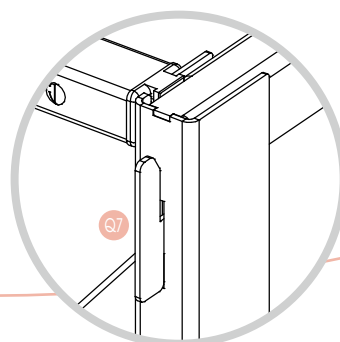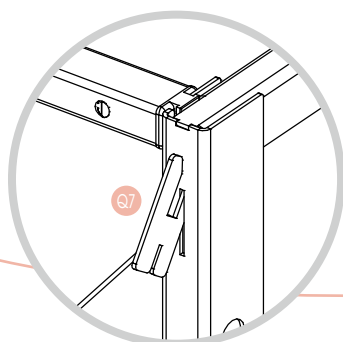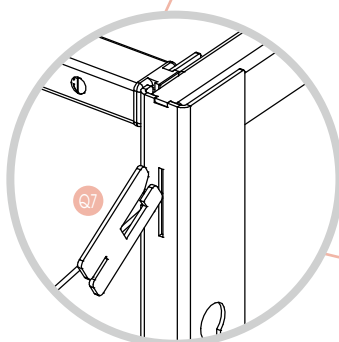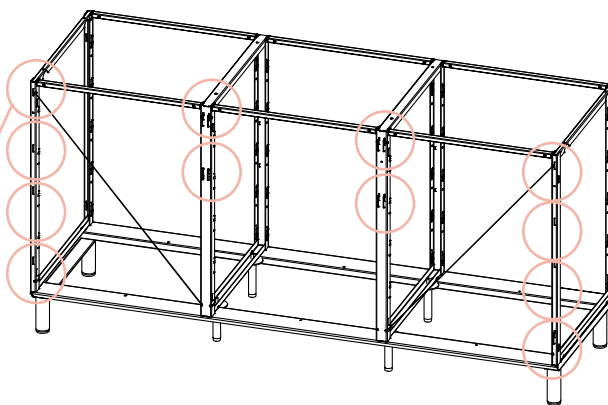

2.2

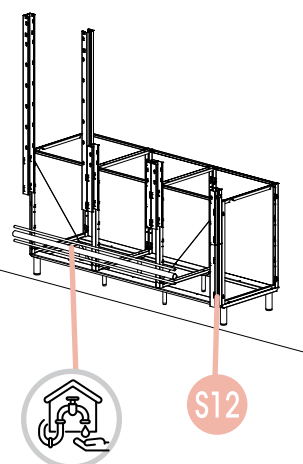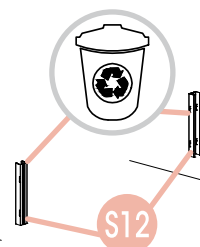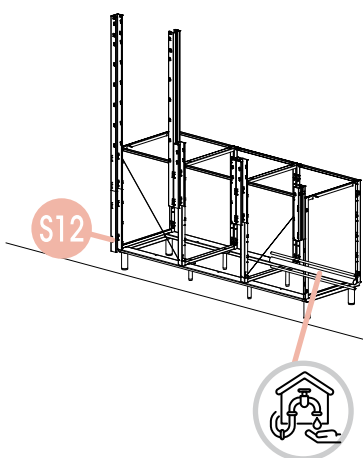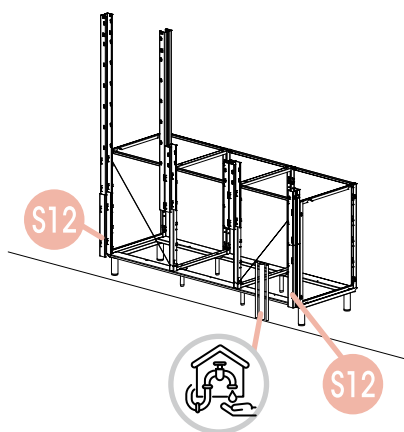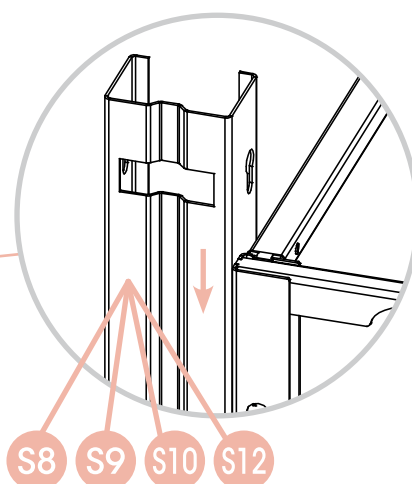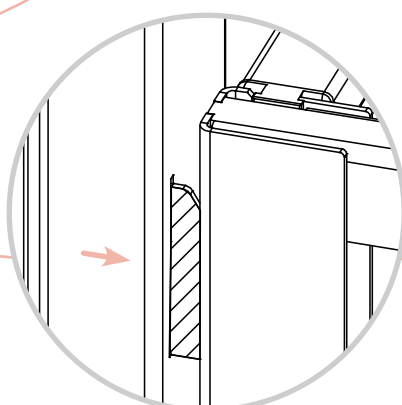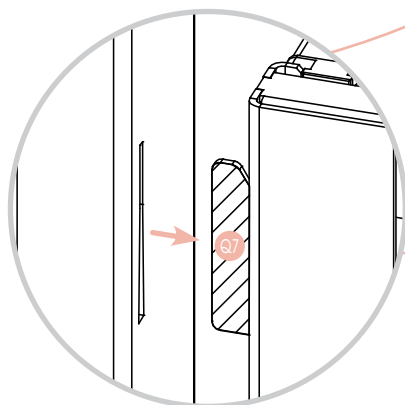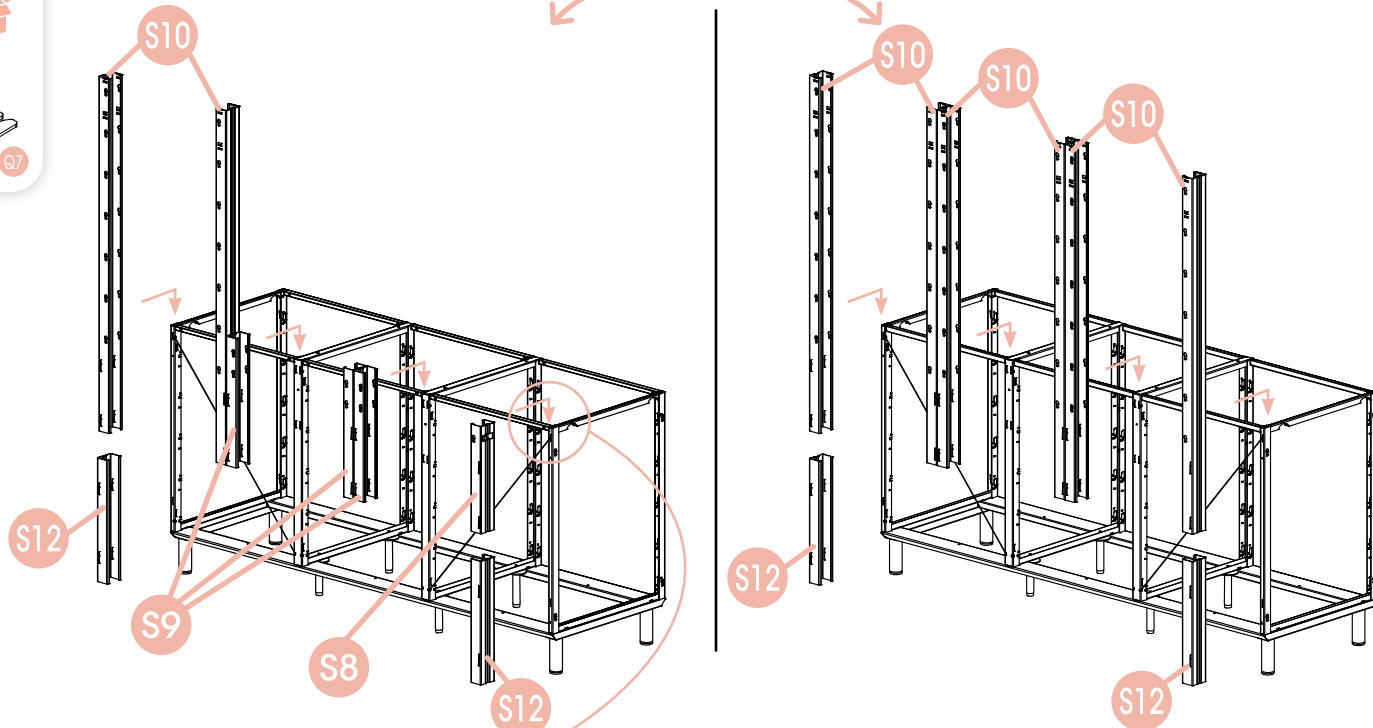

Notice LED











2.3



Q6






Q7

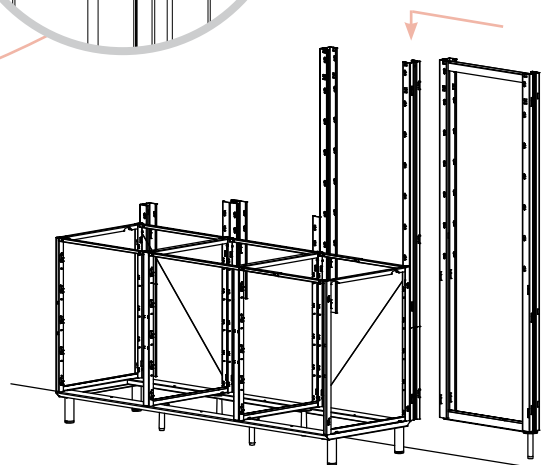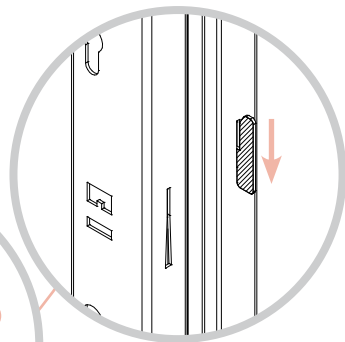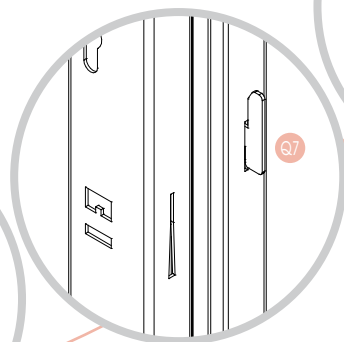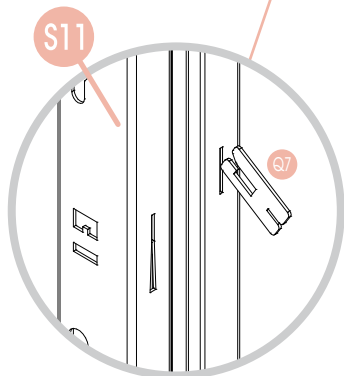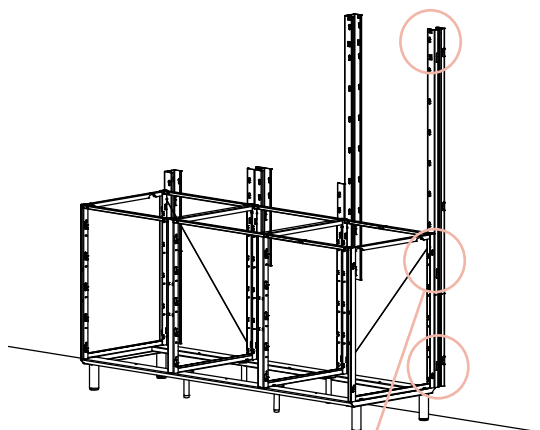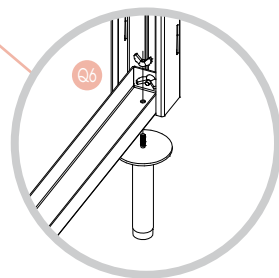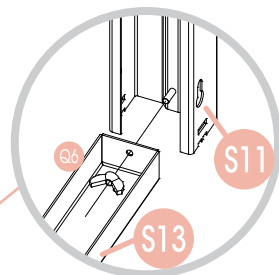
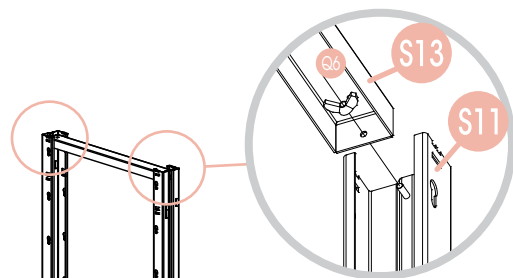
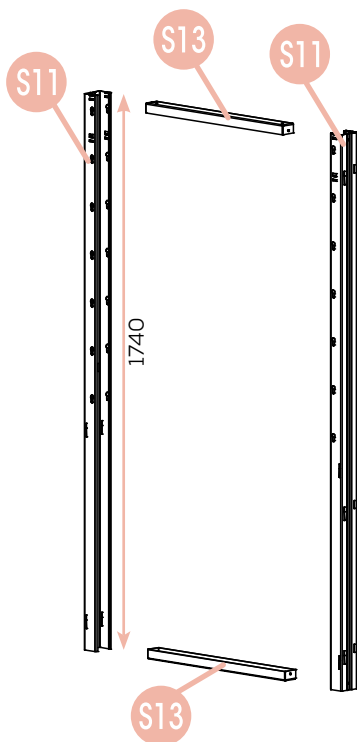
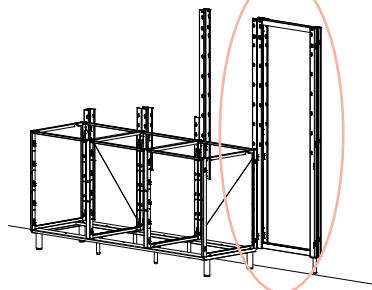


3




Joue de finition, façade sous évier et plan de travail

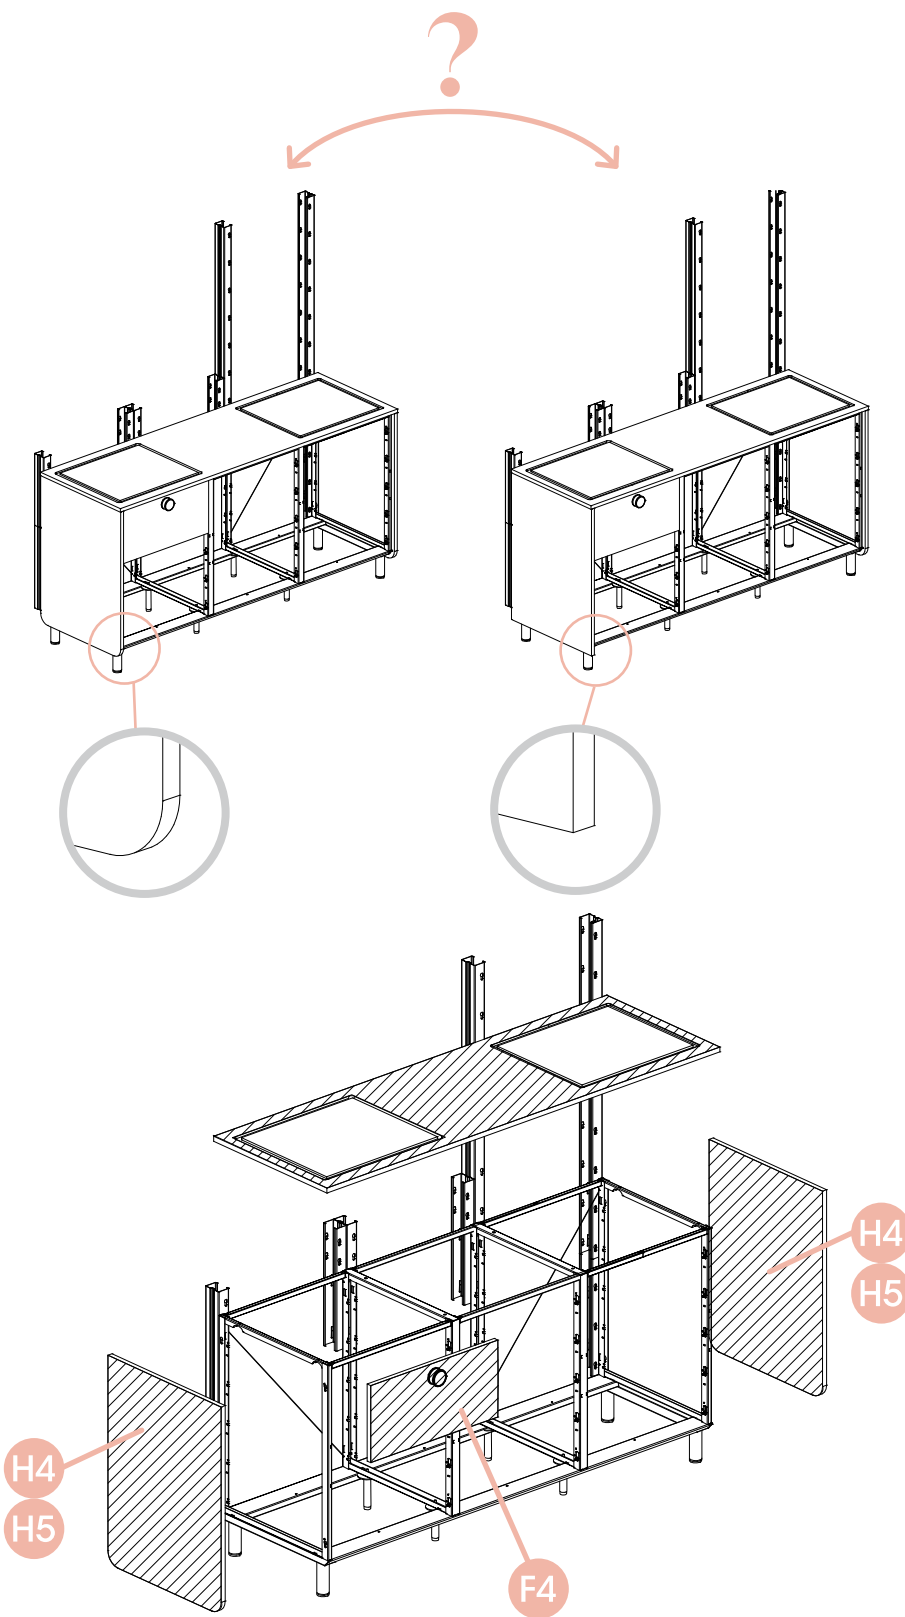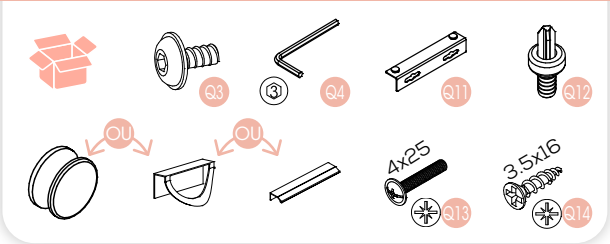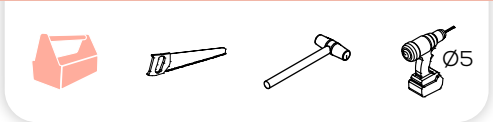

3.1

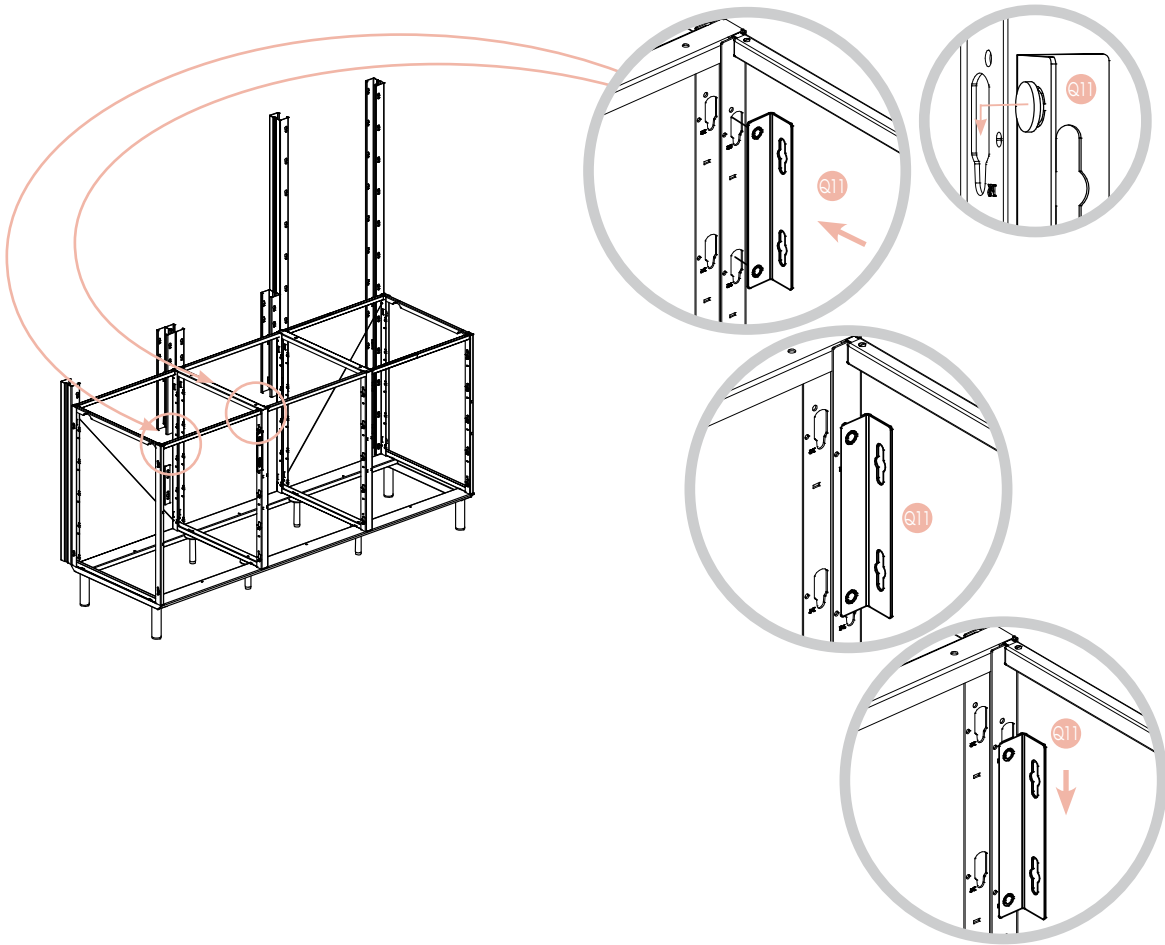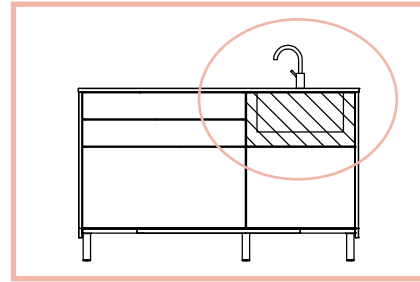
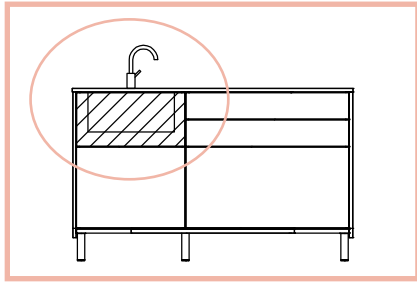
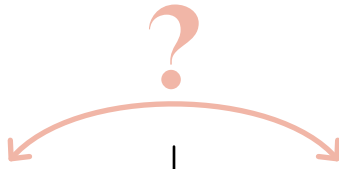


3.2

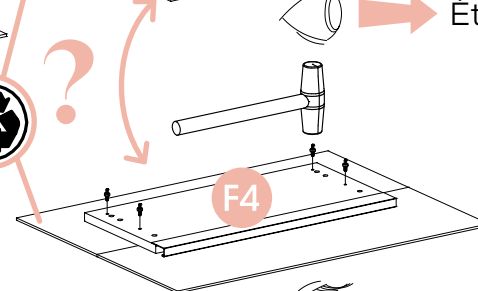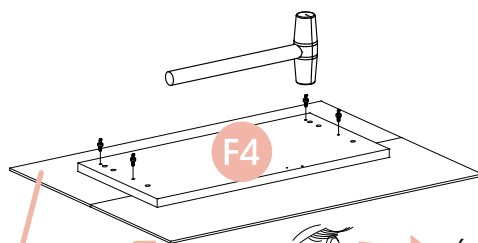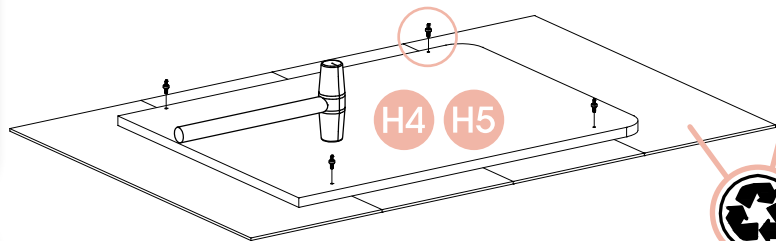

Étape 3.3








Étape 3.4

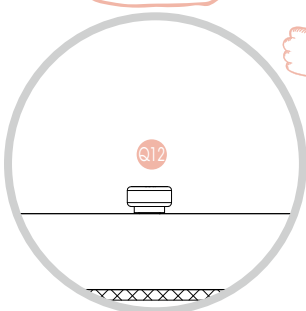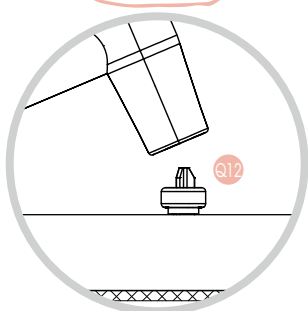
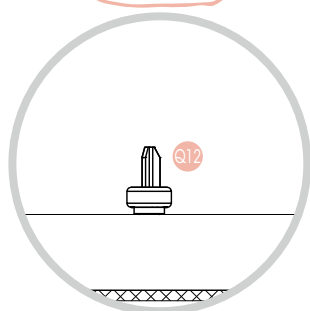


3.3




Ø5

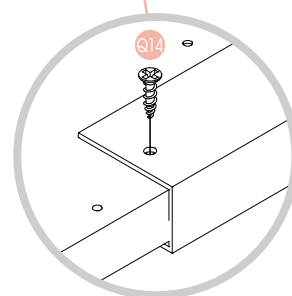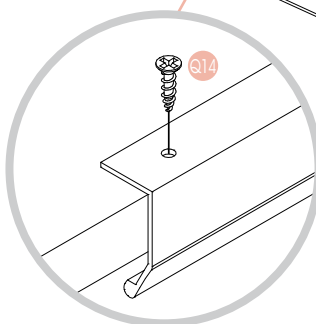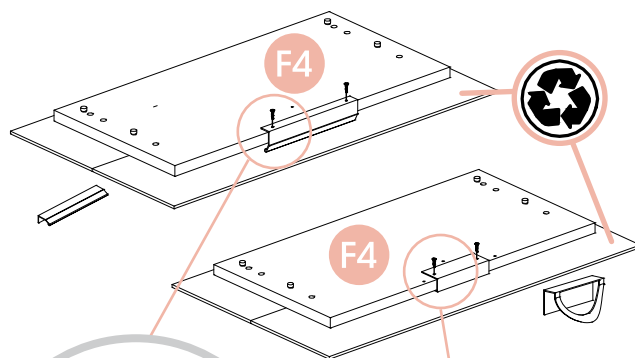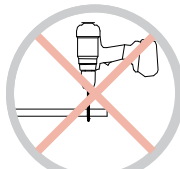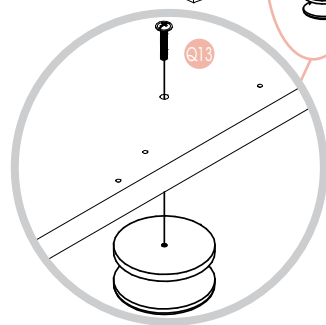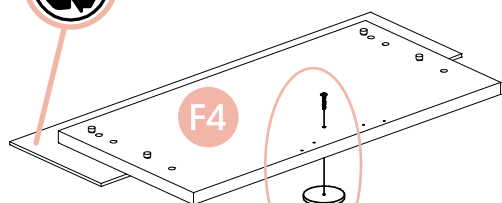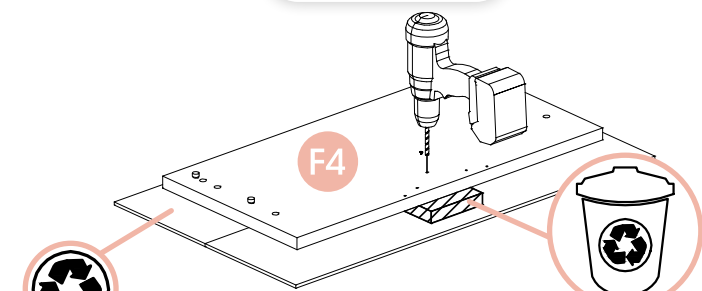


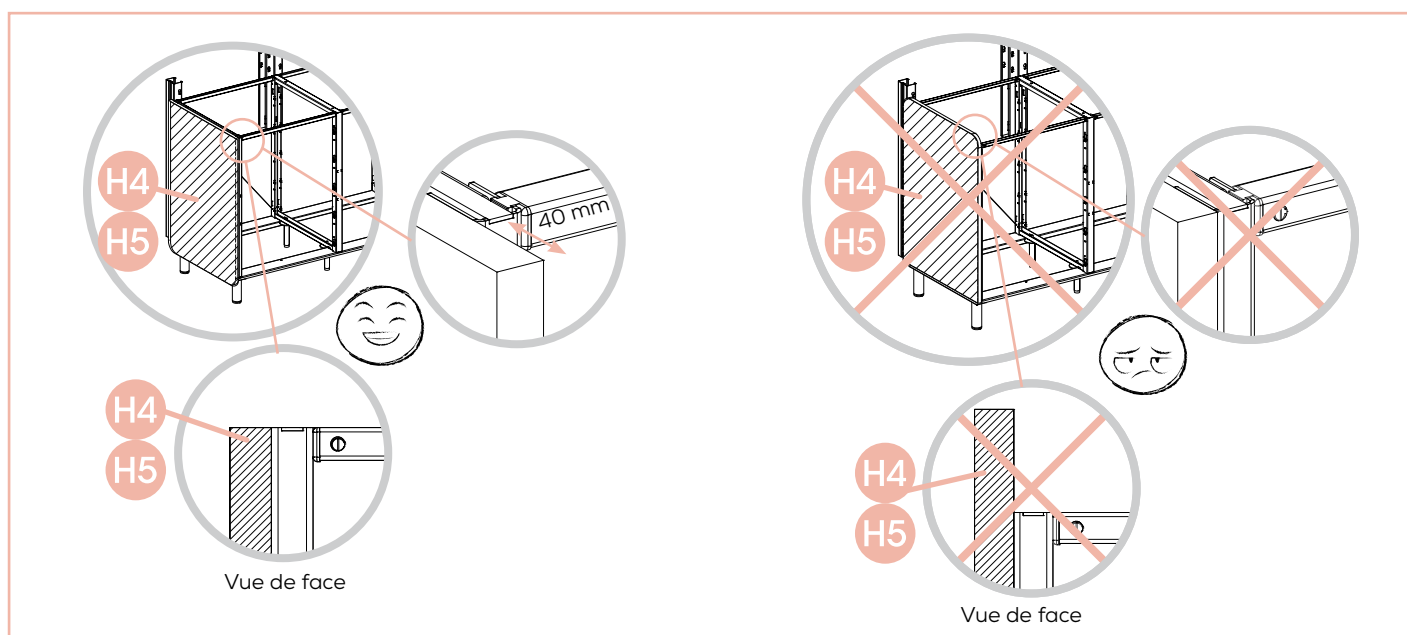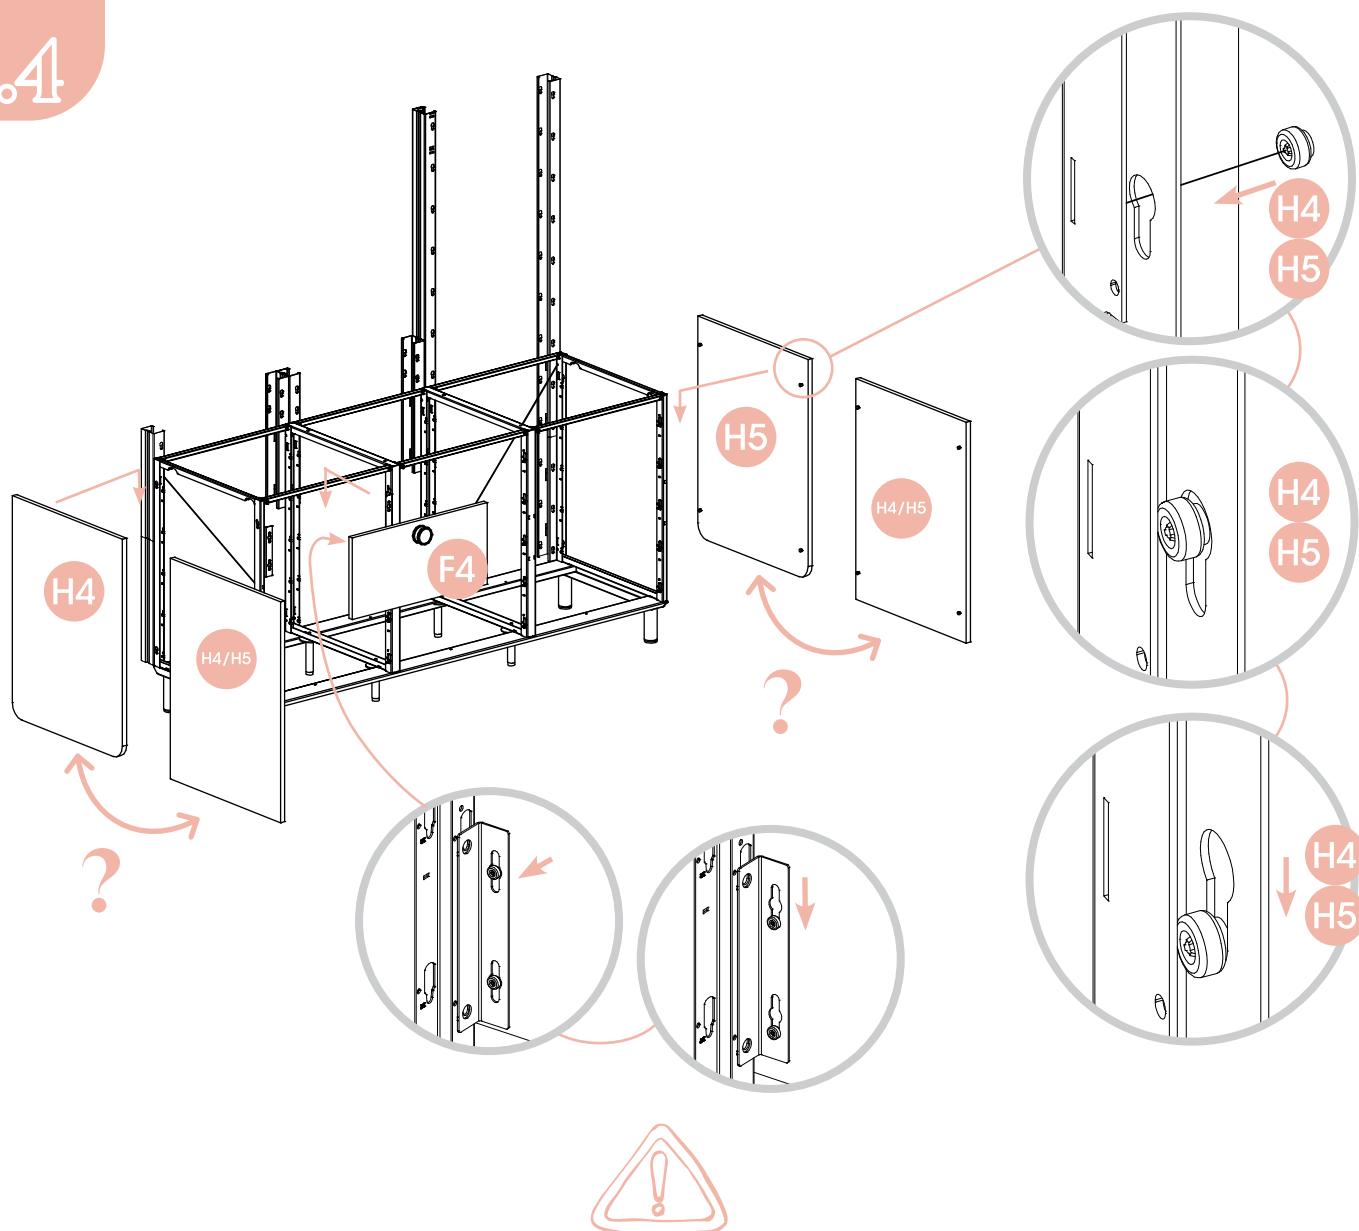




3.5

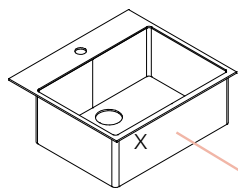




X=390 x 480 mm

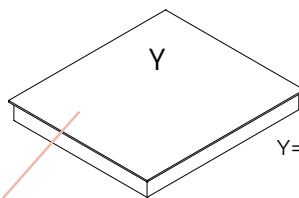




Y= 560 x 490 mm

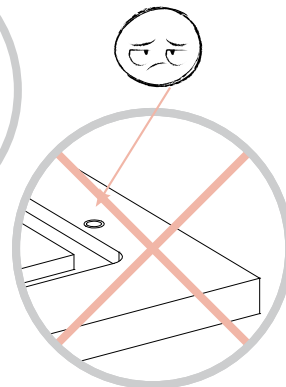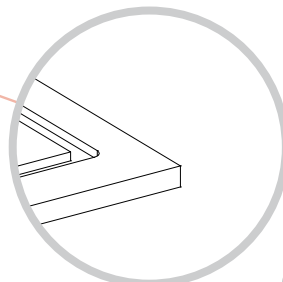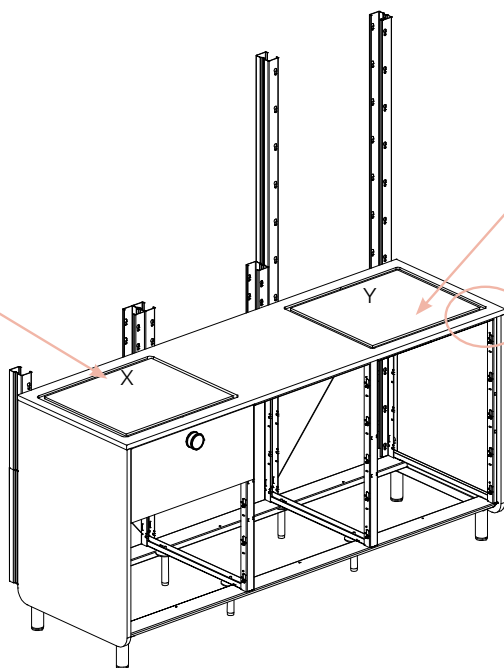

3.6

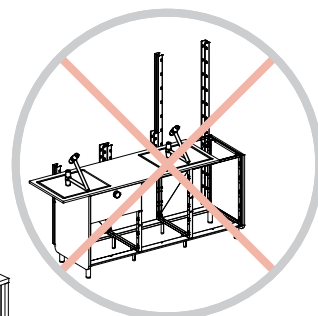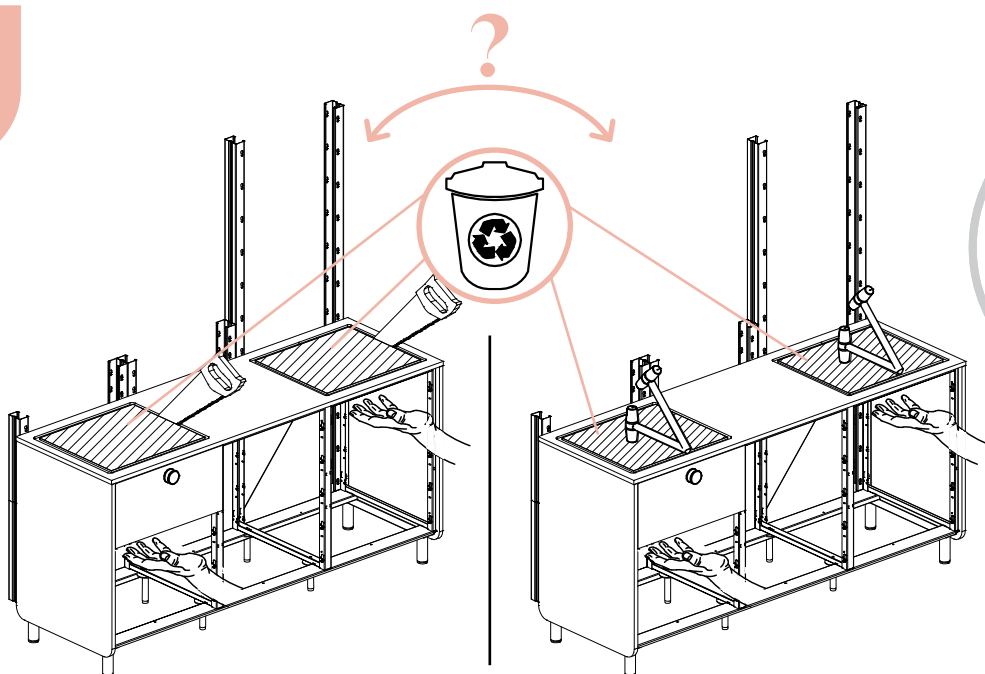

3.7

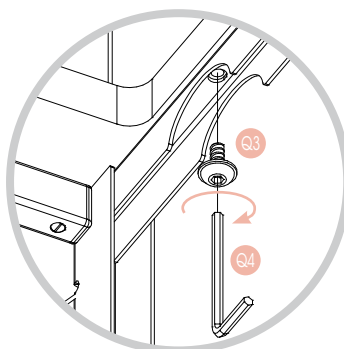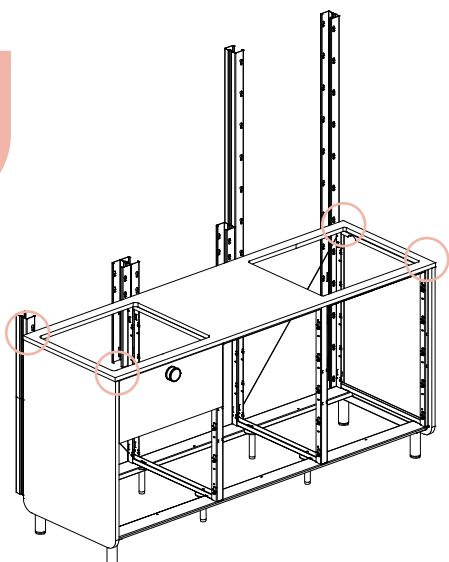


4






Fixation murale



4.1



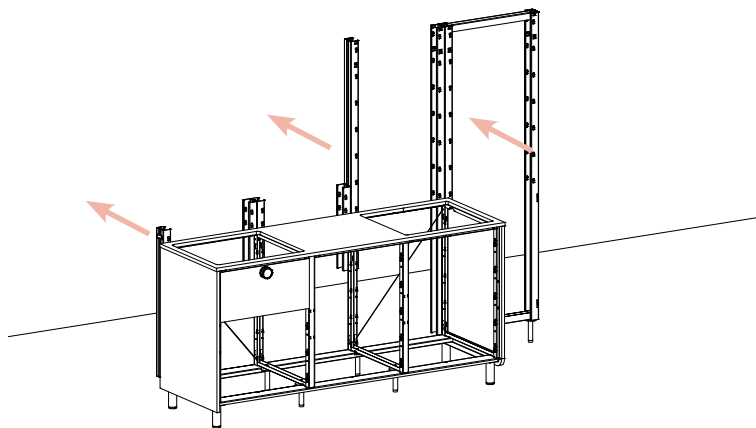


4.2

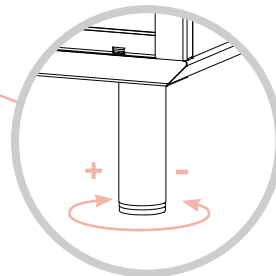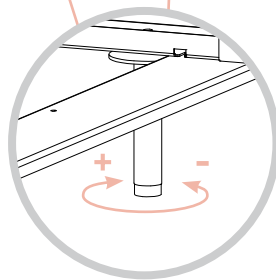
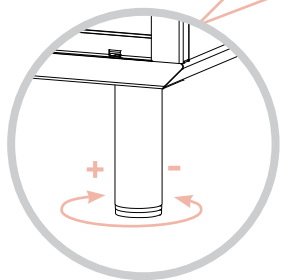
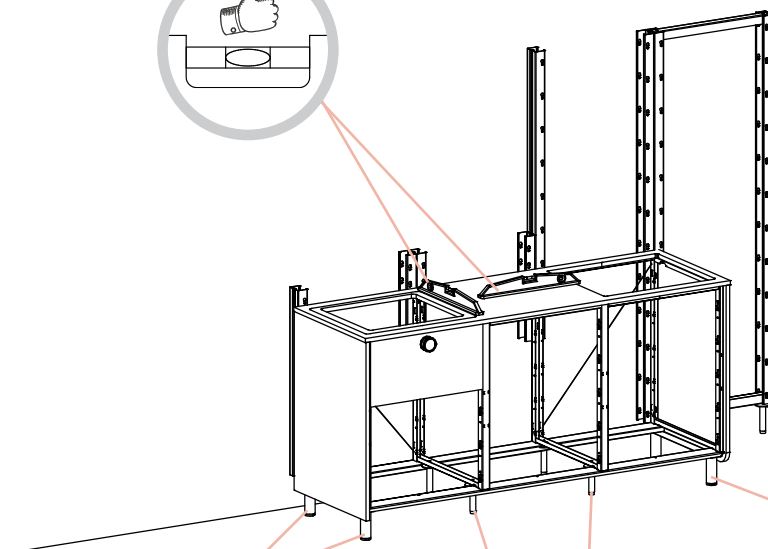
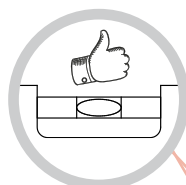


* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

4.3

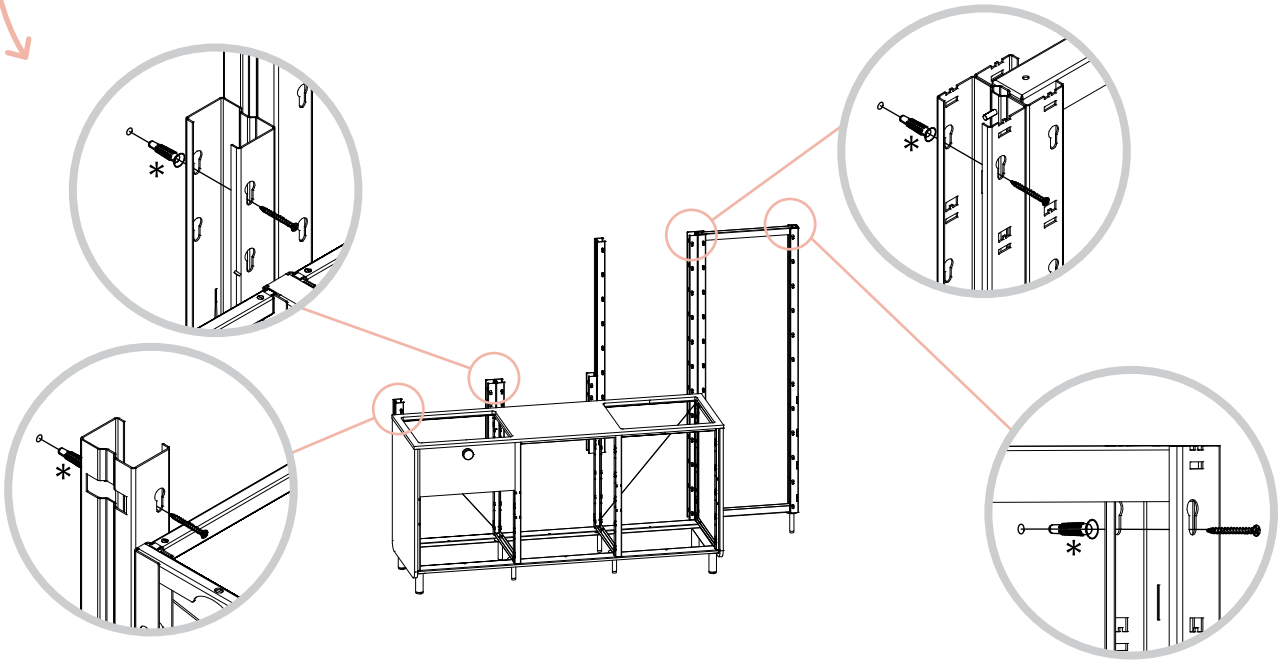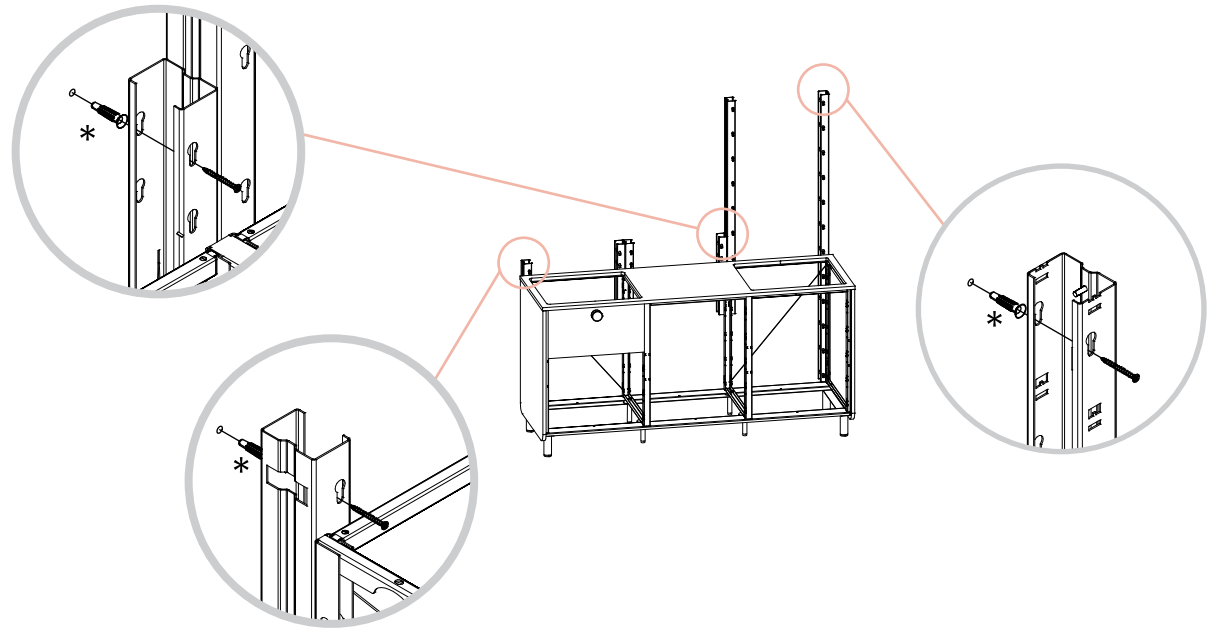
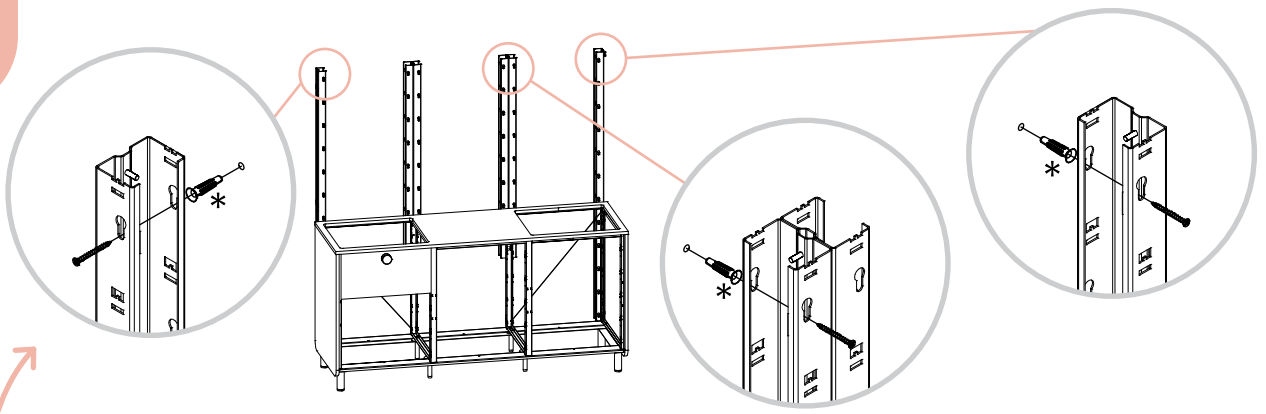


* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

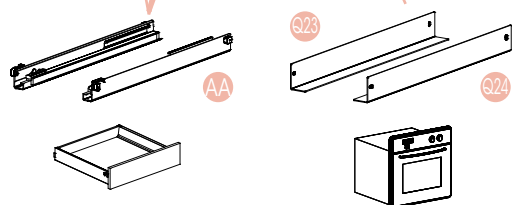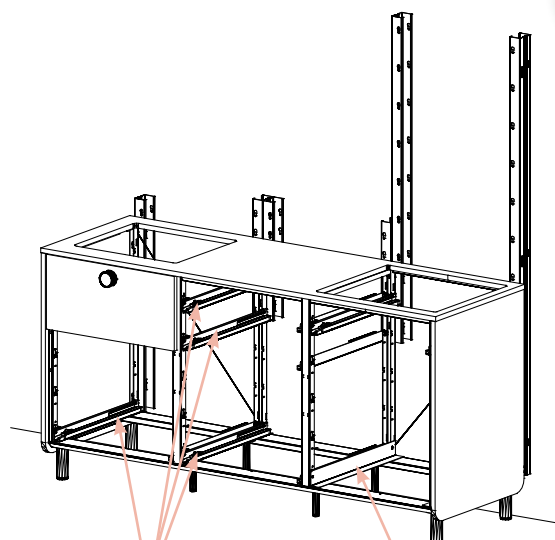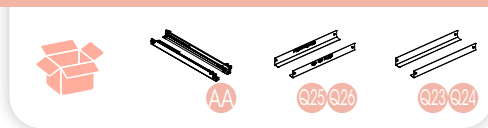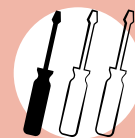



→ Étape 5.1 à 5.4

→ Étape 5.5


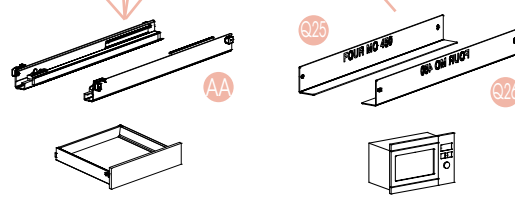
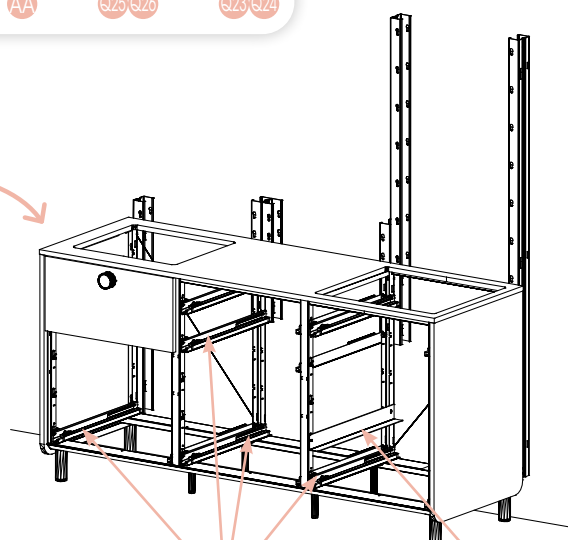


→ Étape 5.1 à 5.4


→ Étape 5.5

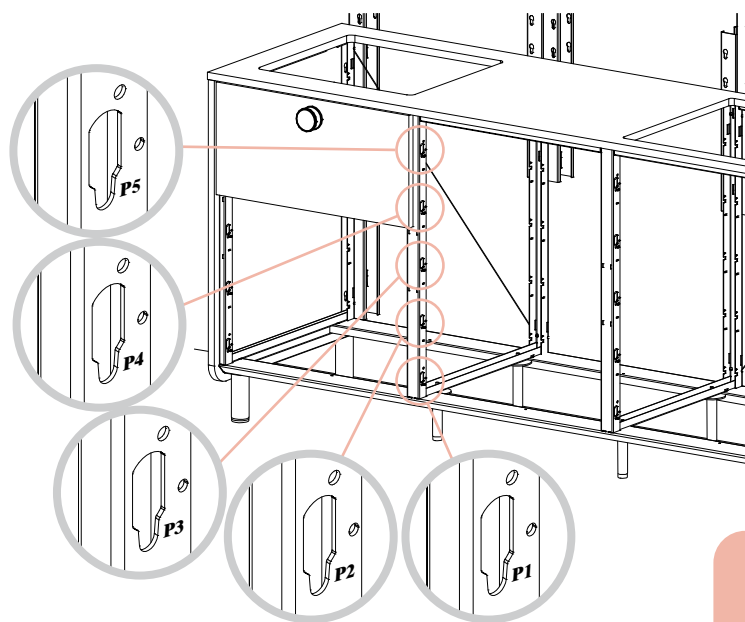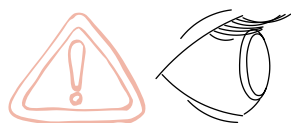


Toutes ces configurations peuvent être inversées

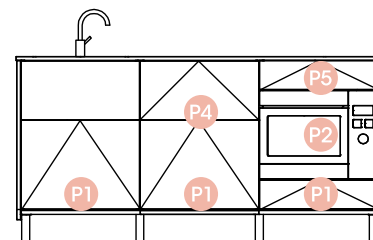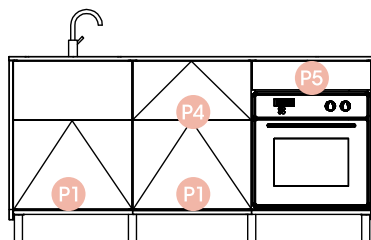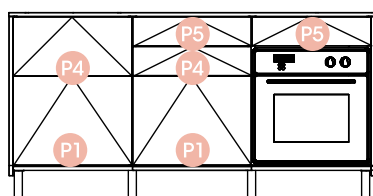


5.1

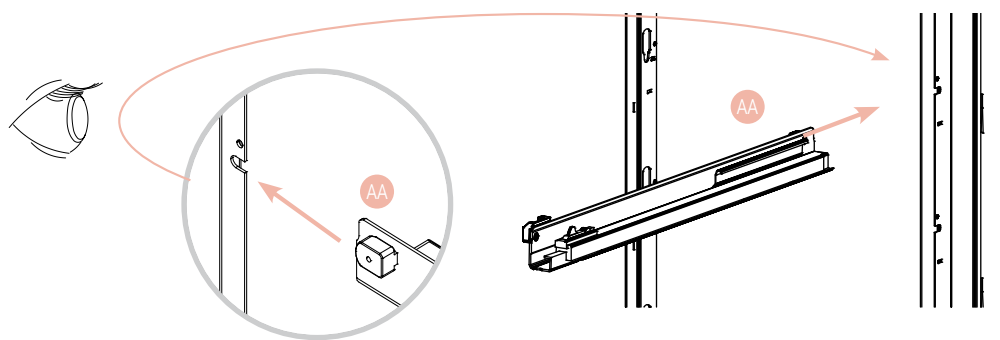


5.2


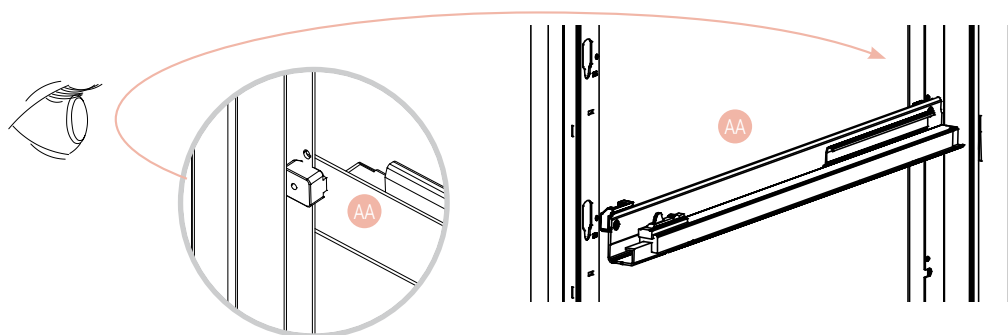


5.3


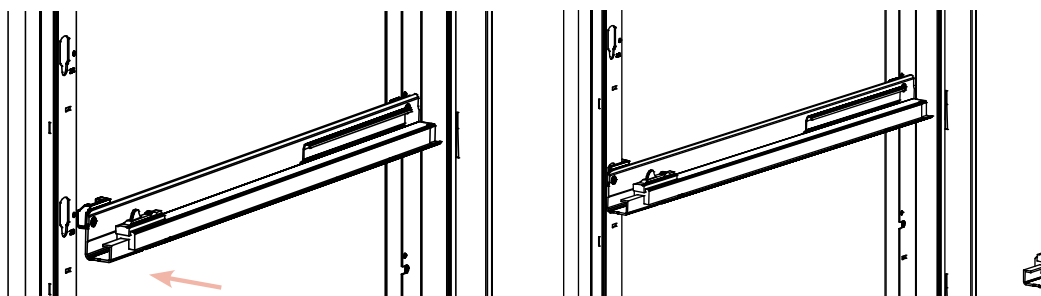


5.4

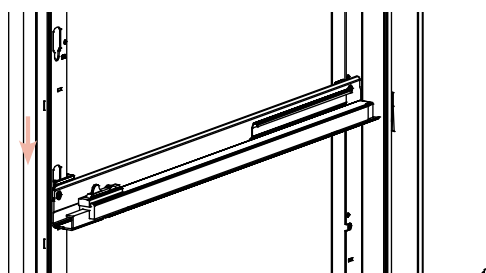


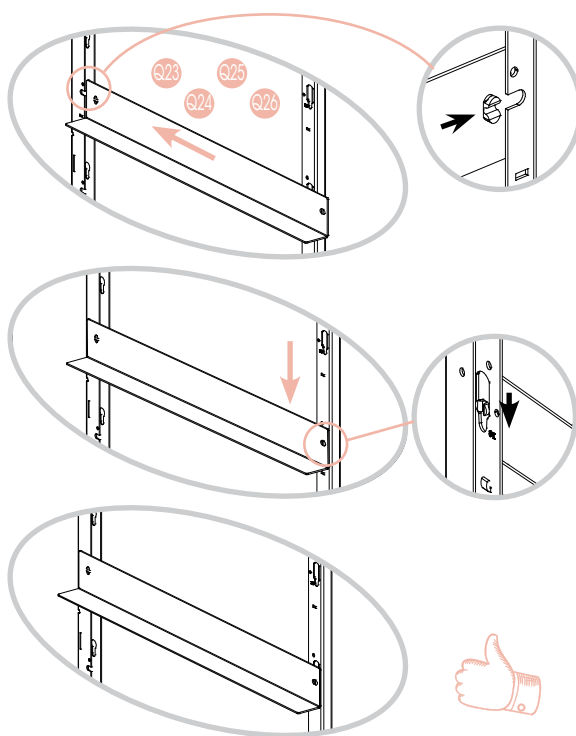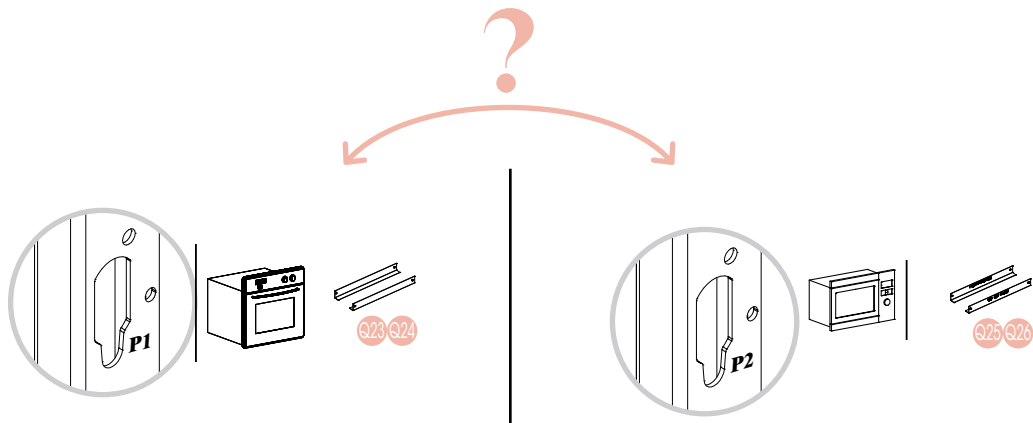


Tiroirs et façades de tiroirs

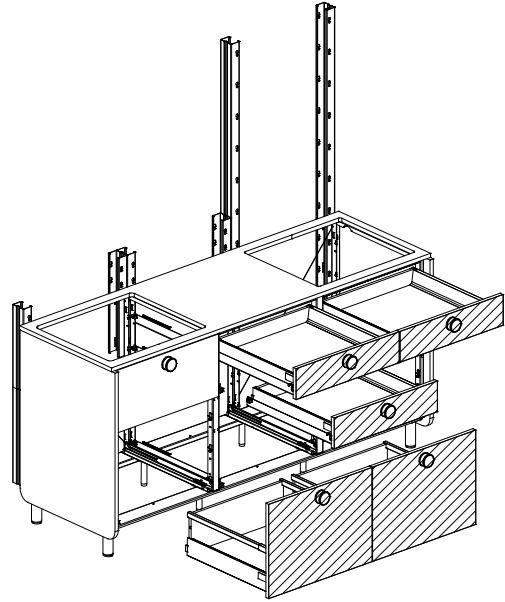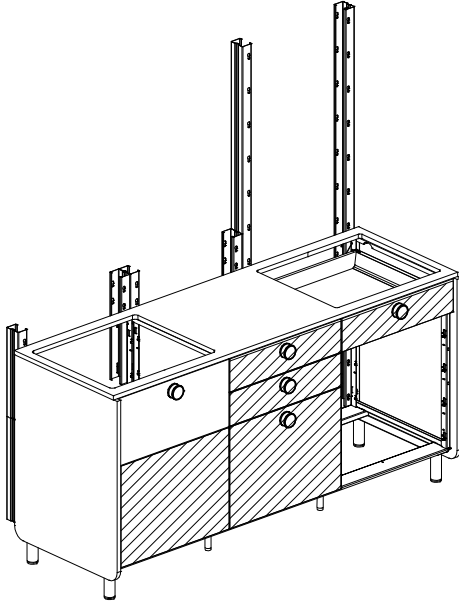

T1

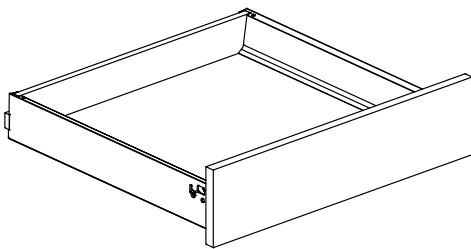


B1/B2

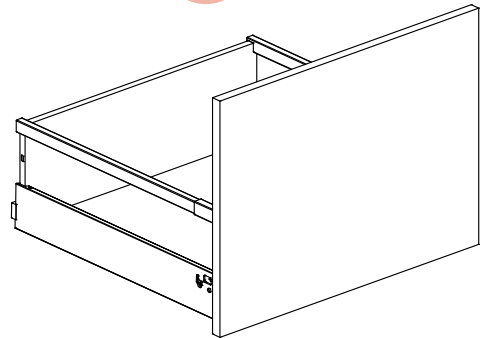


Notice
montage Tiroir

6.1

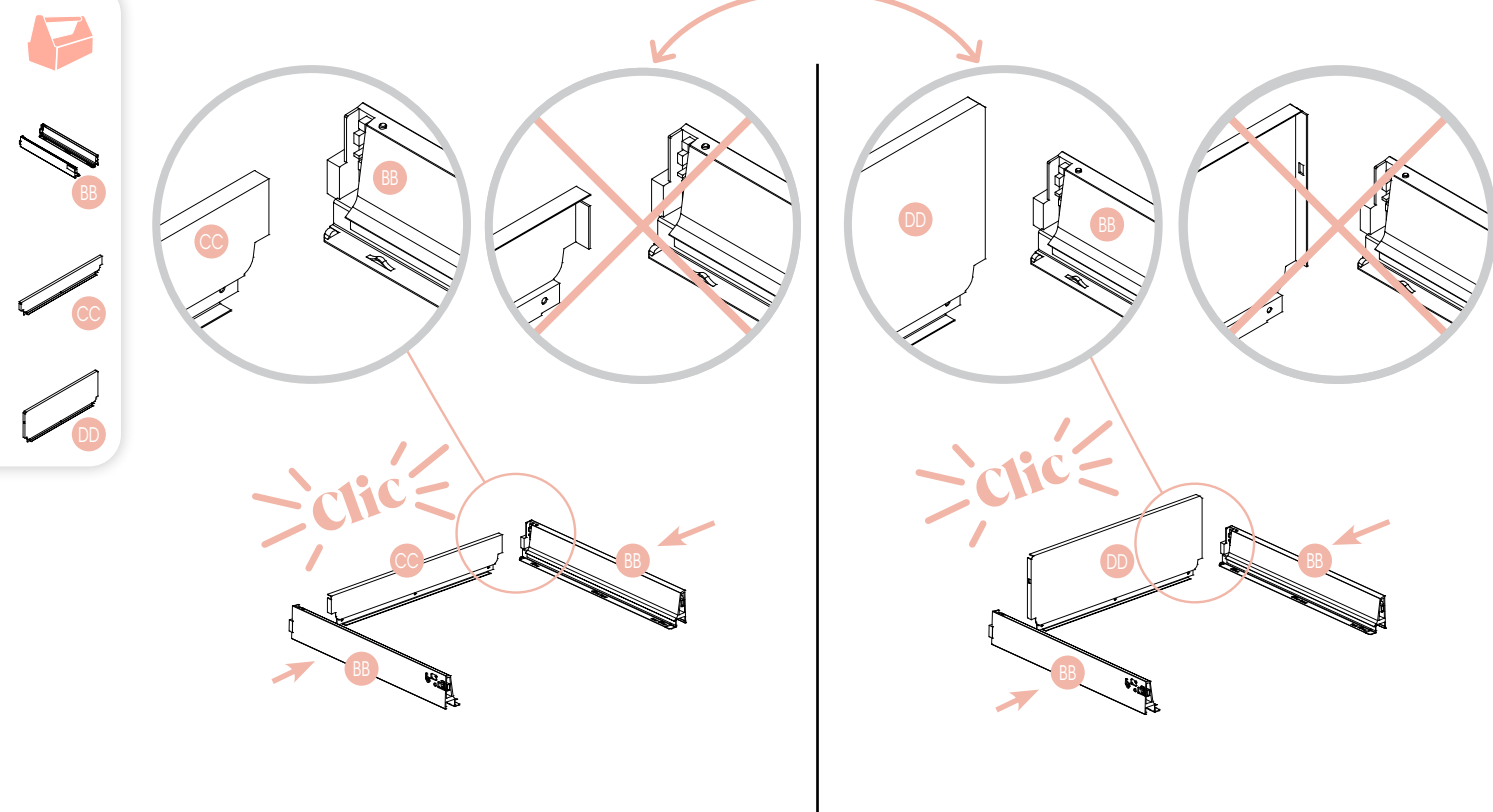


6.2

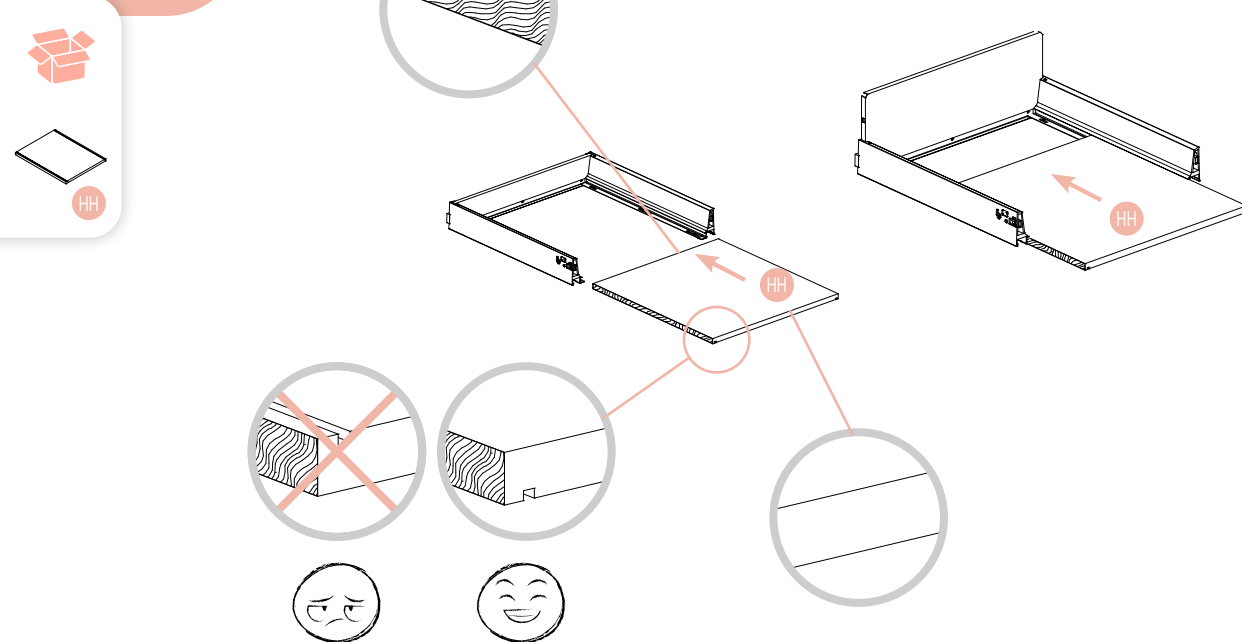

6.3



FF

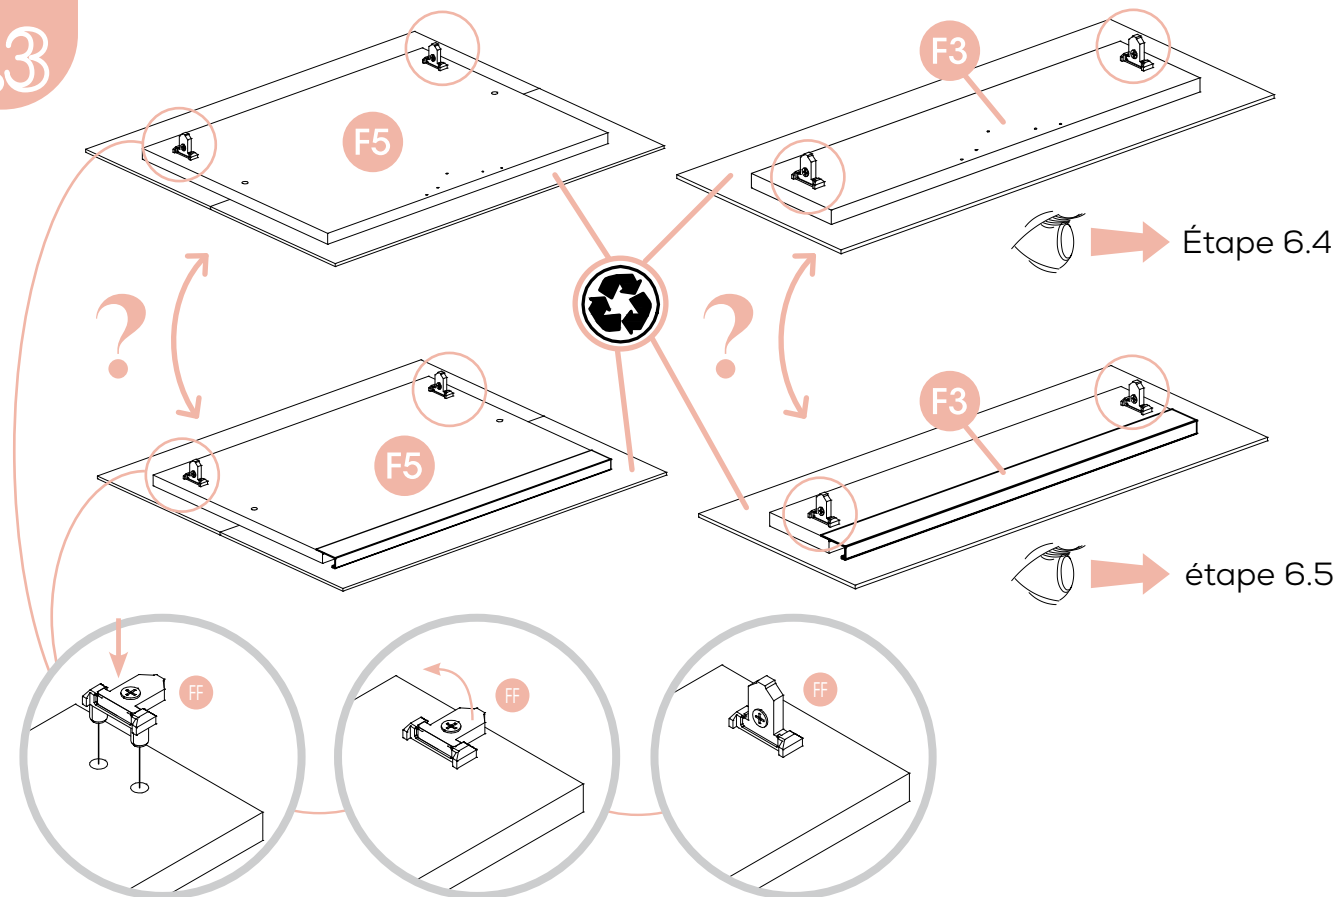

6.4




4x25
Q13



Ø5




3.5x16
Q14


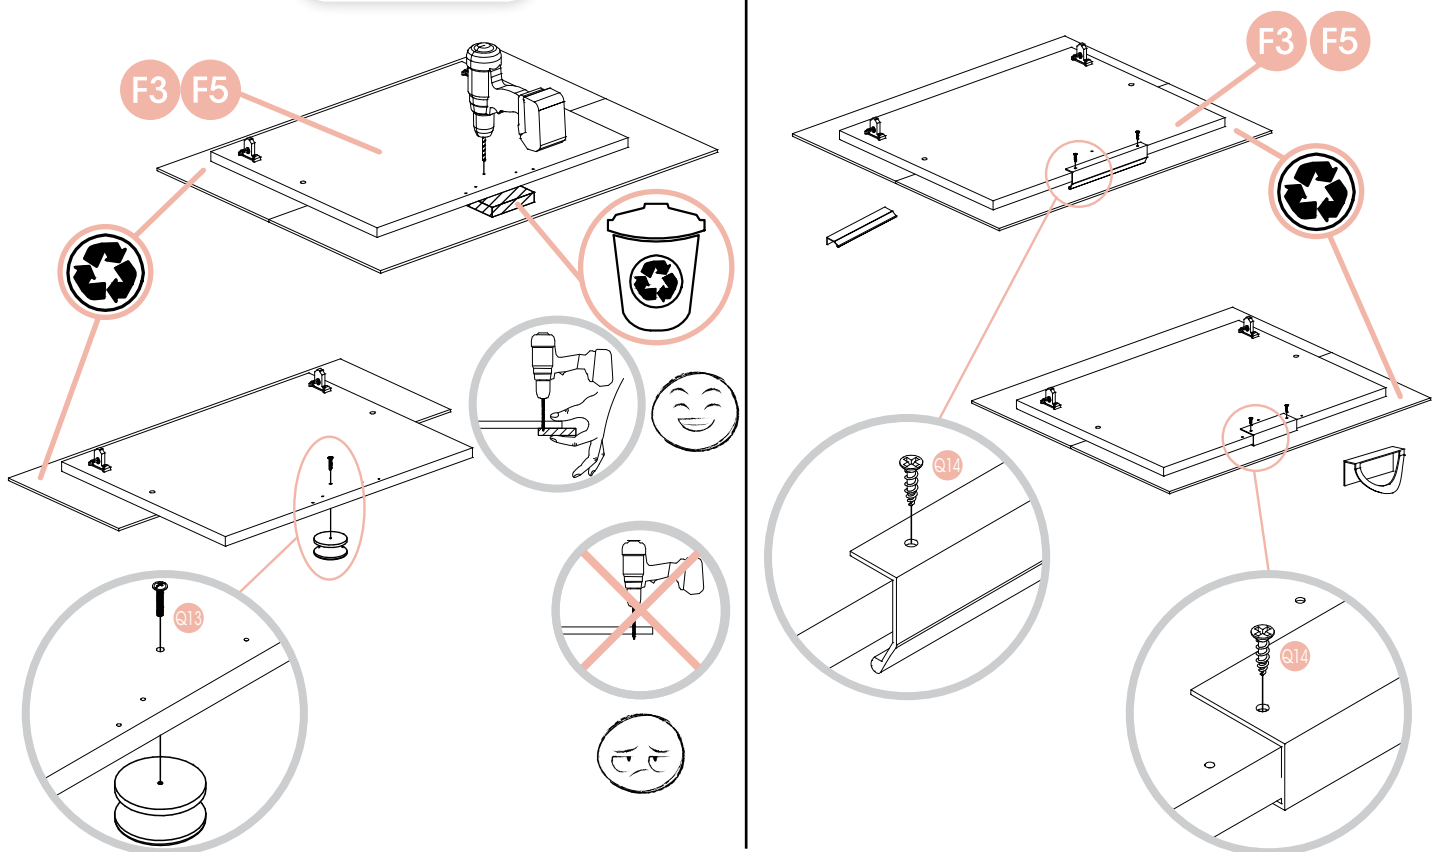


6.5






?

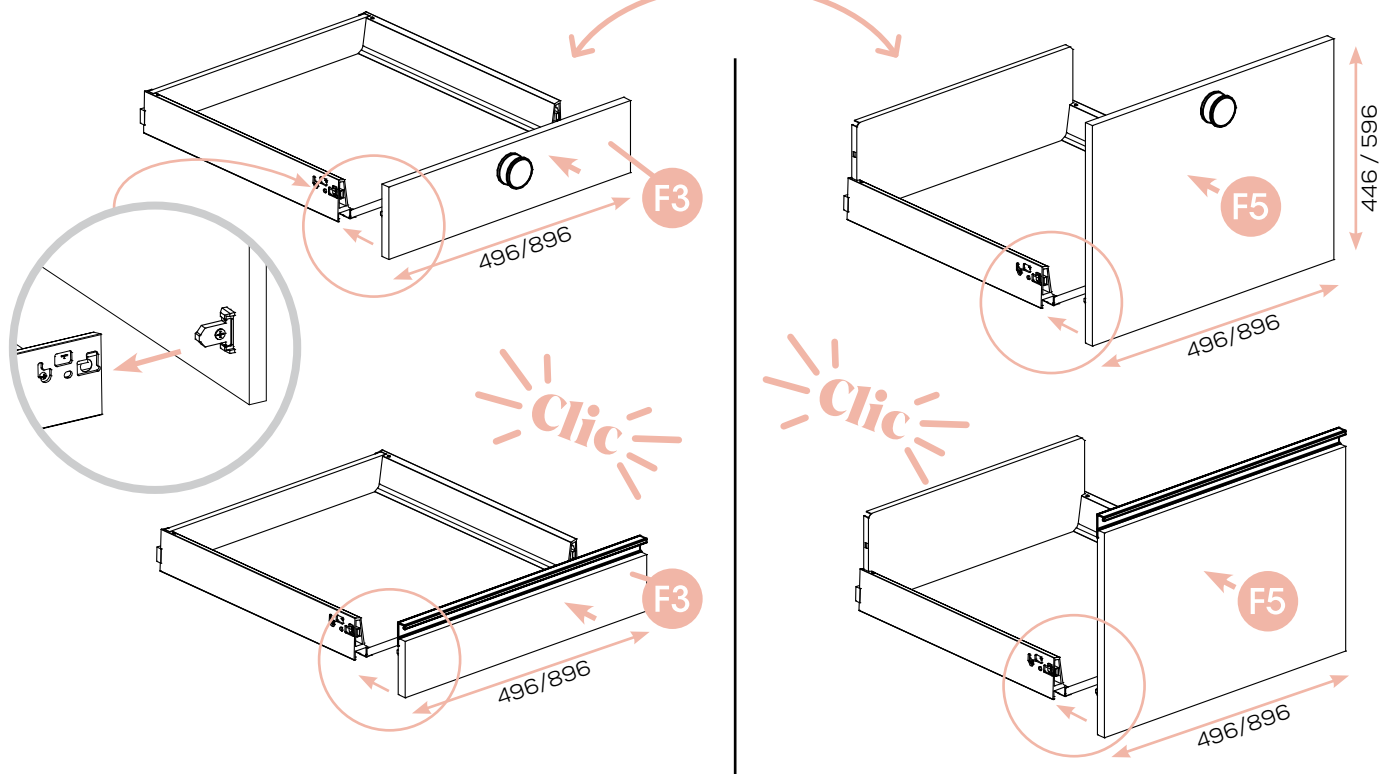




6.6

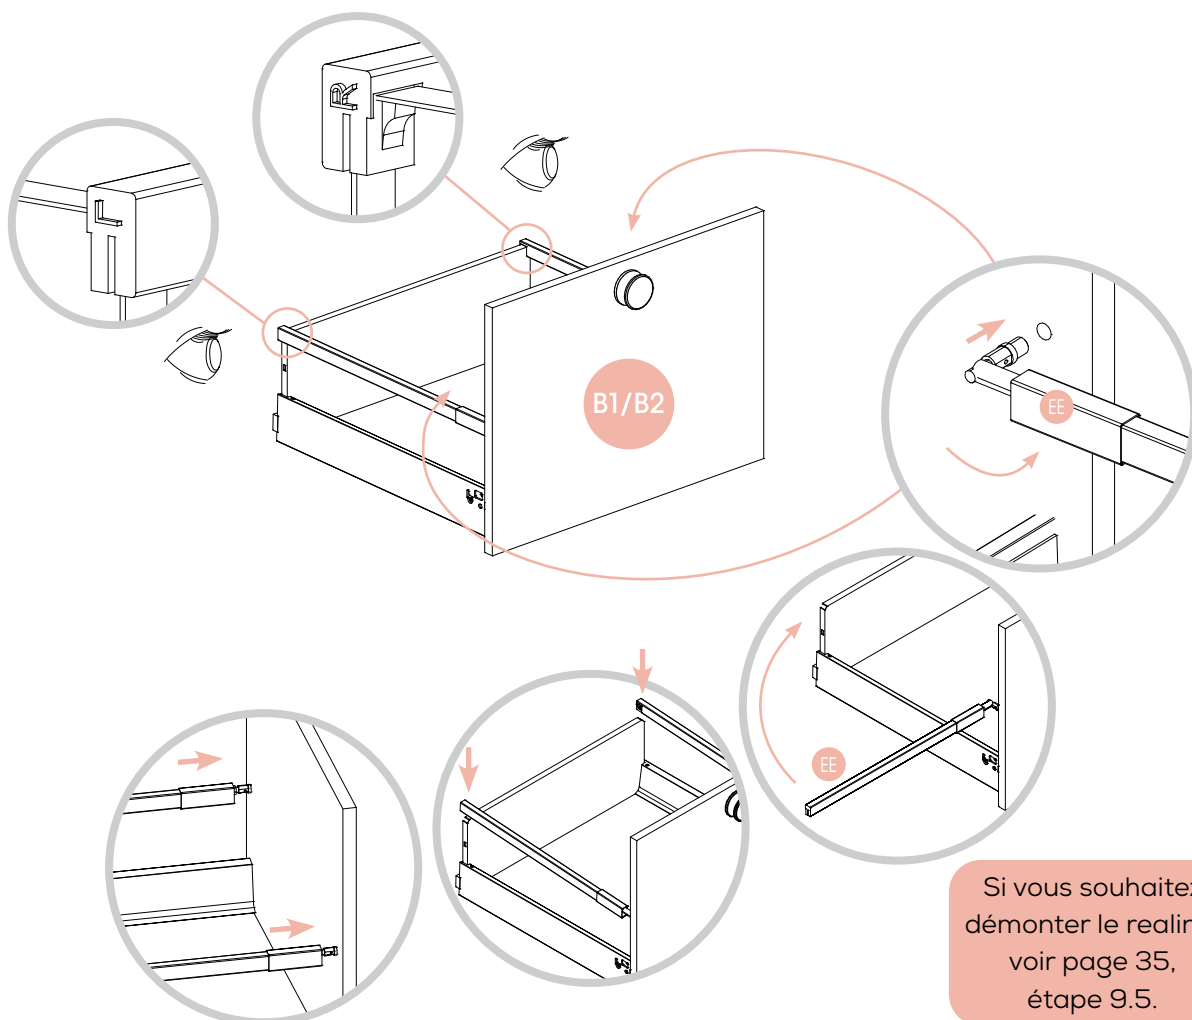





Si vous souhaitez démonter le realing, voir page 35, étape 9.5.

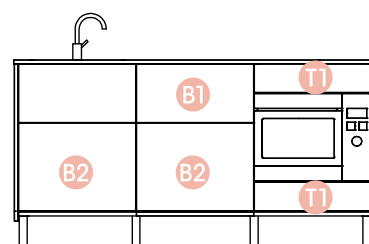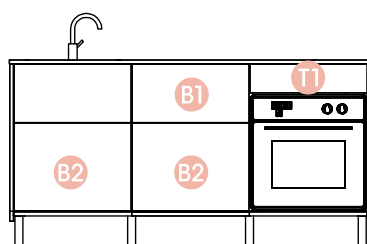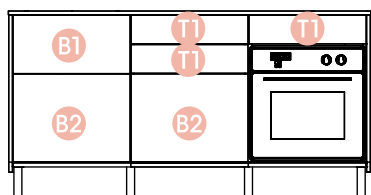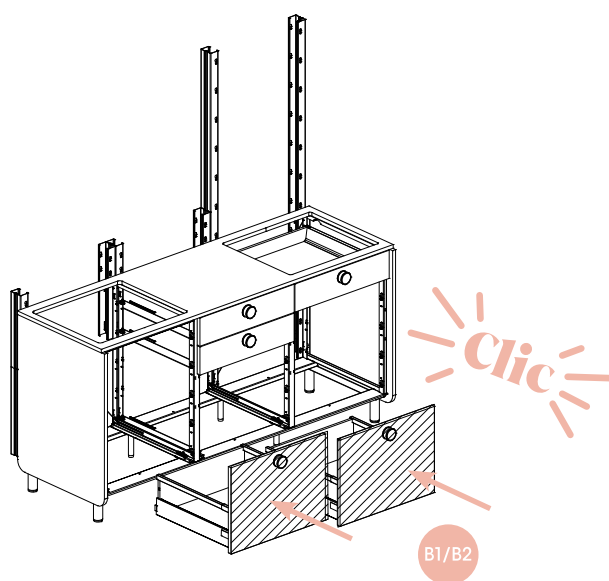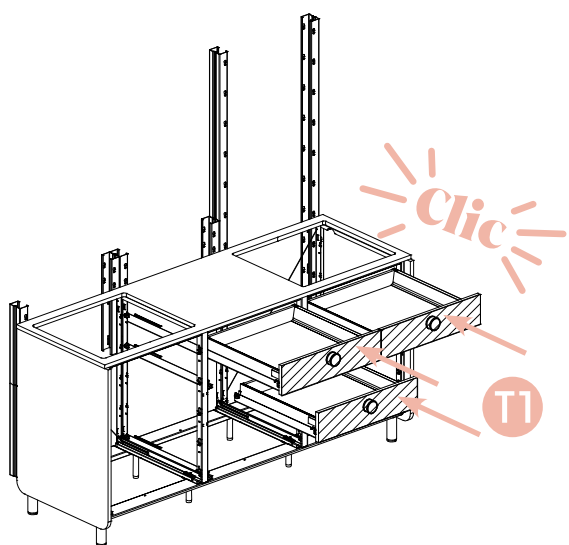


Toutes ces configurations peuvent être inversées

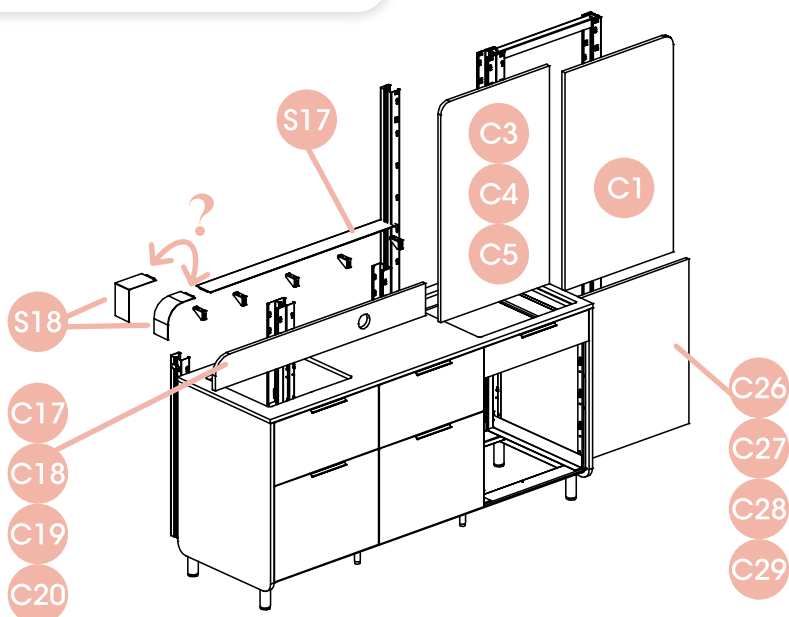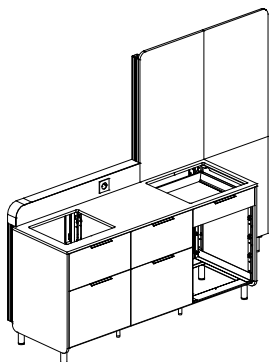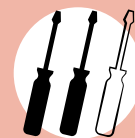

Notice
Meubles
Hauts

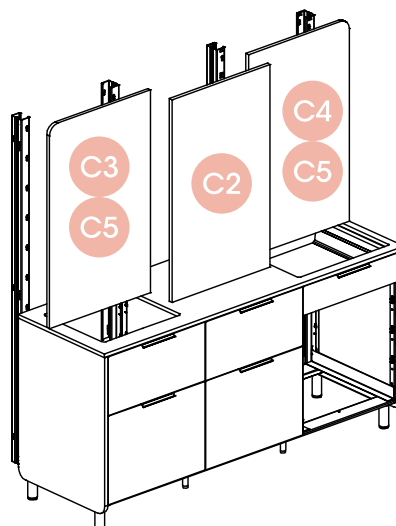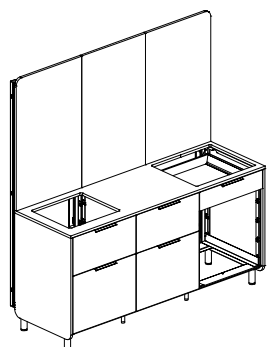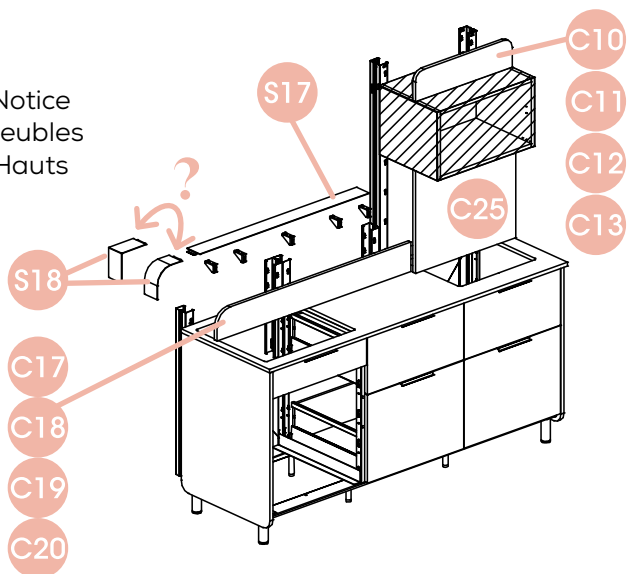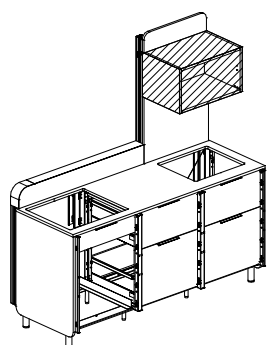

7.1

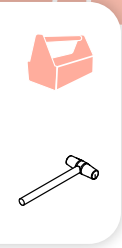

C17 C18 C19 C20







C2 C3 C4 C5
















C25

C10 C11 C12 C13




C1

C26 C27 C28 C29

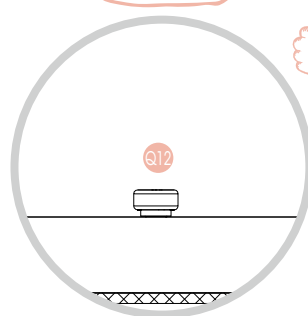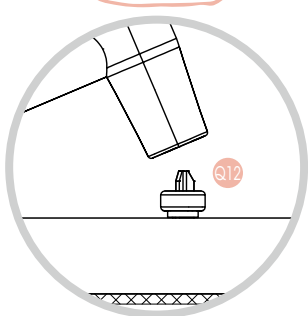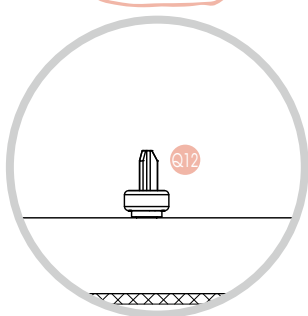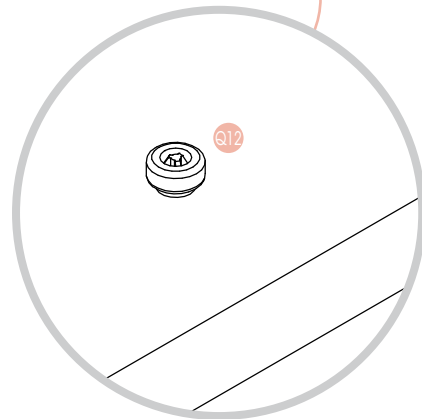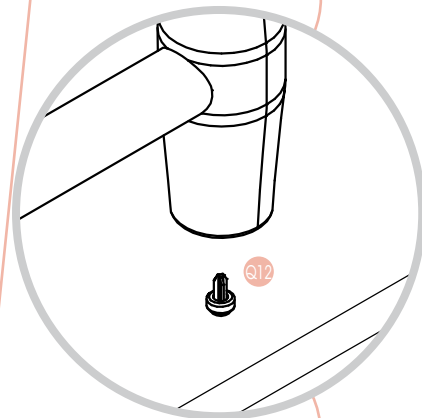
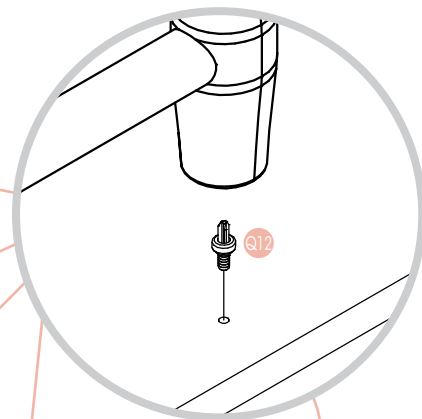


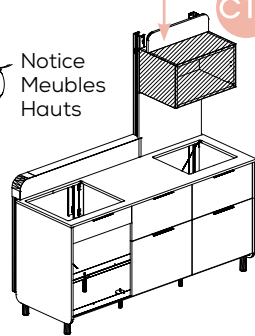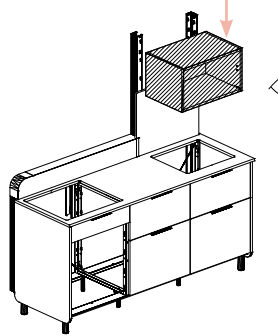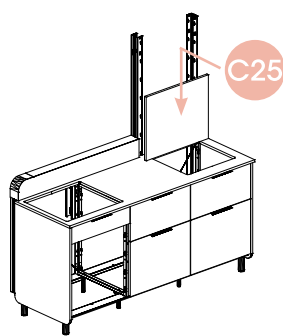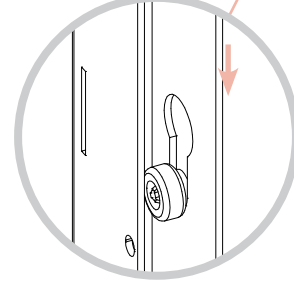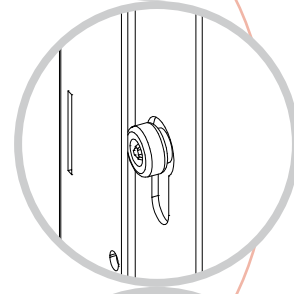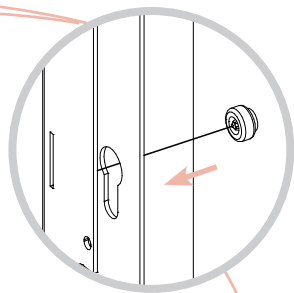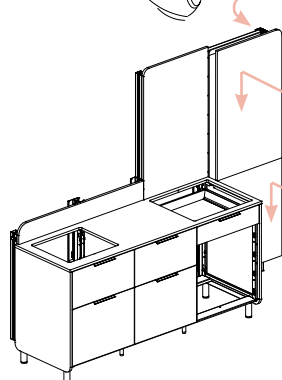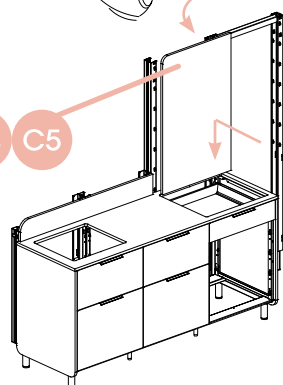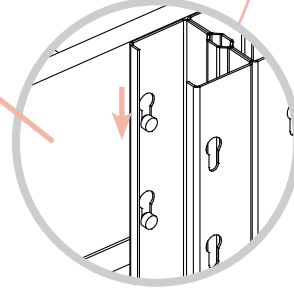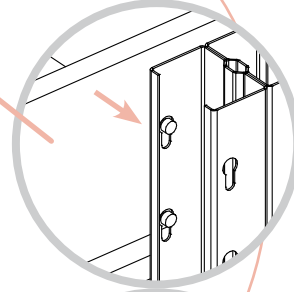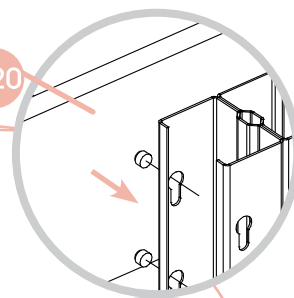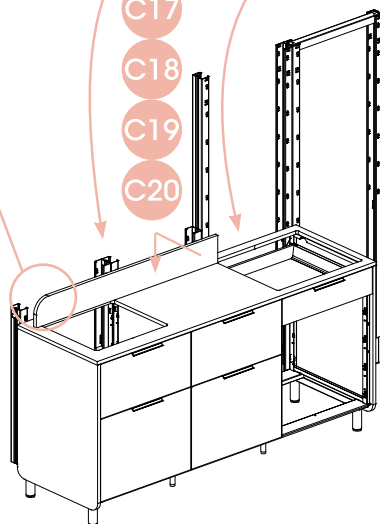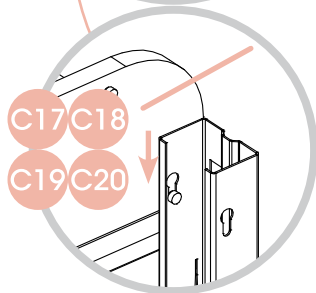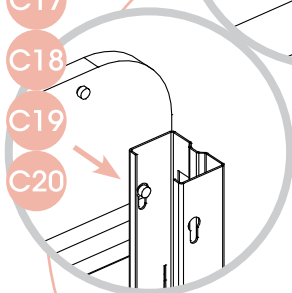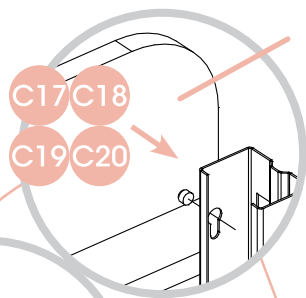



Notice
Meubles
Hauts


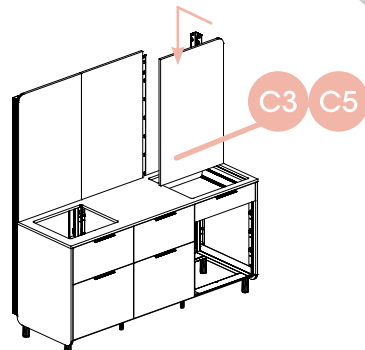
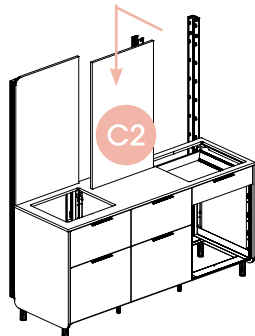
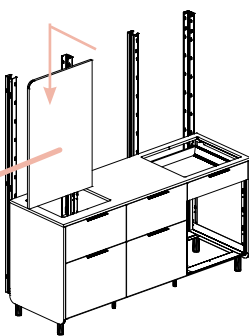












7.4







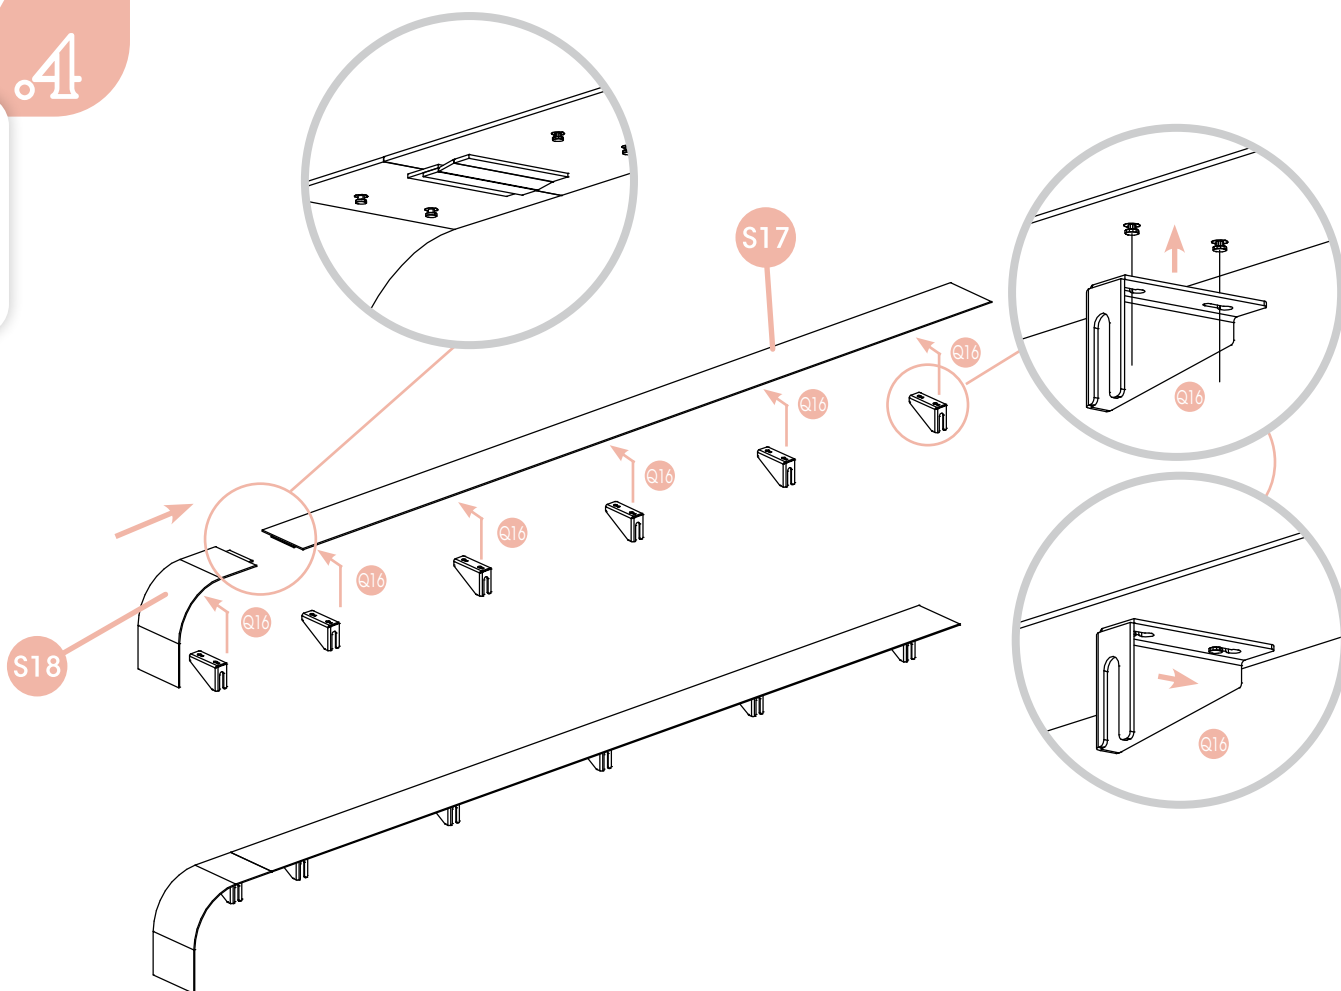
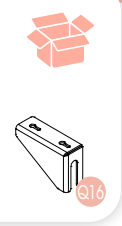



7.5

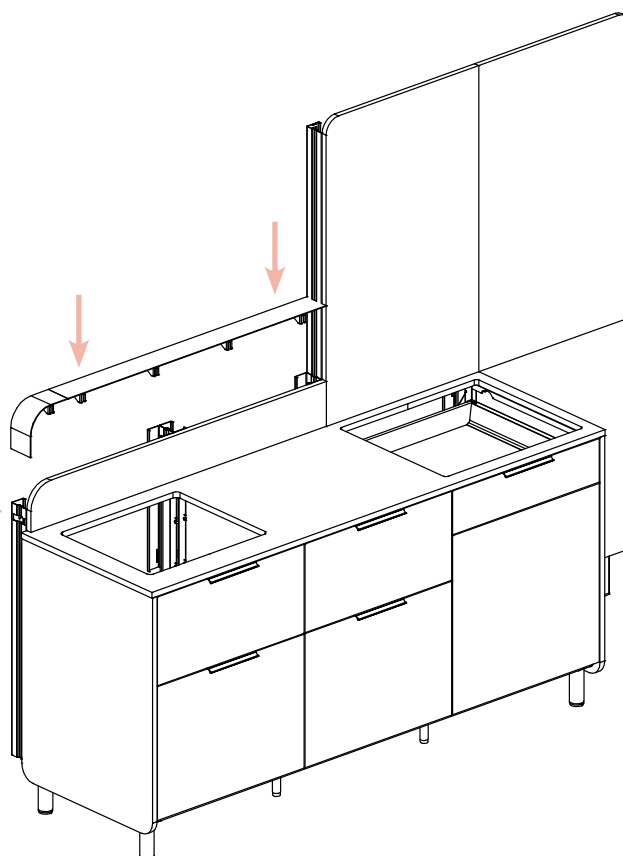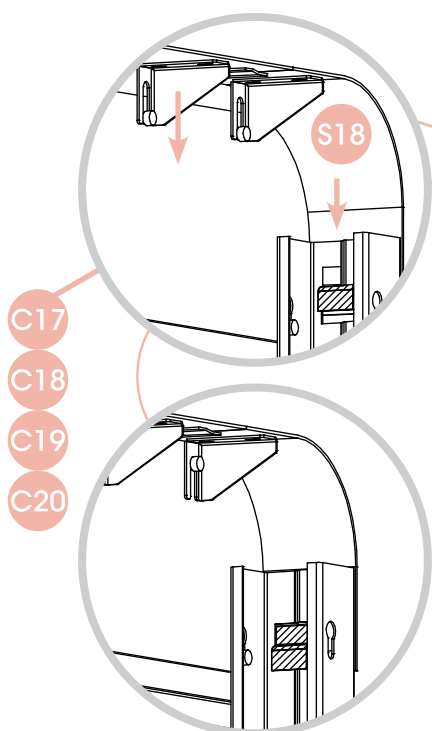

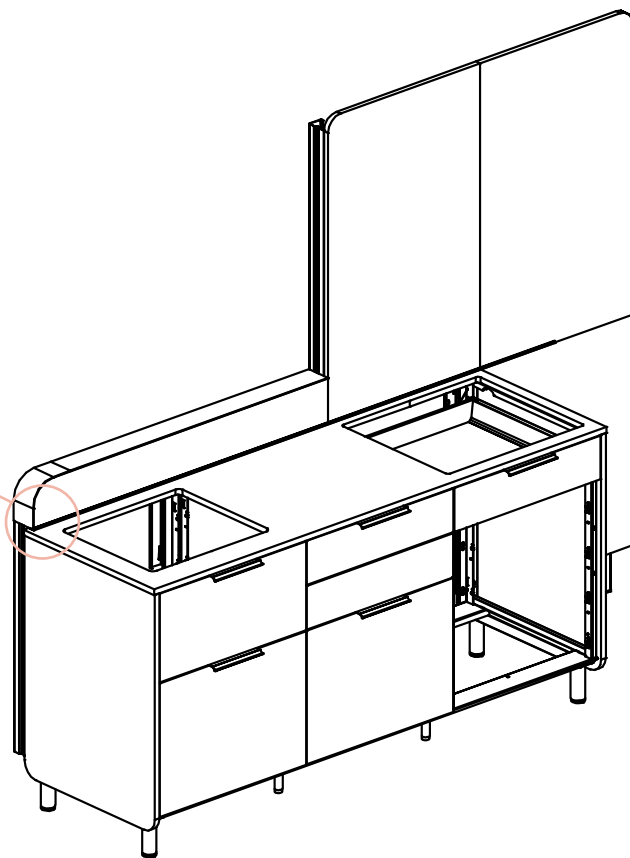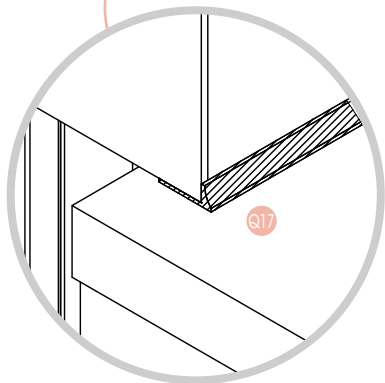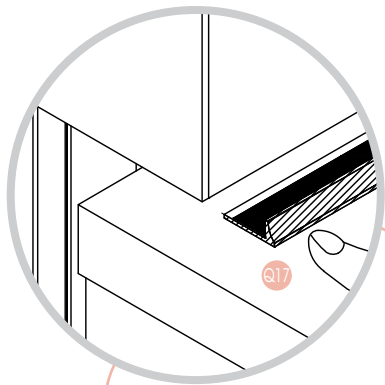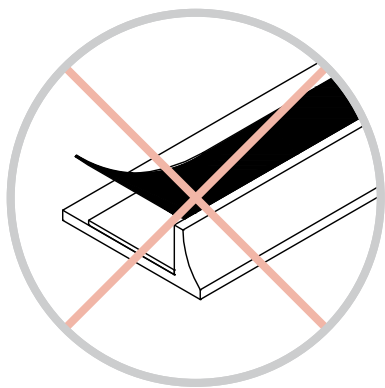

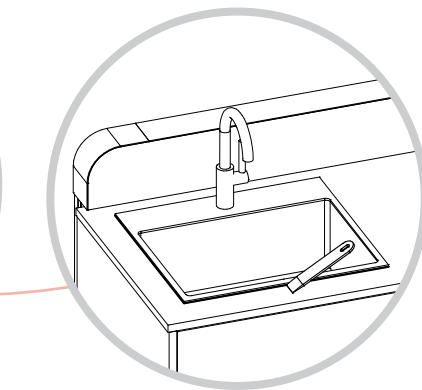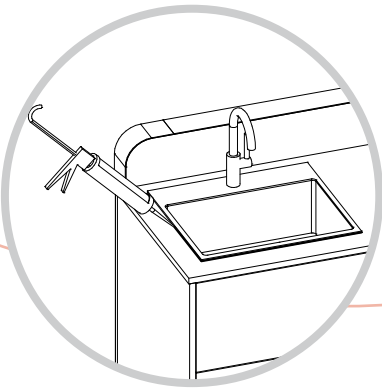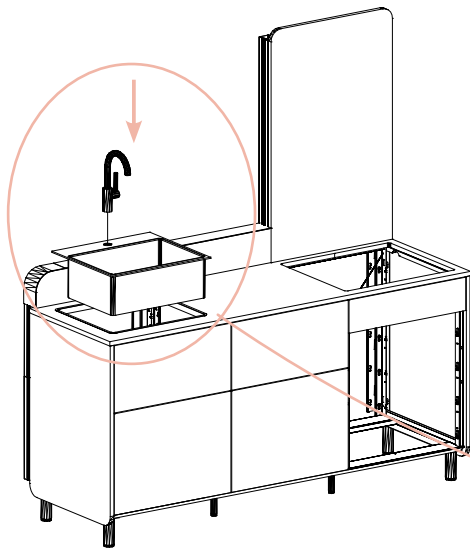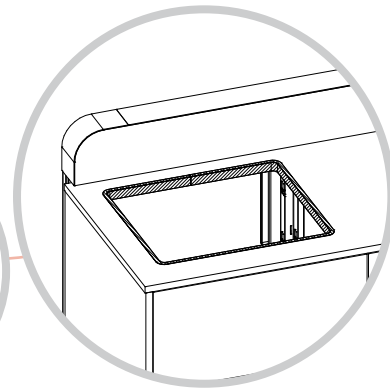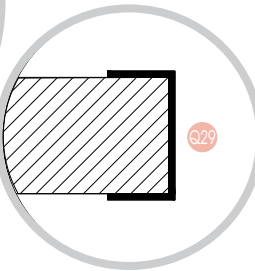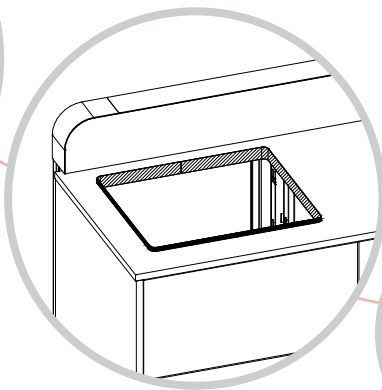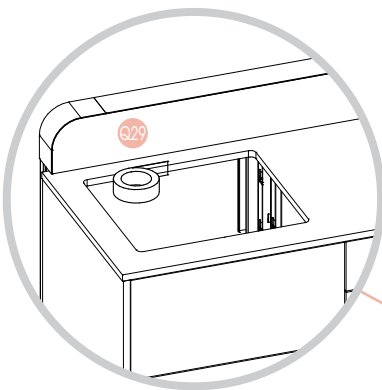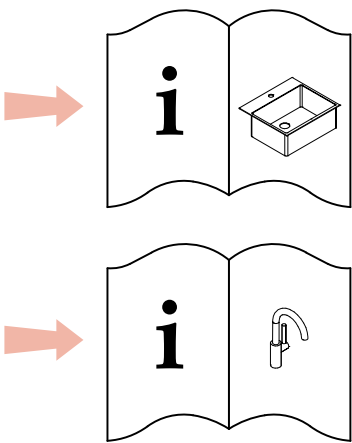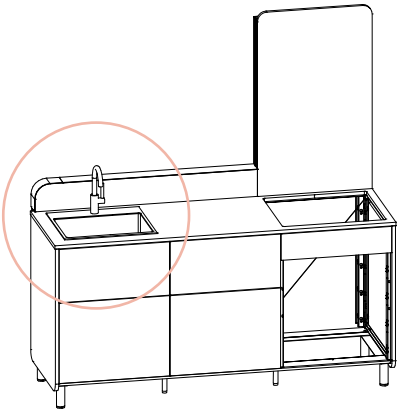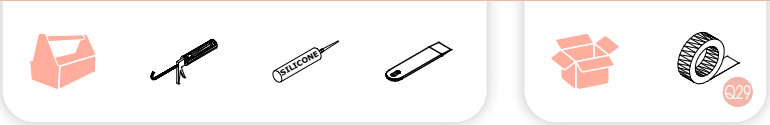


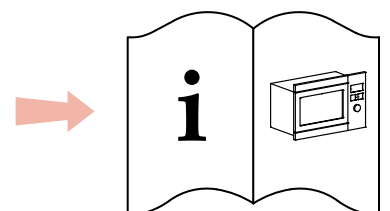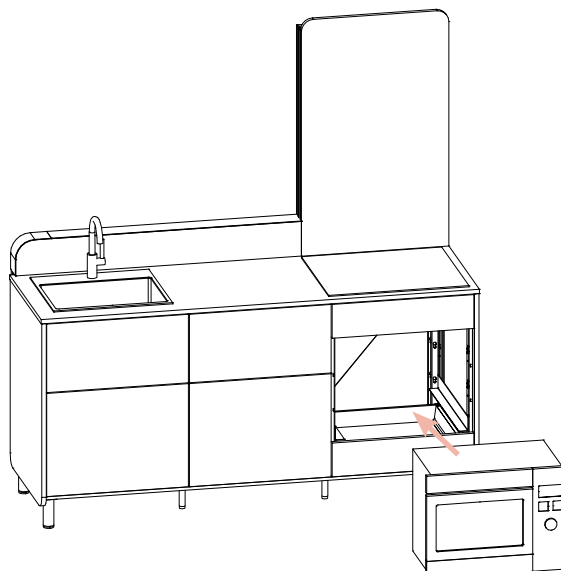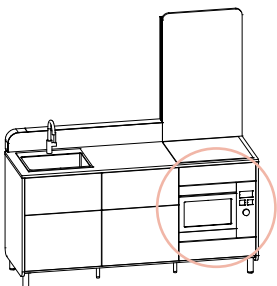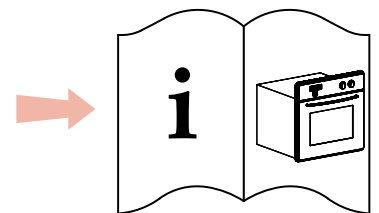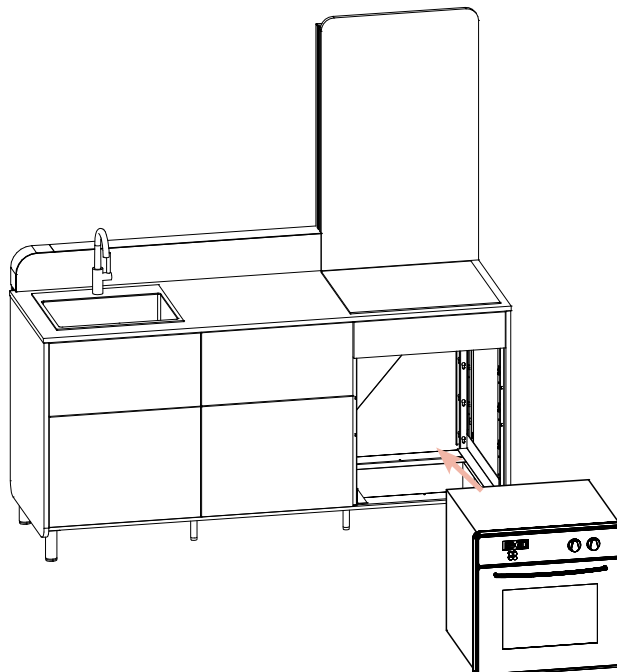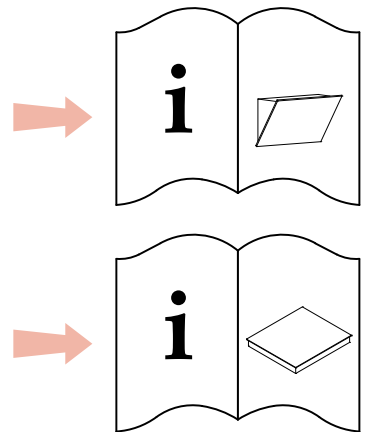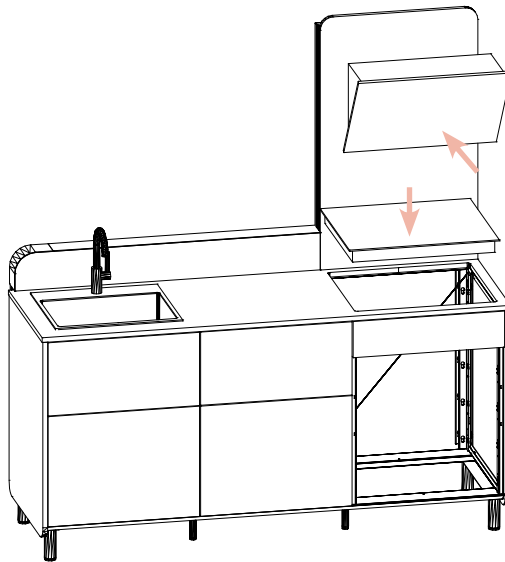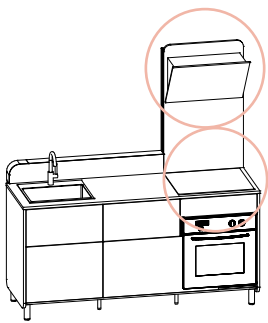

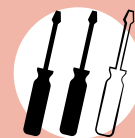


Réglage d'un bloc tiroir dans les 3 dimensions.

9.1

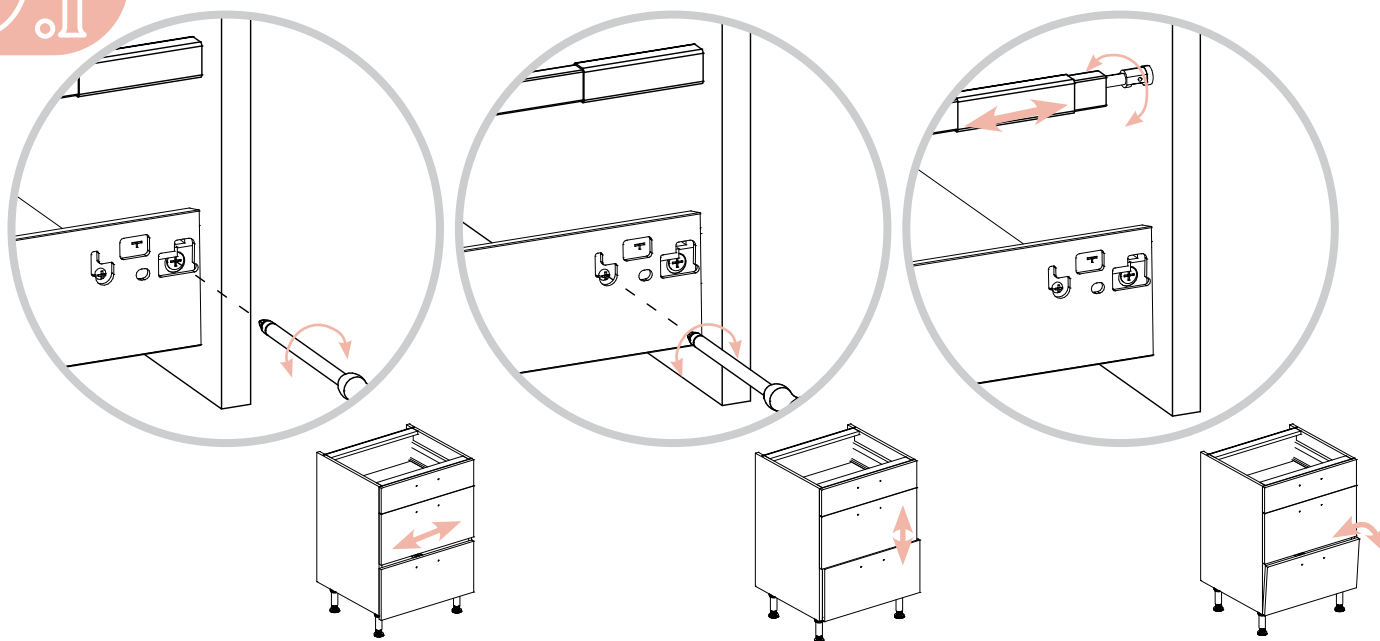


9.2

Mise en place du cache

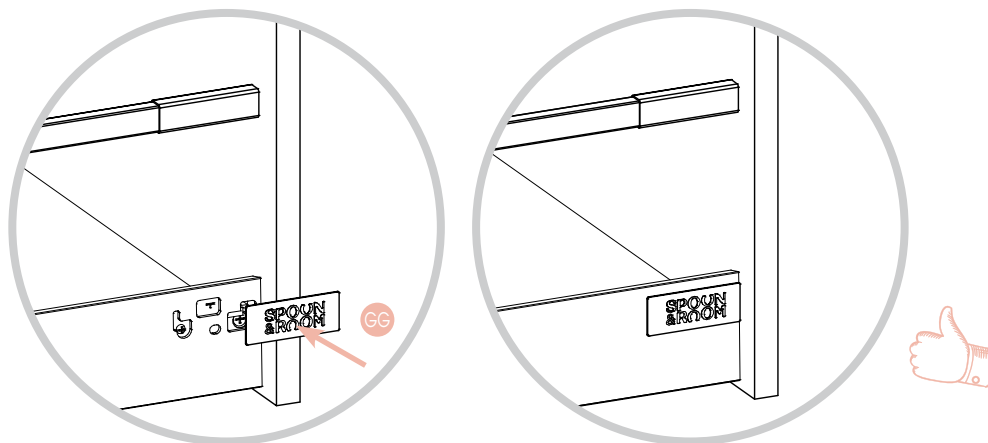


9.3

Mettre la pastille anti bruit

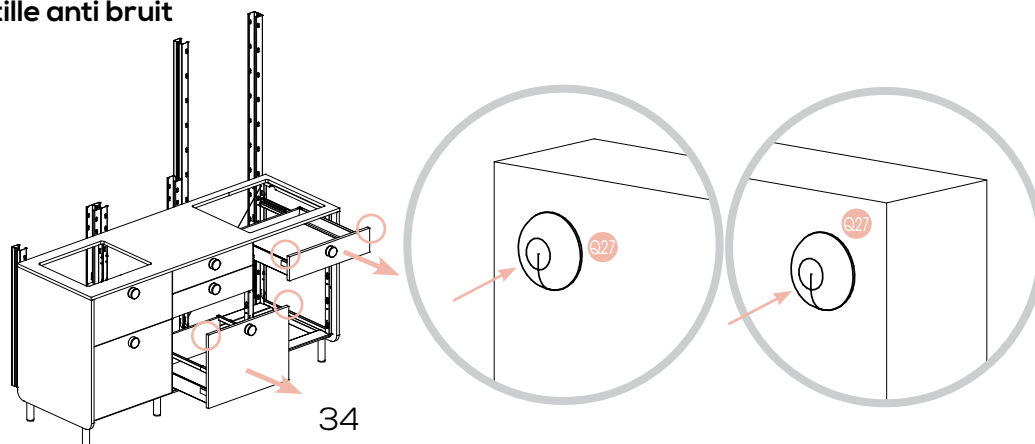



9.4

Comment retirer le tiroir D

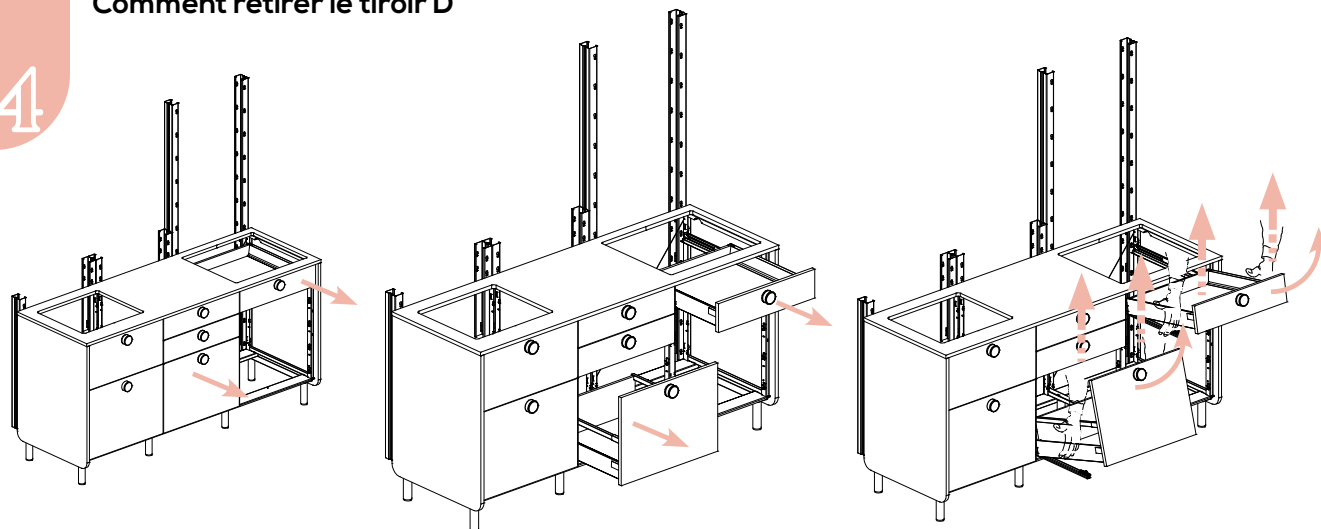

9.5

Comment enlever le realing

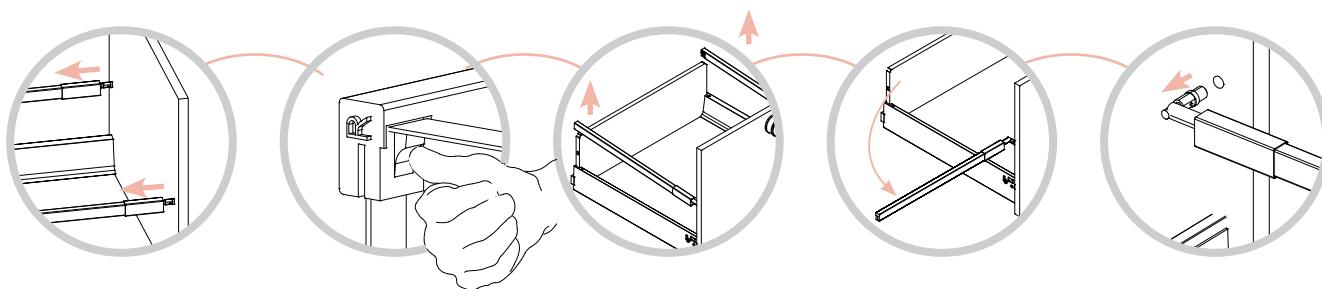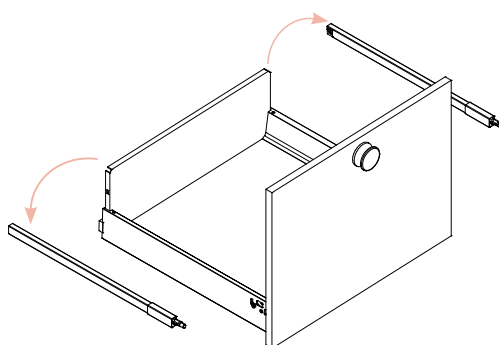

9.6

Comment enlever une facade de tiroir

