


SPOON & ROOM


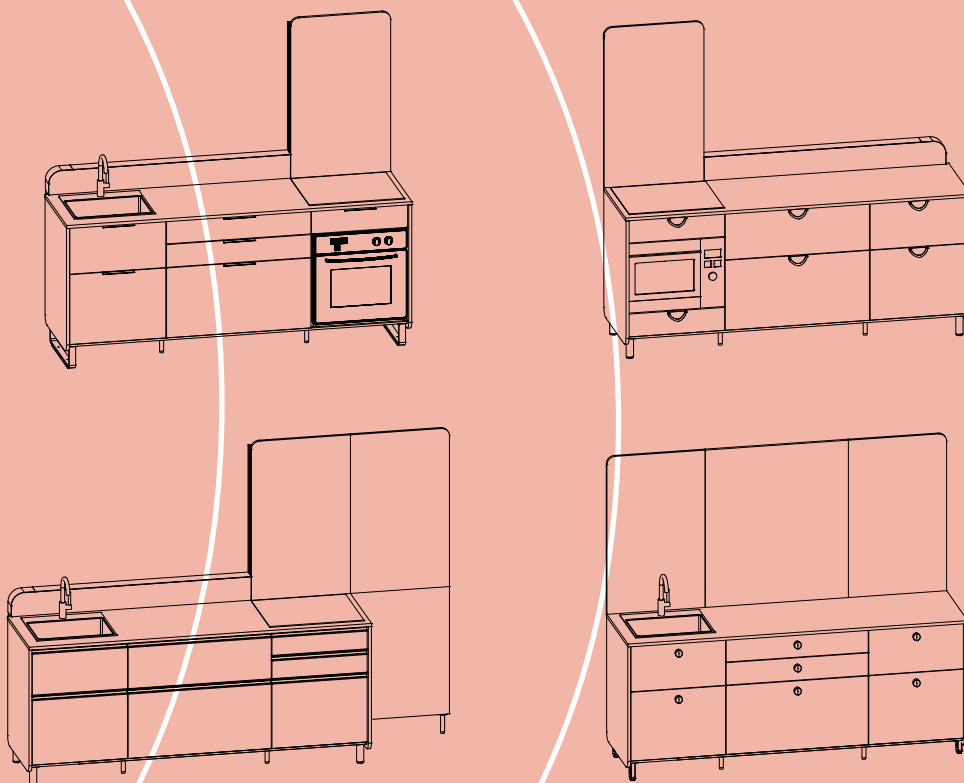


NOYAUX 210

NOTICE DE MISE EN PLACE

Sommaire

1	Assemblage du cadre	p. 3
2	Crédence	p. 8
3	Joue de finition, façade sous évier et plan de travail	p. 12
4	Fixation murale	p. 17
5	Fixation des coulisses	p. 19
6	Tiroirs et façades de tiroirs	p. 22
7	Mise en place des crédences	p. 27
8	Pose des sanitaires & des appareils électroménagers	p. 32
9	Réglages	p. 34

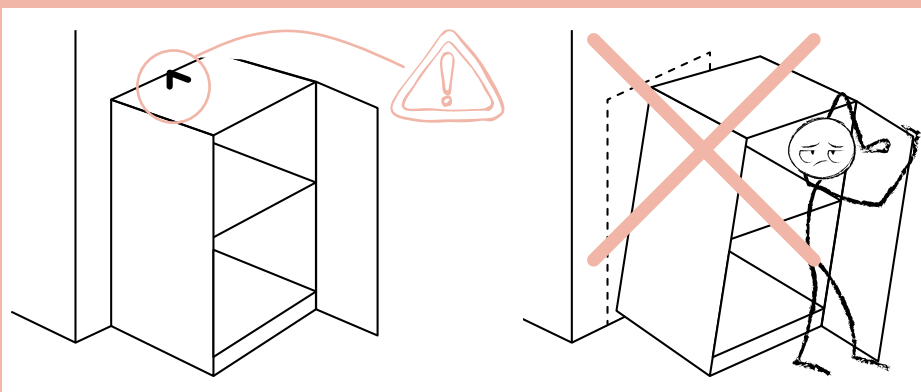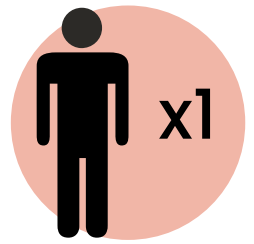

ATTENTION !

Risque de blessure grave ou mortelle par écrasement en cas de chute du meuble.

Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble doit être fixé au mur à l'aide des fixations incluses.

Les vis et chevilles pour le mur ne sont pas incluses. Utiliser des vis et des chevilles adaptées à votre type de mur.


En cas de doute, demander conseil à un professionnel. Lire attentivement et suivre soigneusement chacune des étapes de ces instructions.




Fixation dans le mur :

Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

Je prépare mes outils




Tournevis
Cruciforme



Mètre



Crayon



Maillet



Niveau



Visseuse
mèche bois




Cheville



* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.


Pièces dans votre colis quincaillerie



Vis M8x25




Clé Allen




Vis M5x12




Clé Allen




Câble




Ecrou Papillon

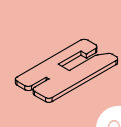

Agrafe




Agrafe dos




Clip Dos



Vis réglage



Equerre
Façade




Vis réglage



Vis bouton




Vis




Clip crédence




Joint Silicone



Cale sous four




Cale sous MO





Ruban adhésif
étanchéité




Pastille
anti bruit





Pied



Pied central




Poignée profil




Bouton


Pièces dans votre colis tiroir




Paire de
Coulisse




Côté tiroir




Dos tiroir



Dos Bloc



Realing



Attache tiroir




Cache tiroir




Dos tiroir
900







Dos Bloc
900













Fond tiroir
600





Fond tiroir
900

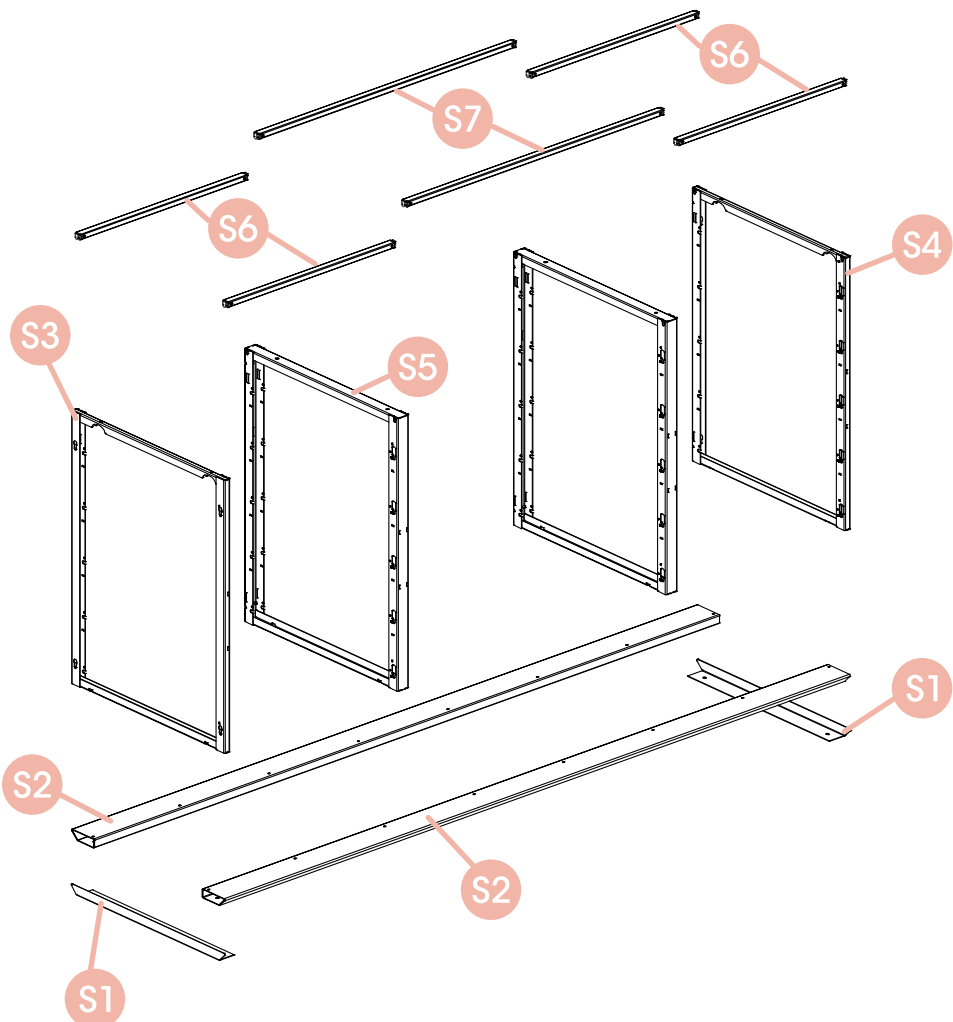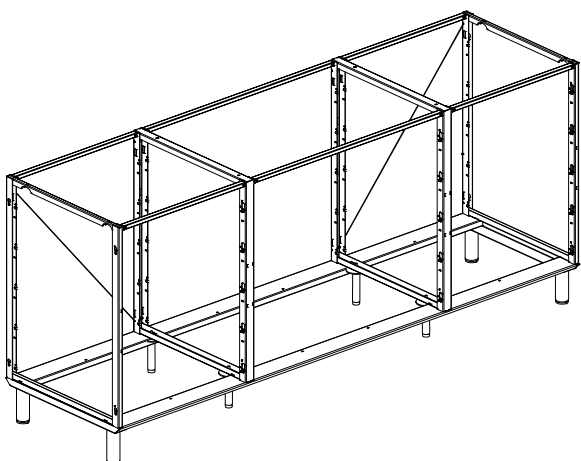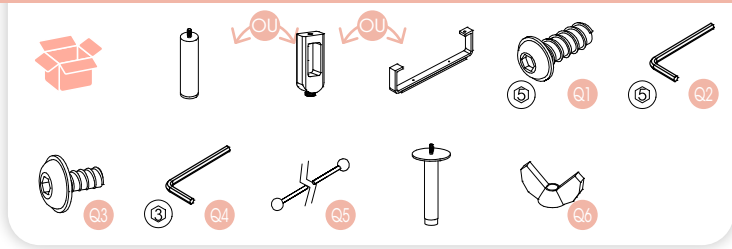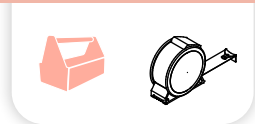





1.1

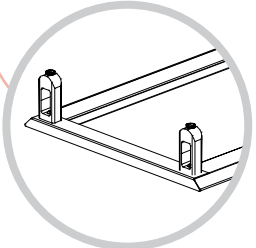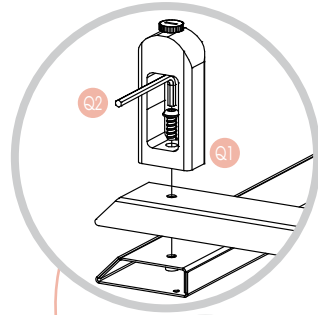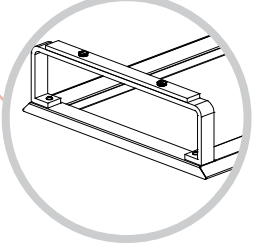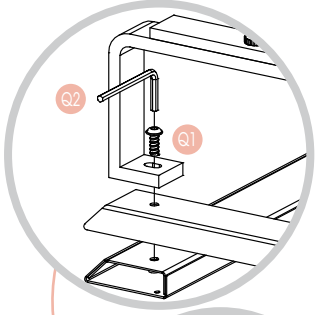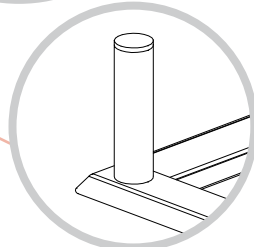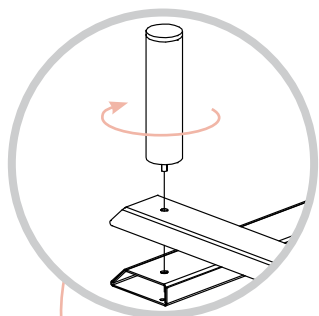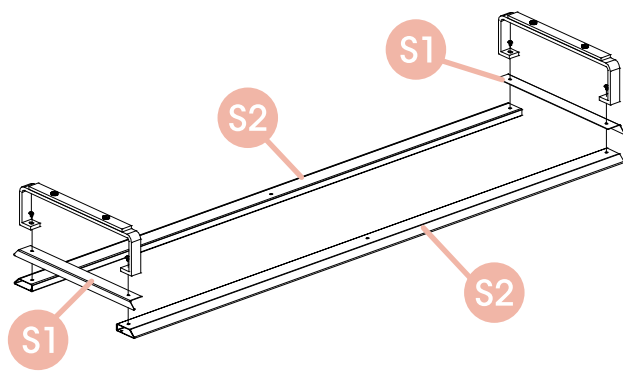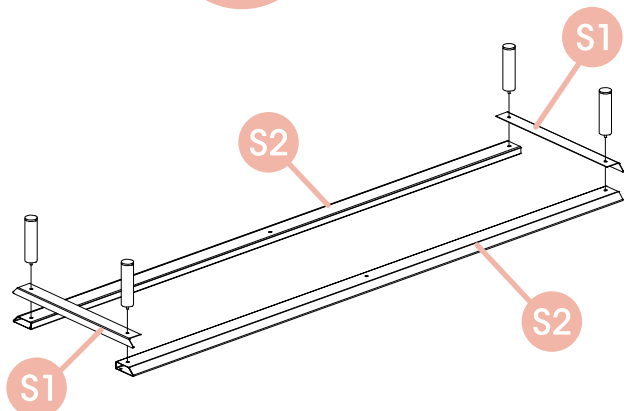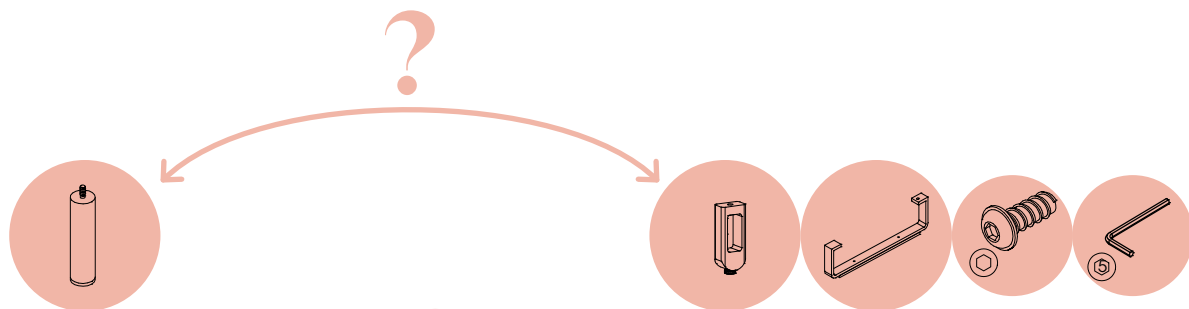


1.2

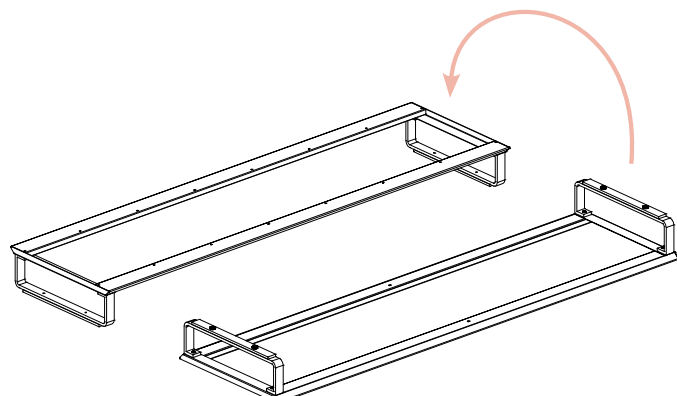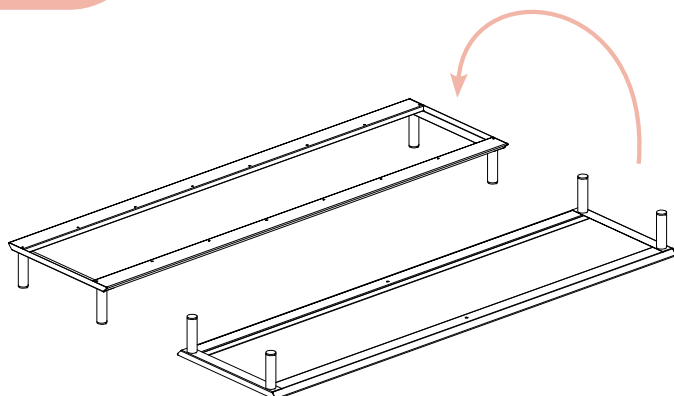


1.3

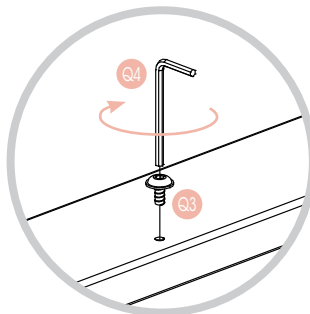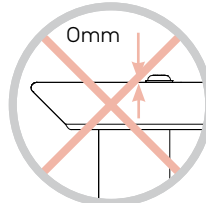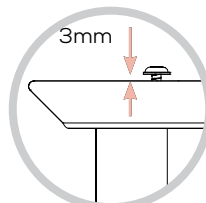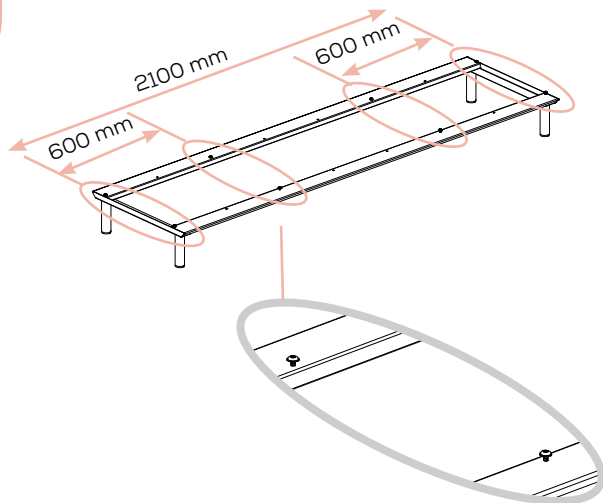


1.4

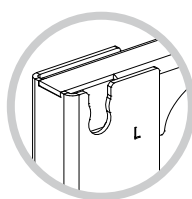

L








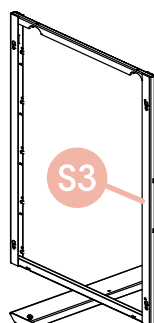


S3


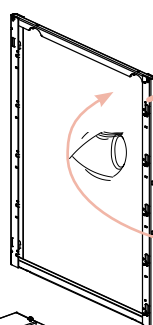


S4





R

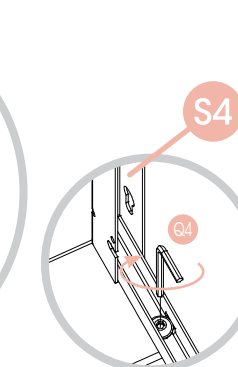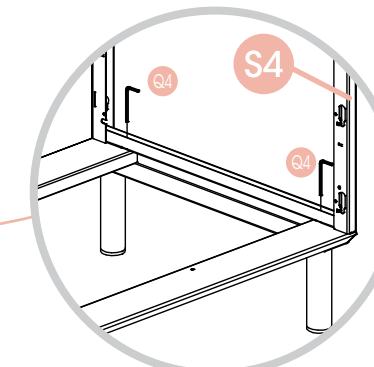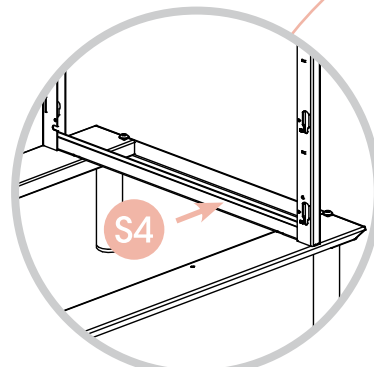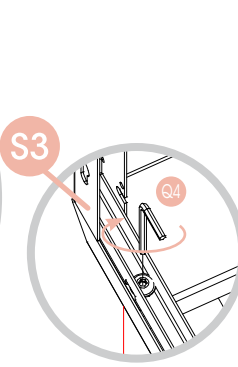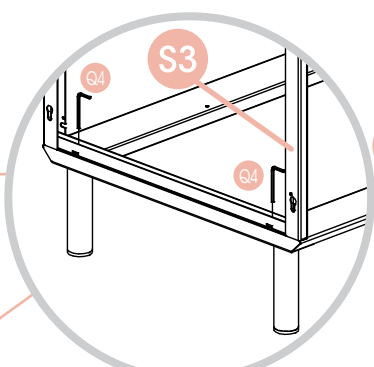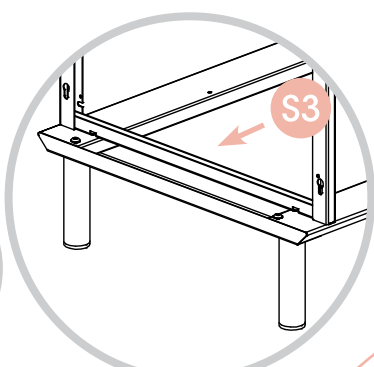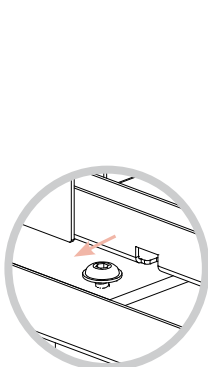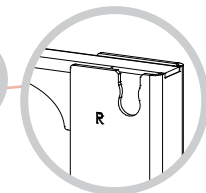


1.5

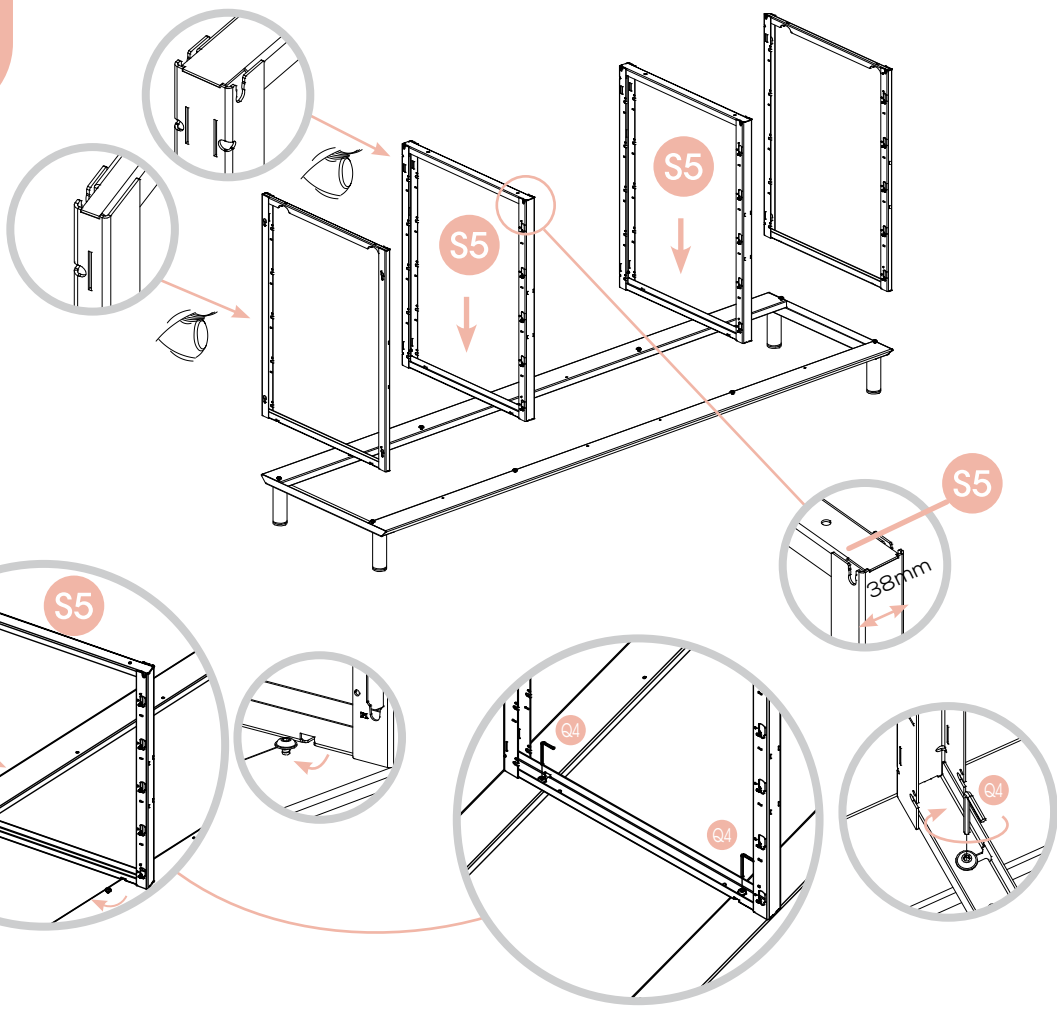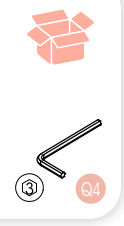



1.6

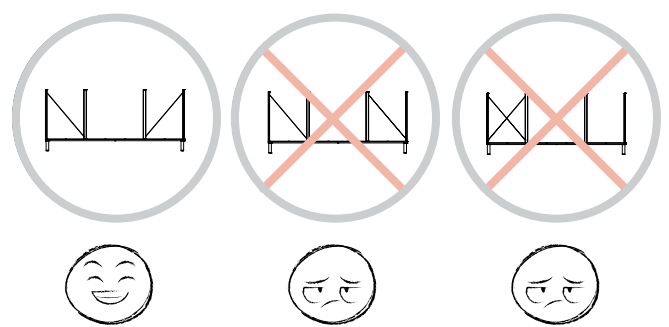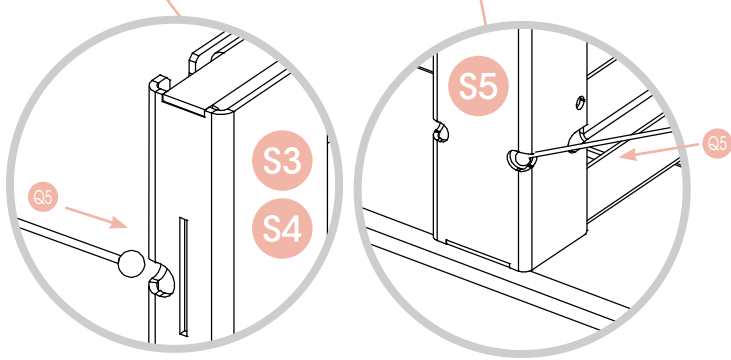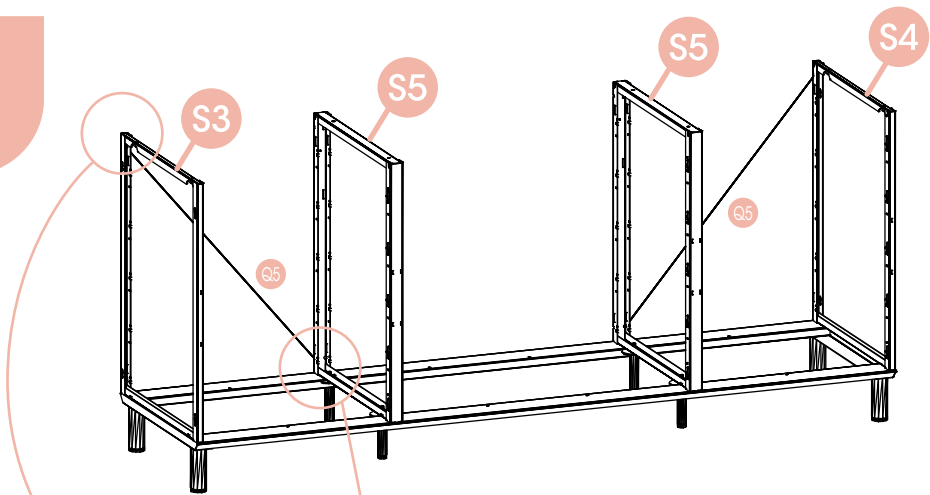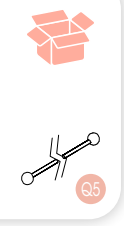



1.7

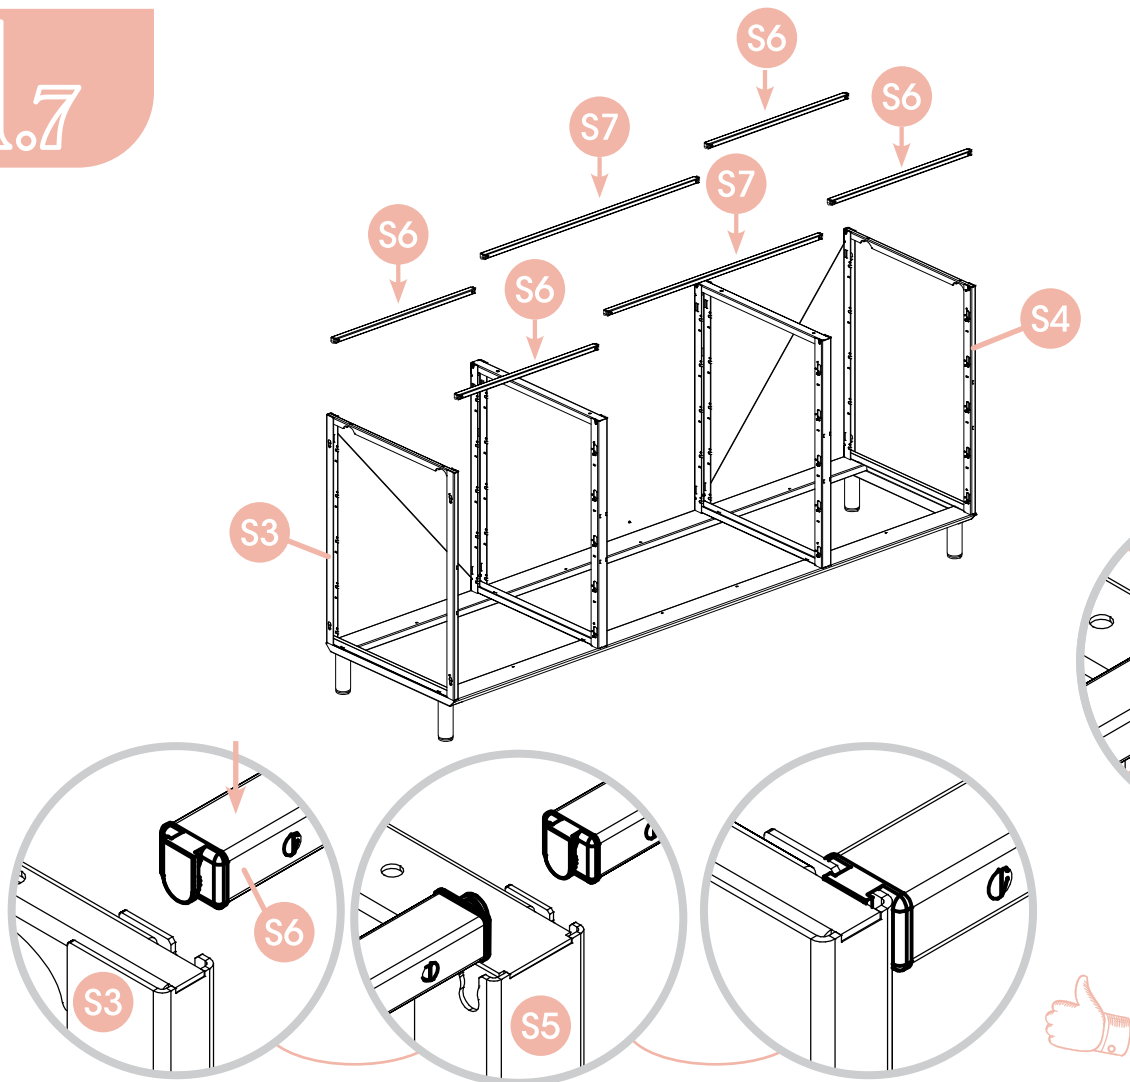


1.8

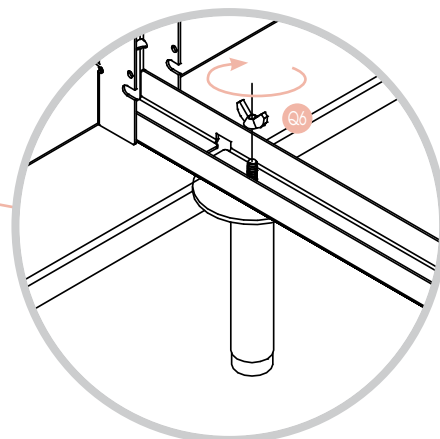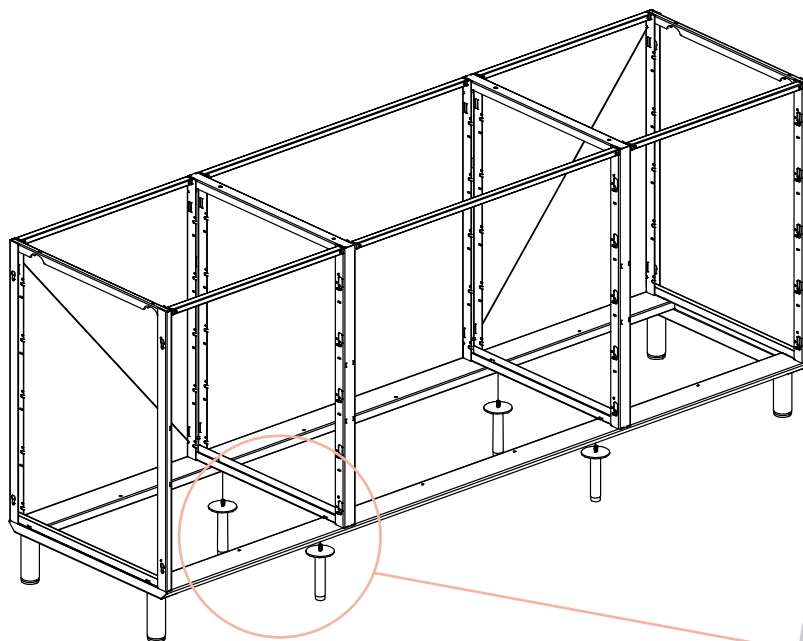


Crédence

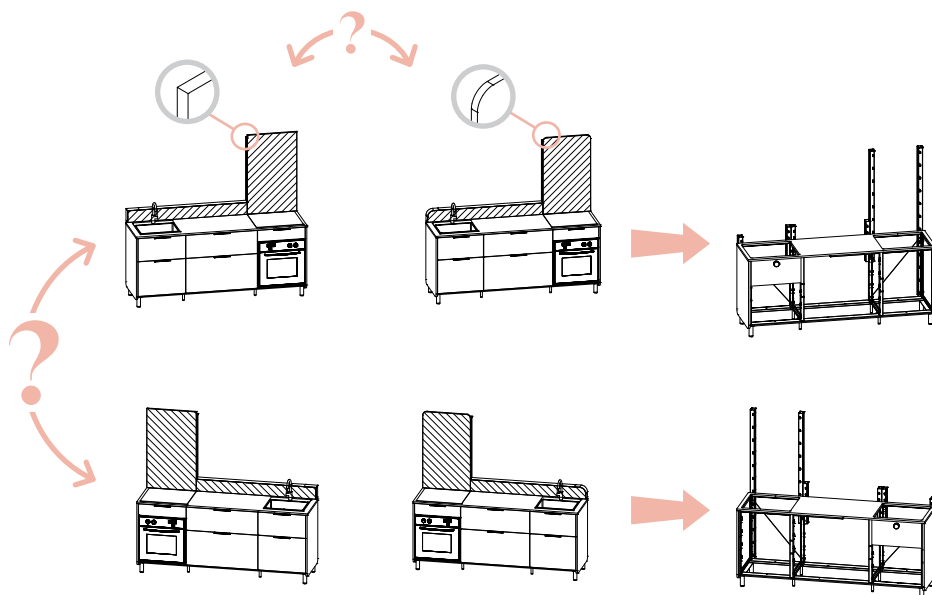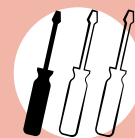


étapes 2.1 et 2.2
p.9-10

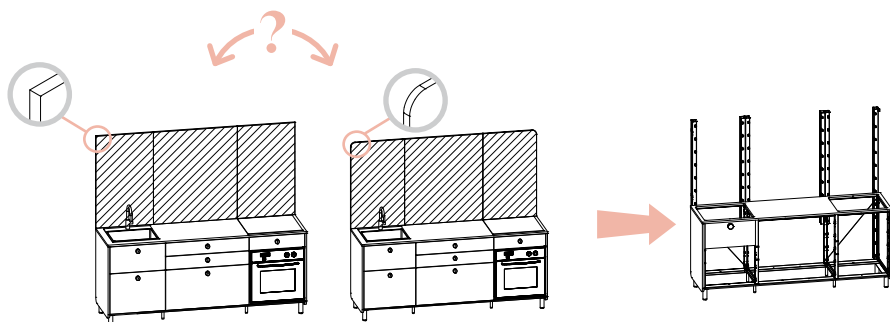

étapes 2.1 et 2.2
p.9-10


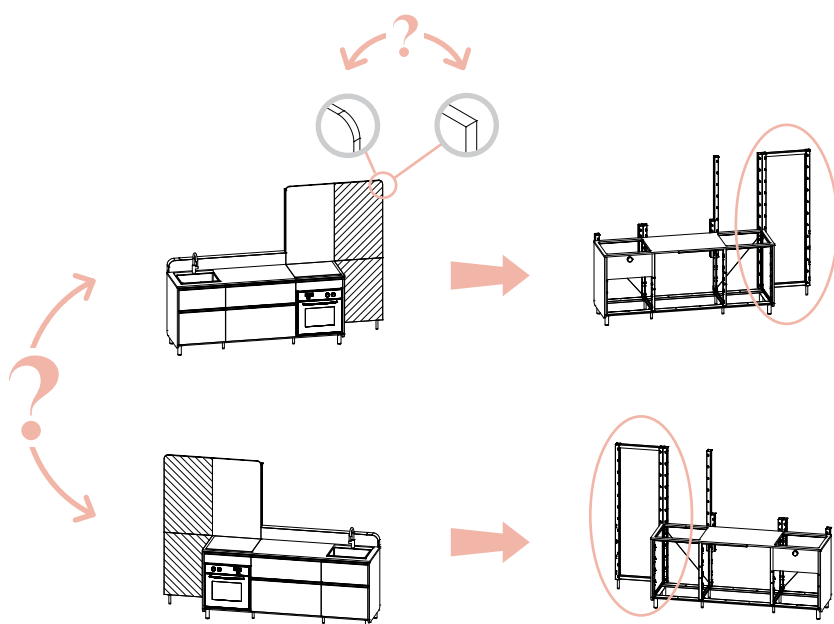


étapes 2.1 à 2.3
p.9-10-11








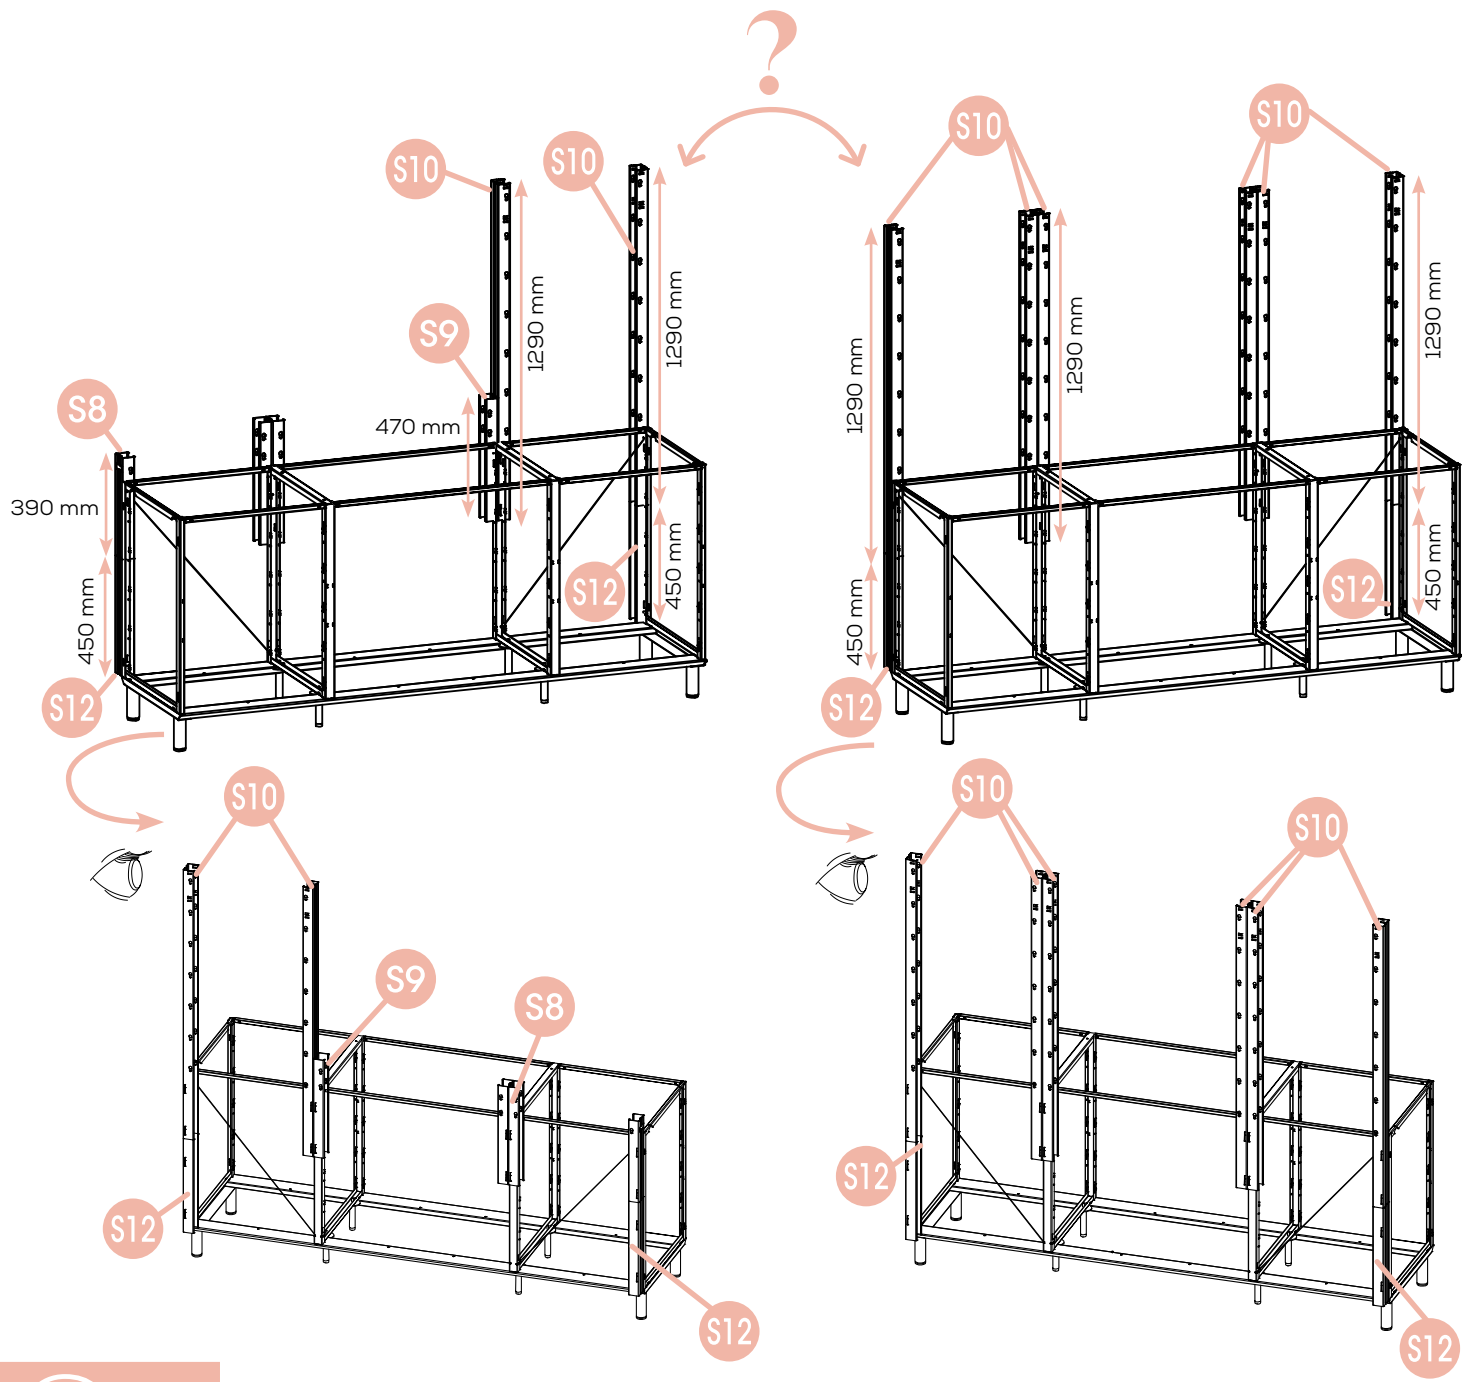


2.1

Q7

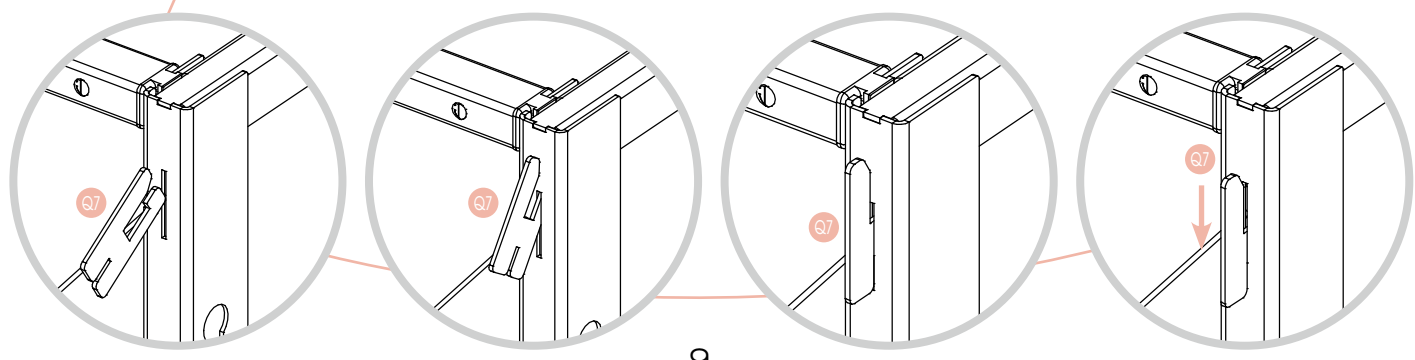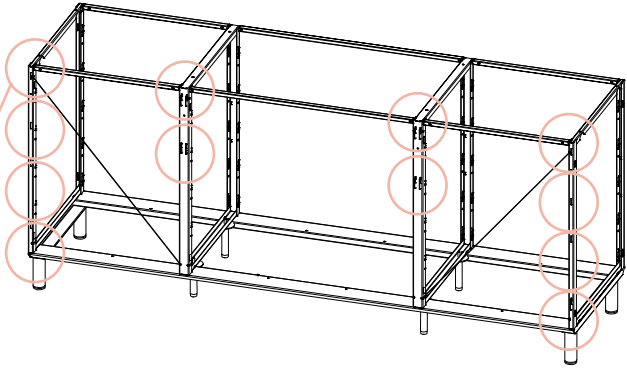

2.2

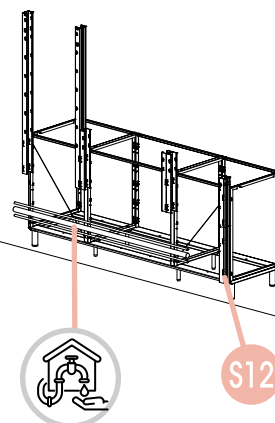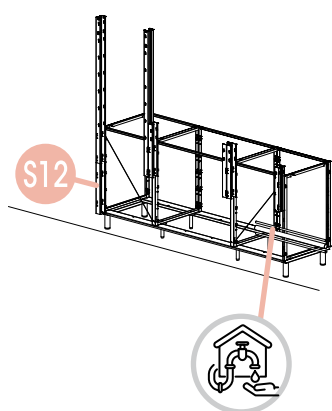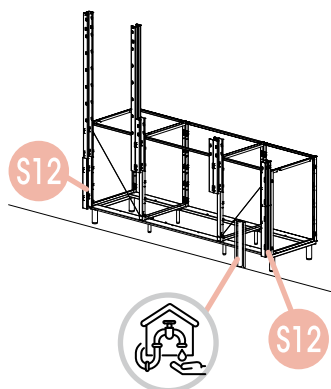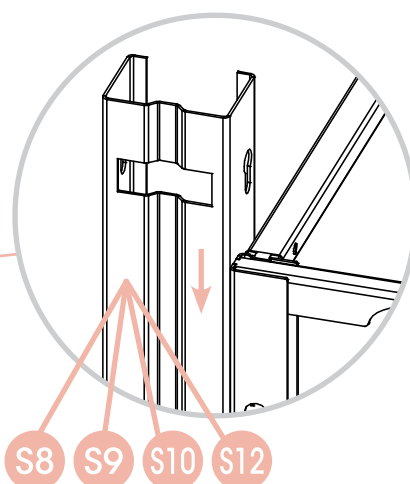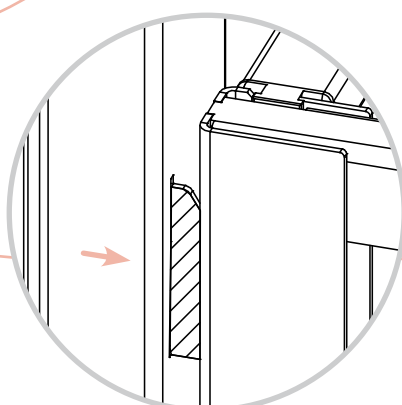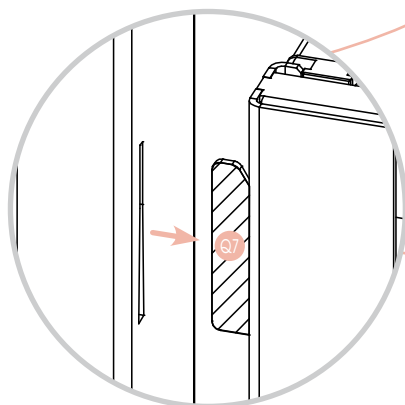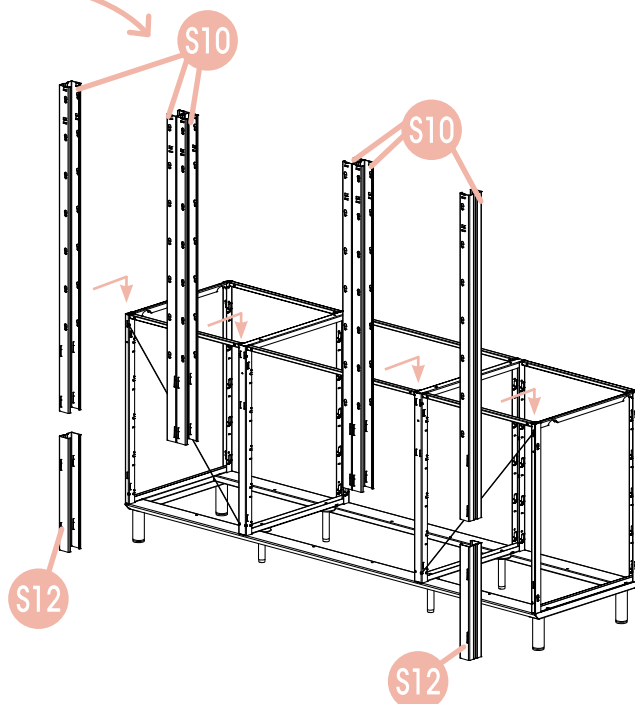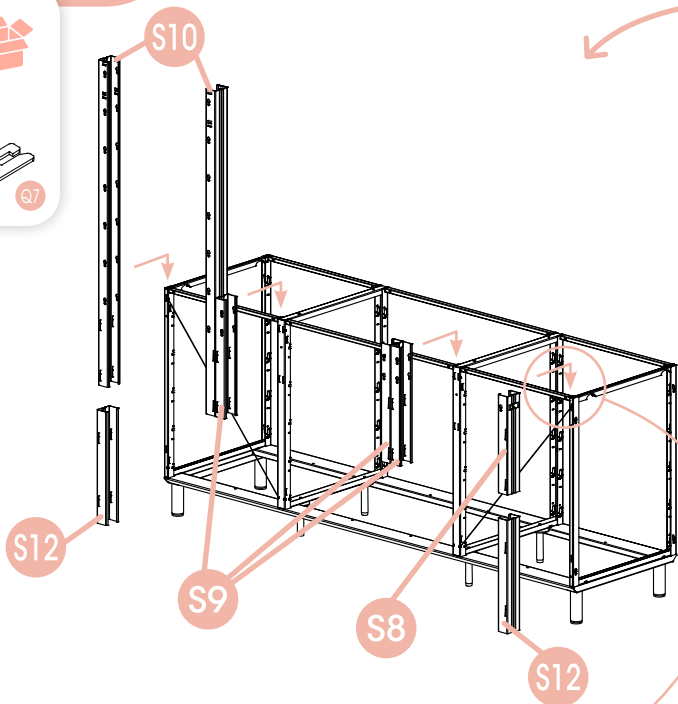

Notice LED












2.3



Q6







Q7

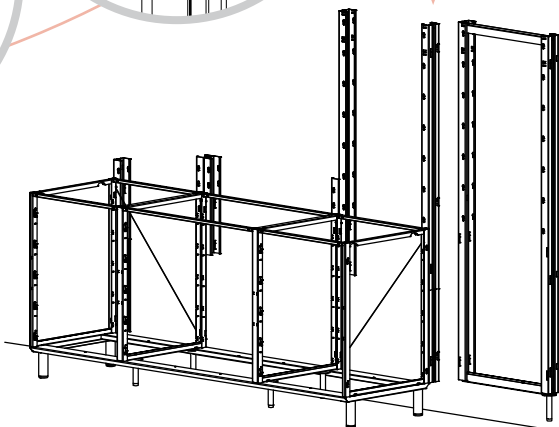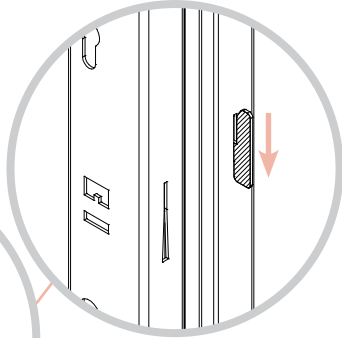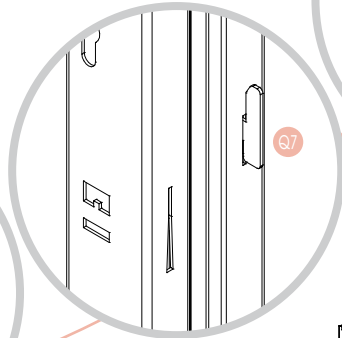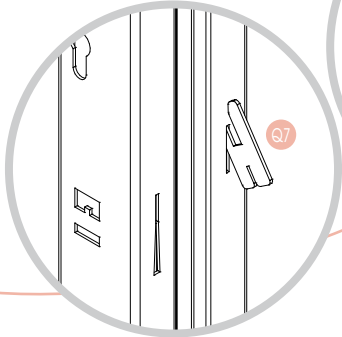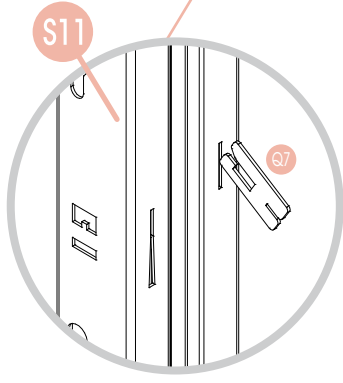
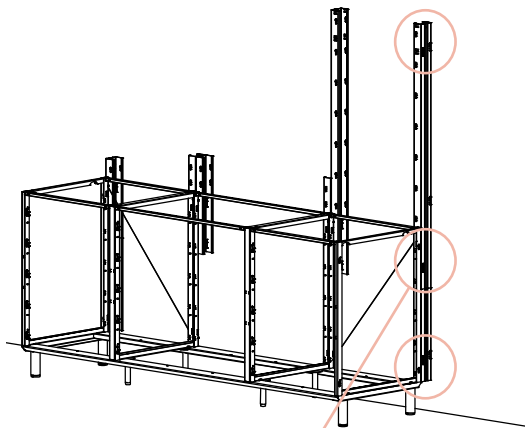
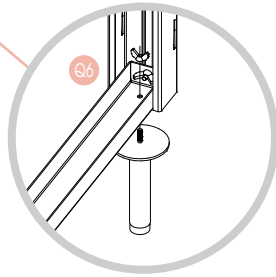
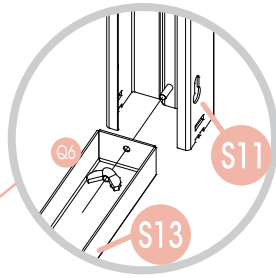
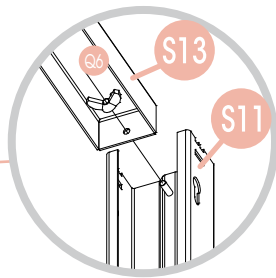
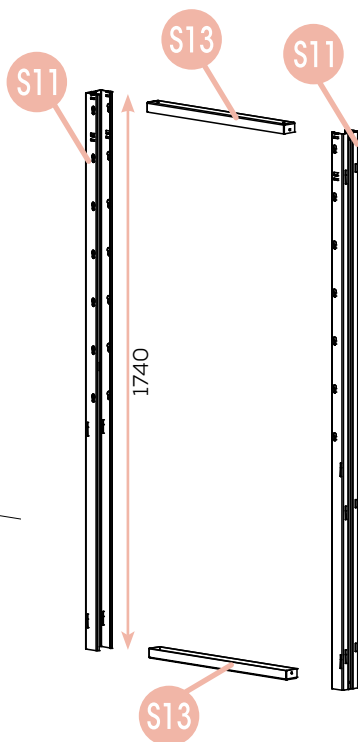
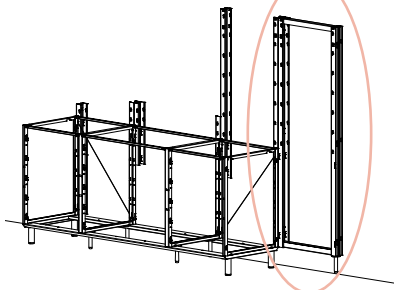


3




Joue de finition, façade sous évier et plan de travail

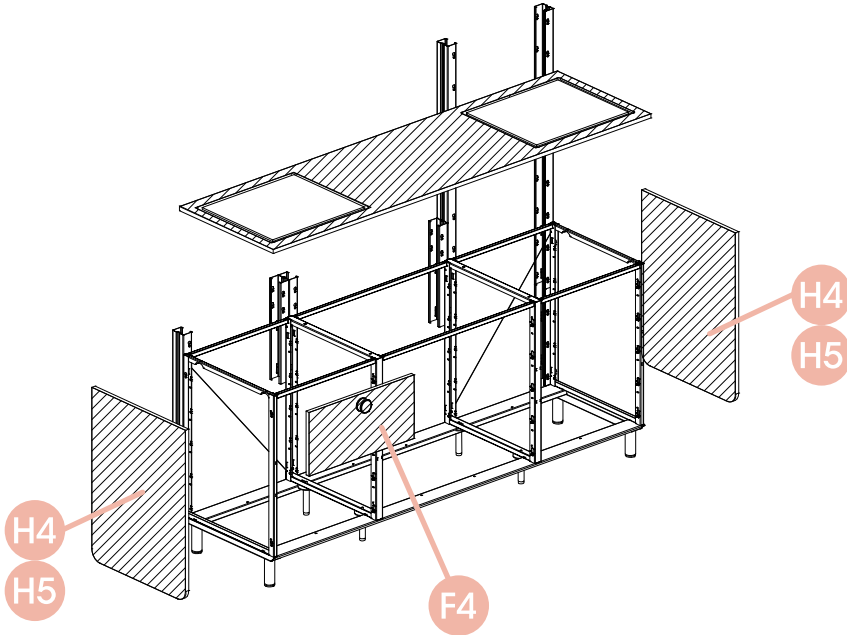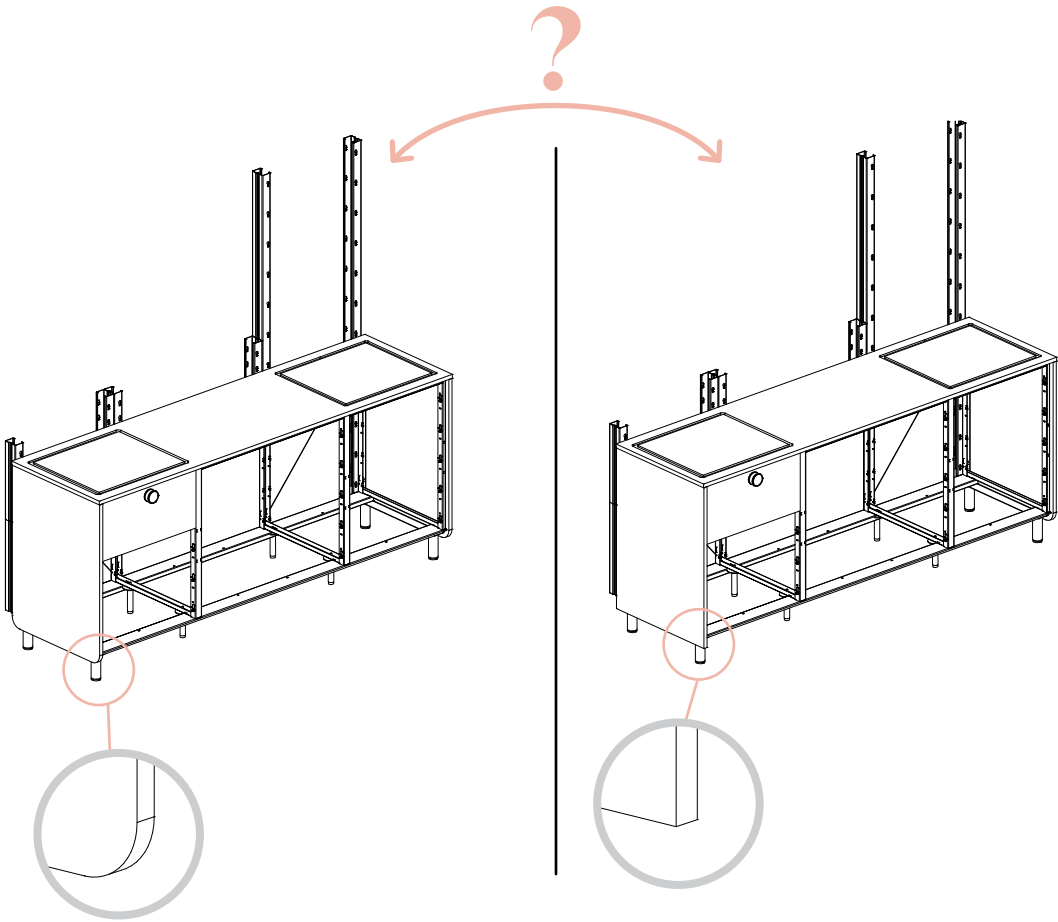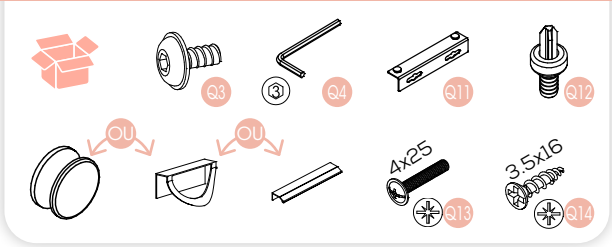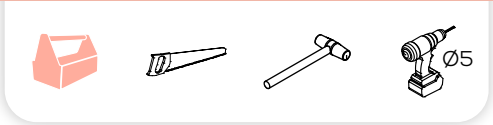

3.1

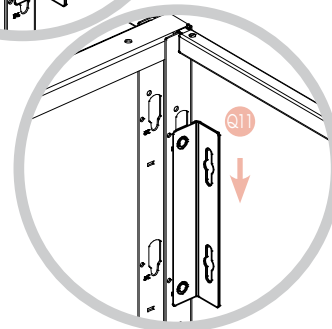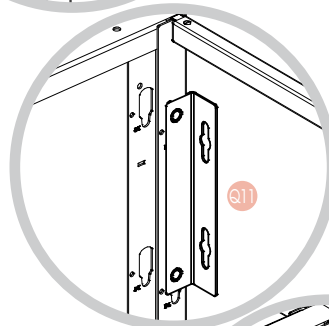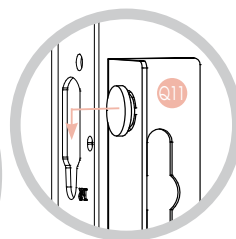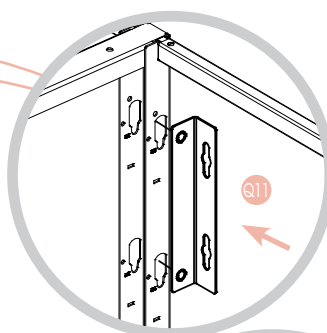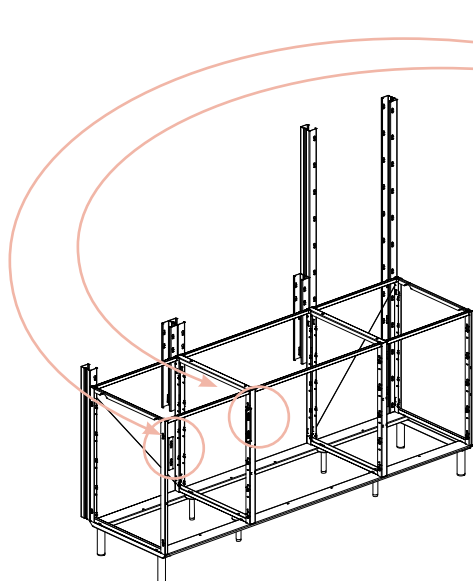
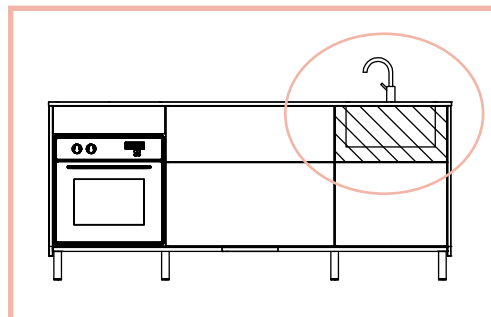
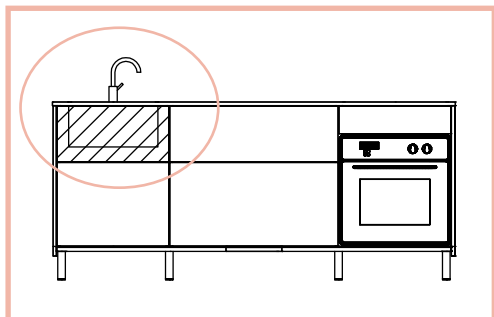


3.2

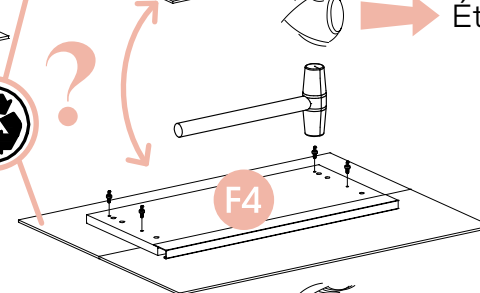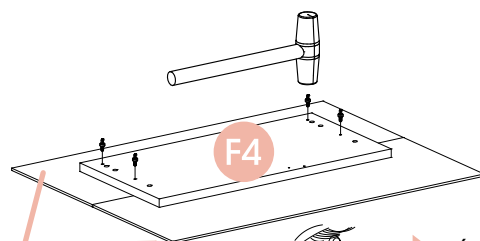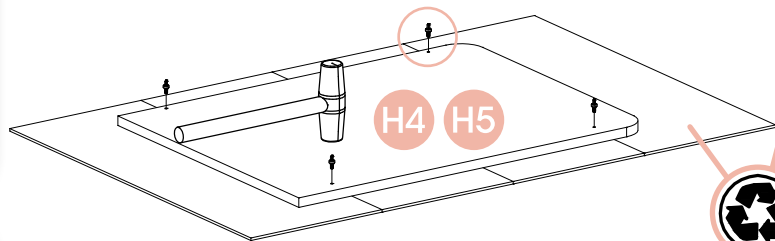

Étape 3.3








Étape 3.4

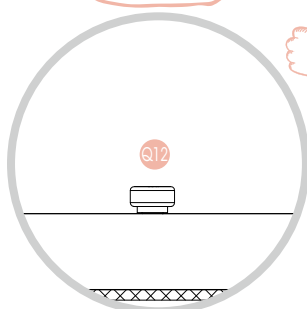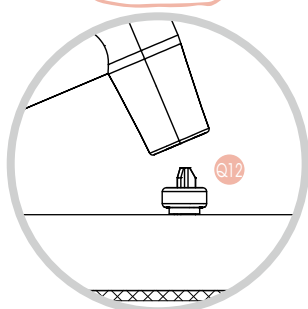
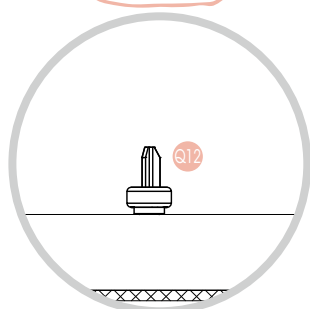


3.3




Ø5

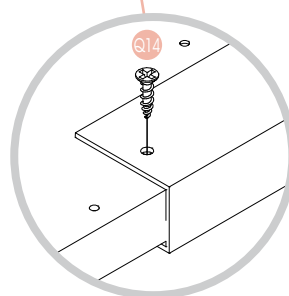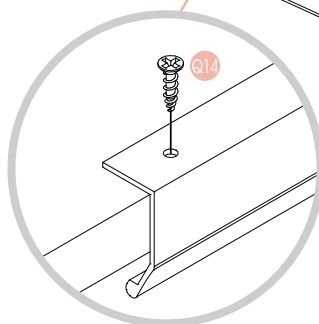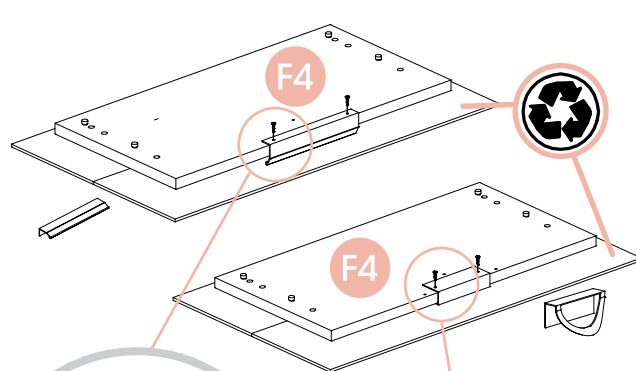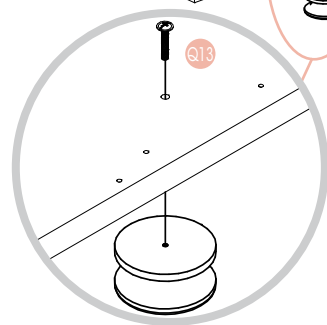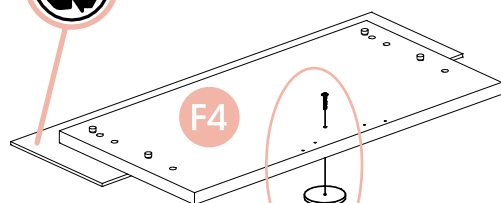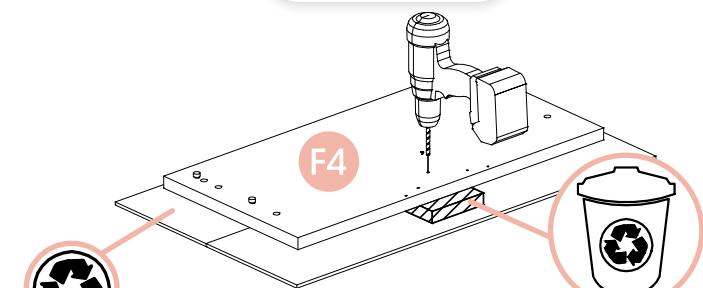


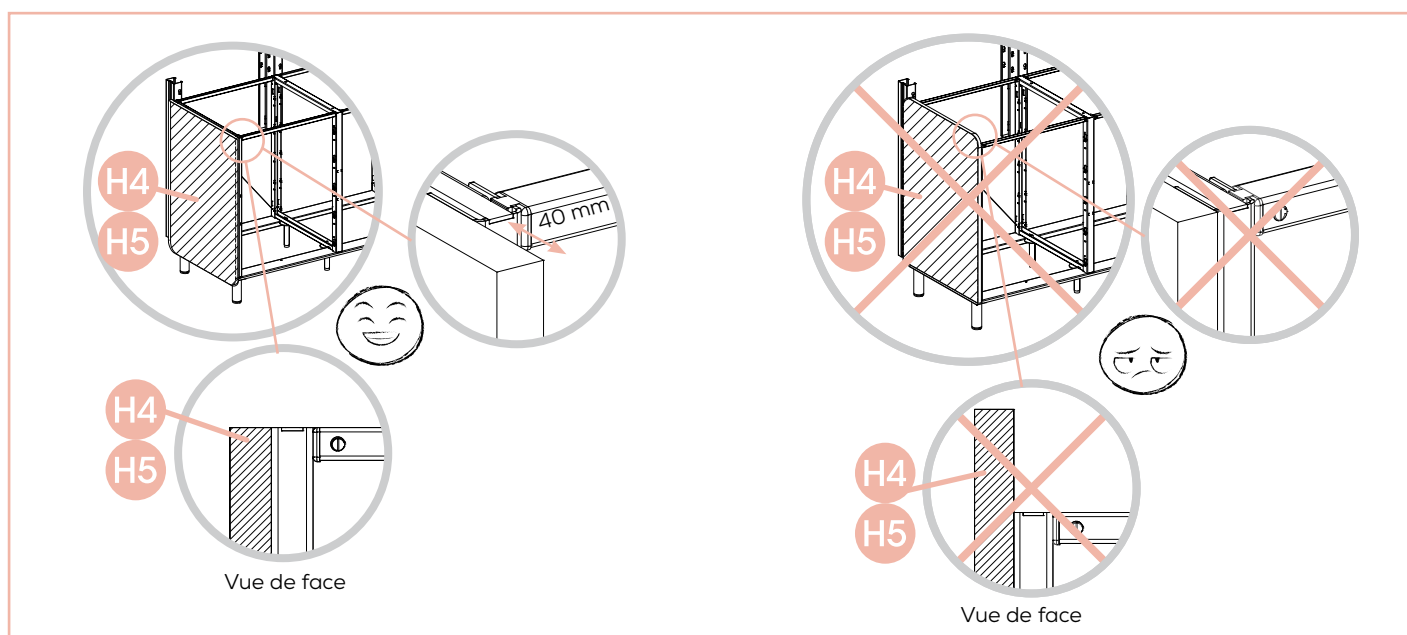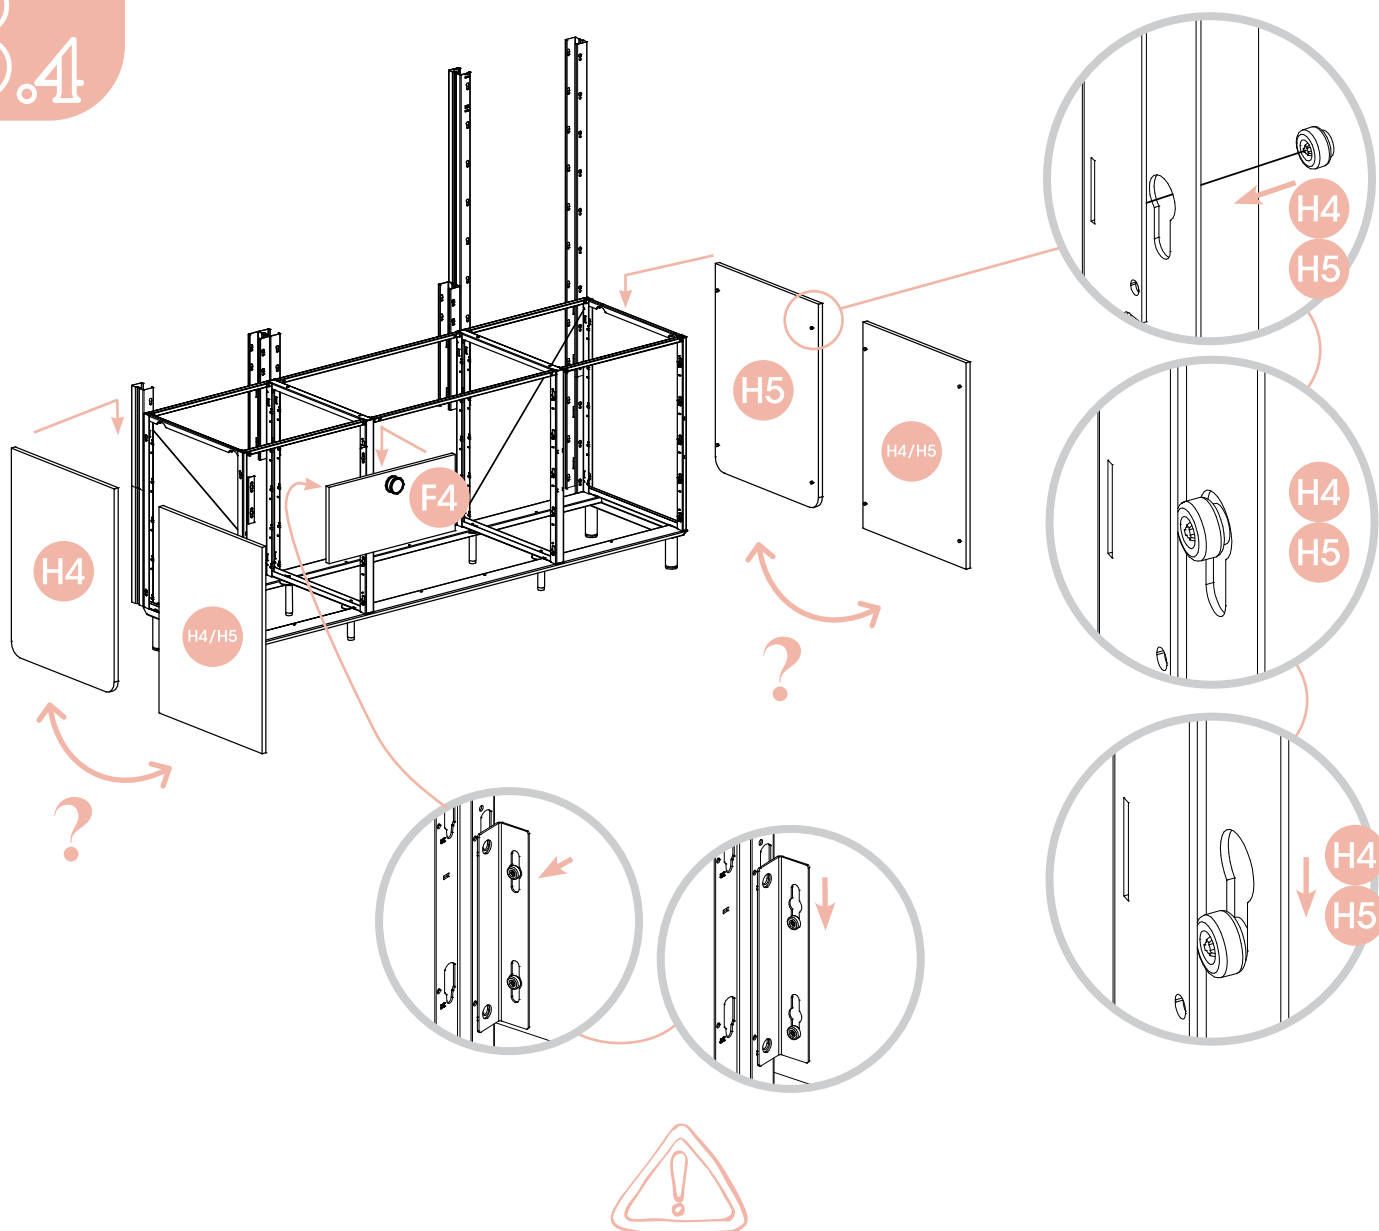




3.5

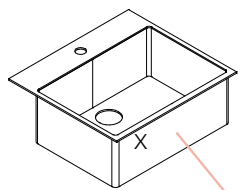





X=552 x 490 mm

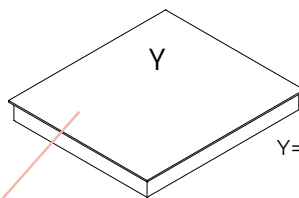




Y= 560 x 490 mm

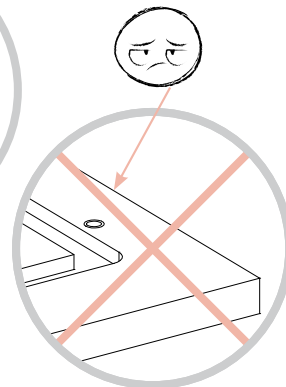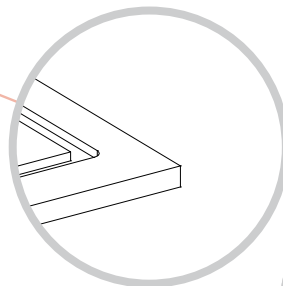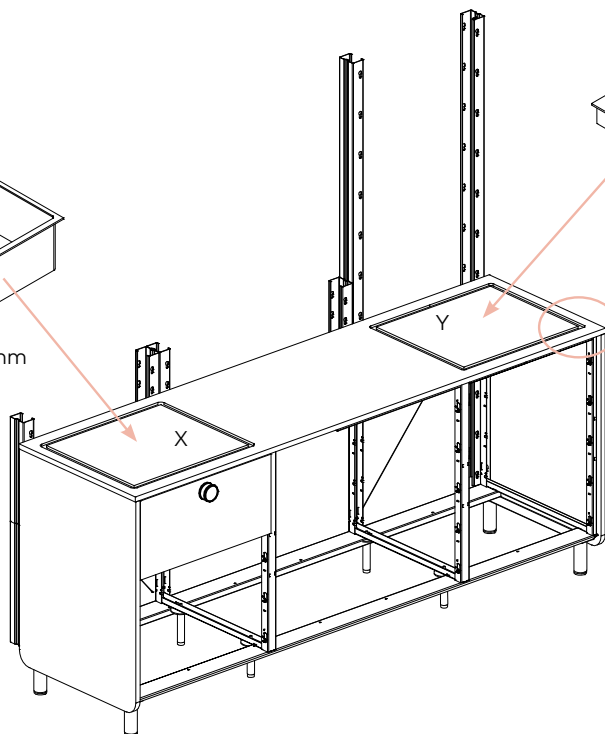

3.6

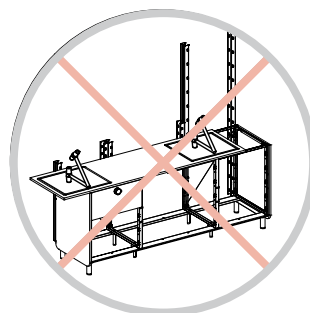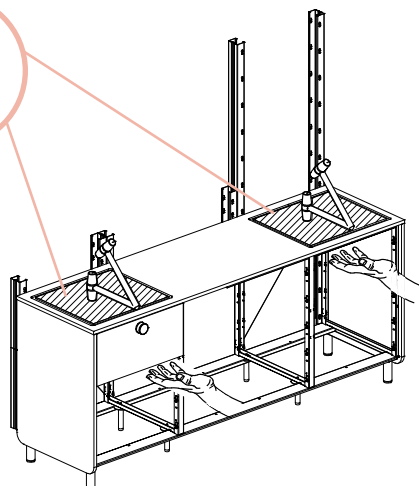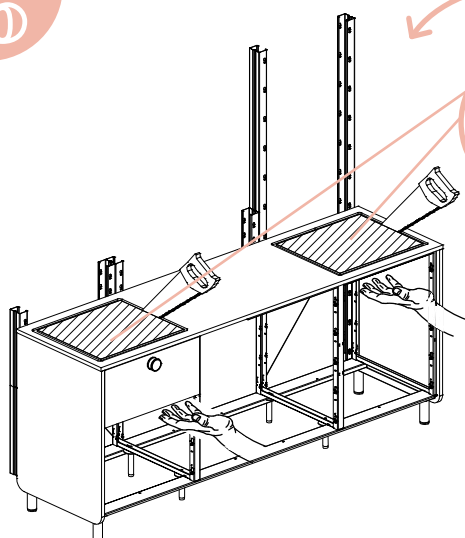


3.7

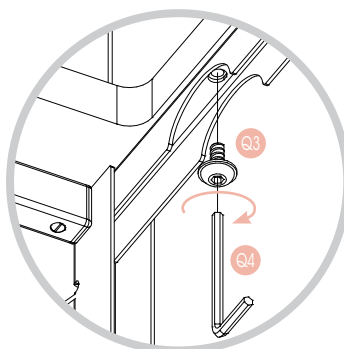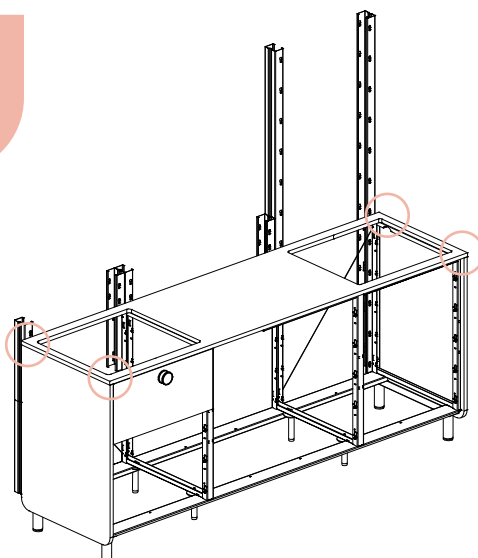


4






Fixation murale

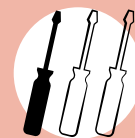

4.1



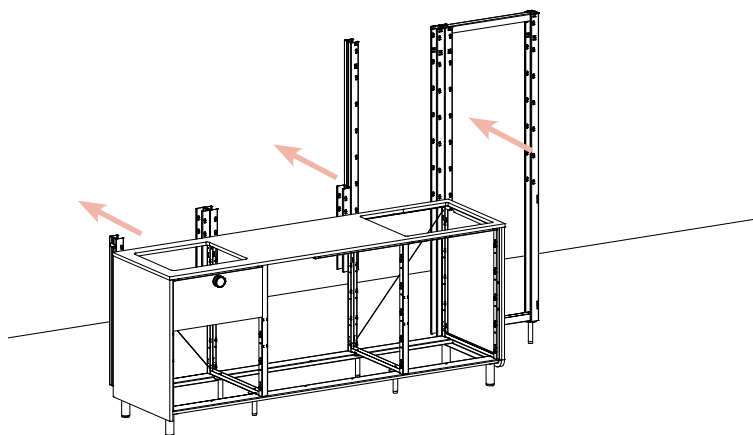


4.2







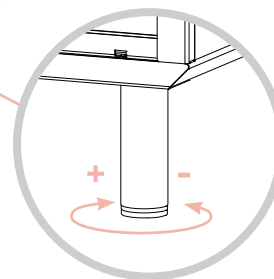
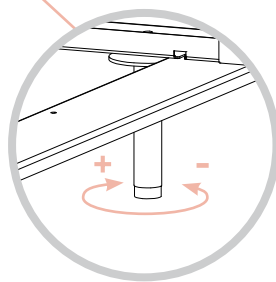
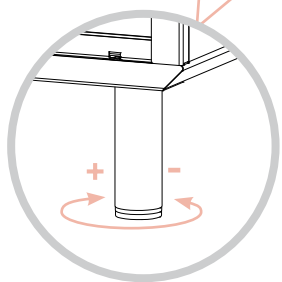
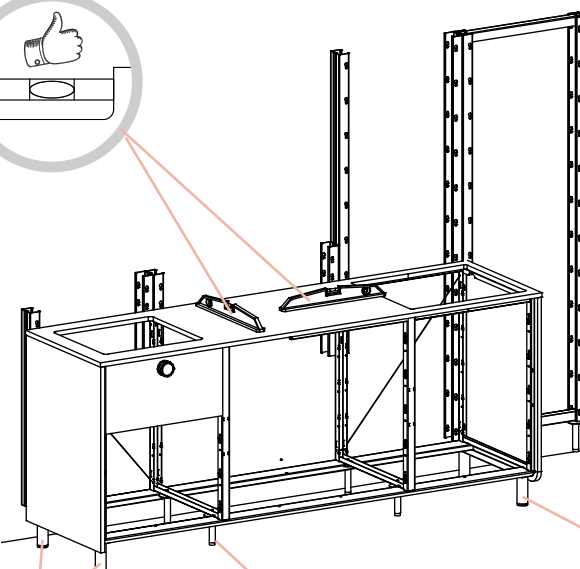
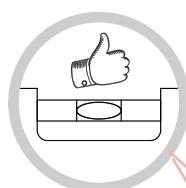


* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.


4.3

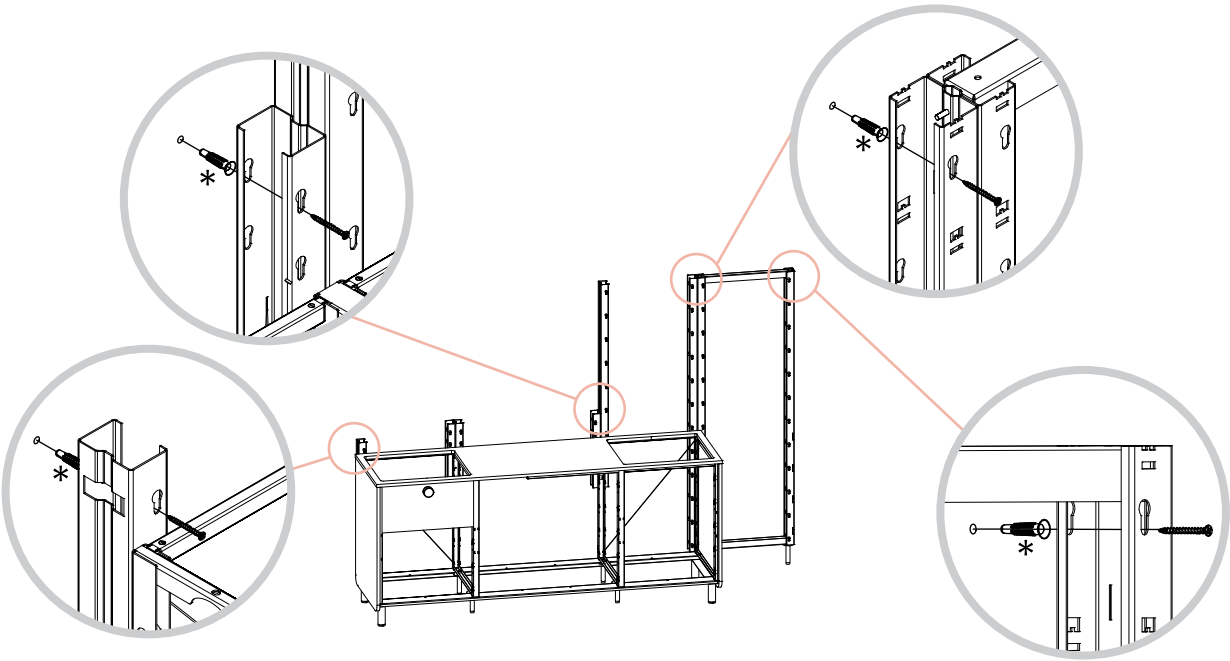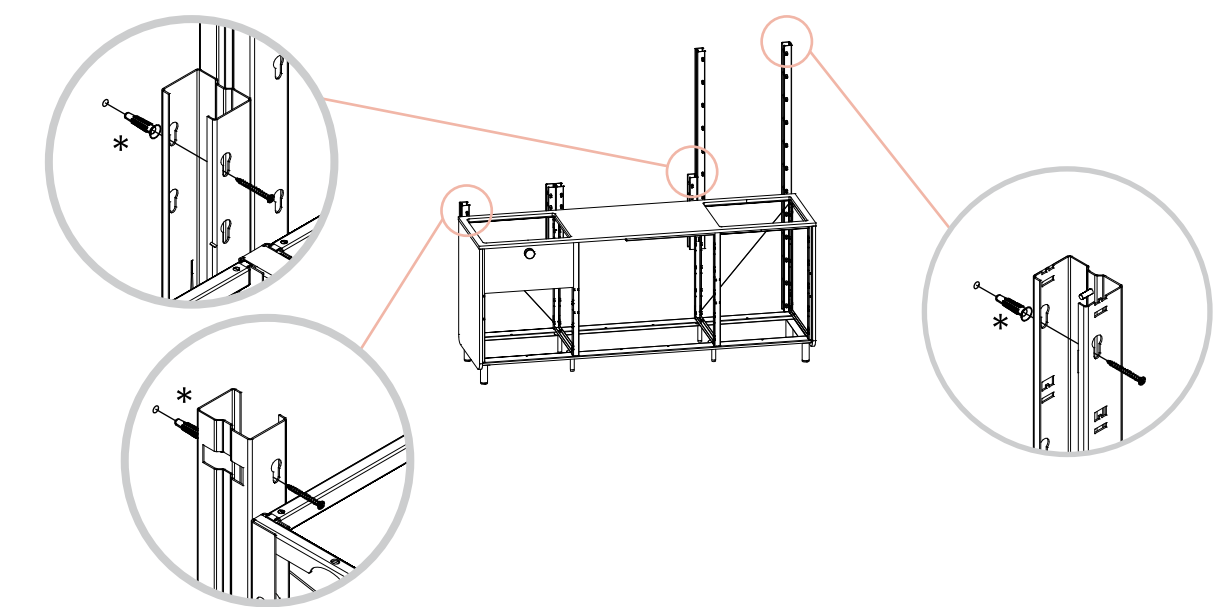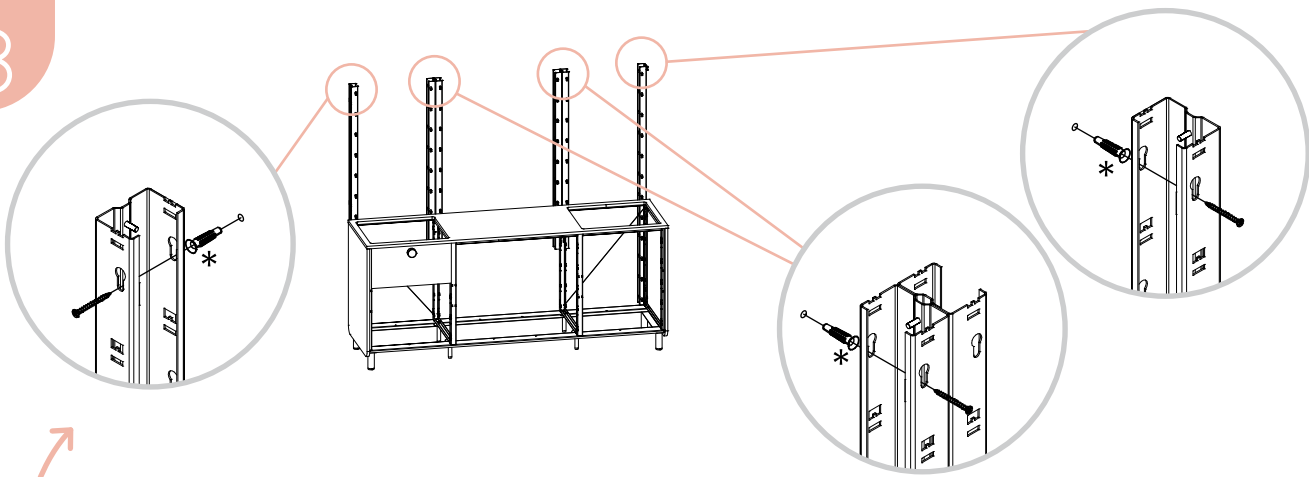


* Fixation dans le mur : Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et de ce fait, relèvent de votre responsabilité. Achetez-les chez un spécialiste.

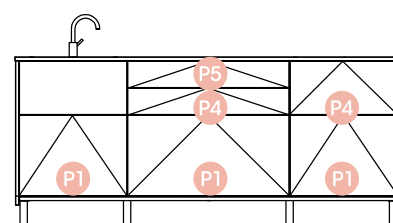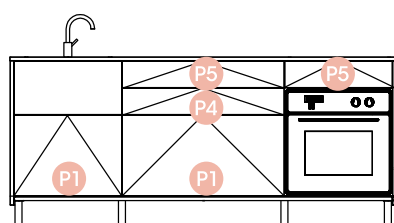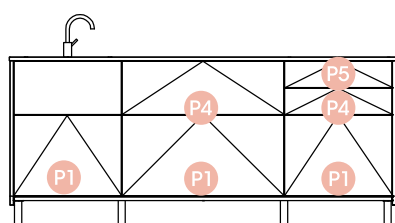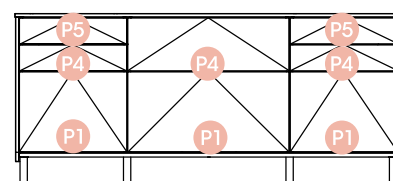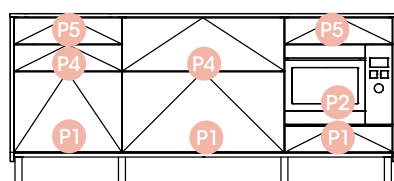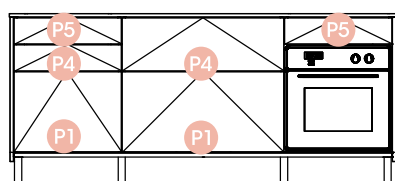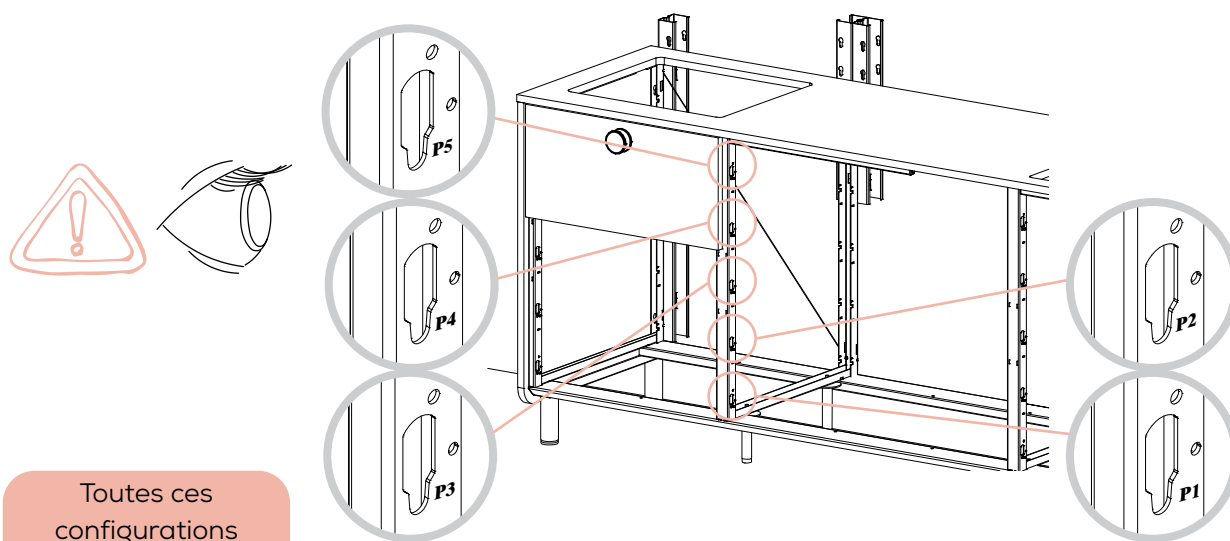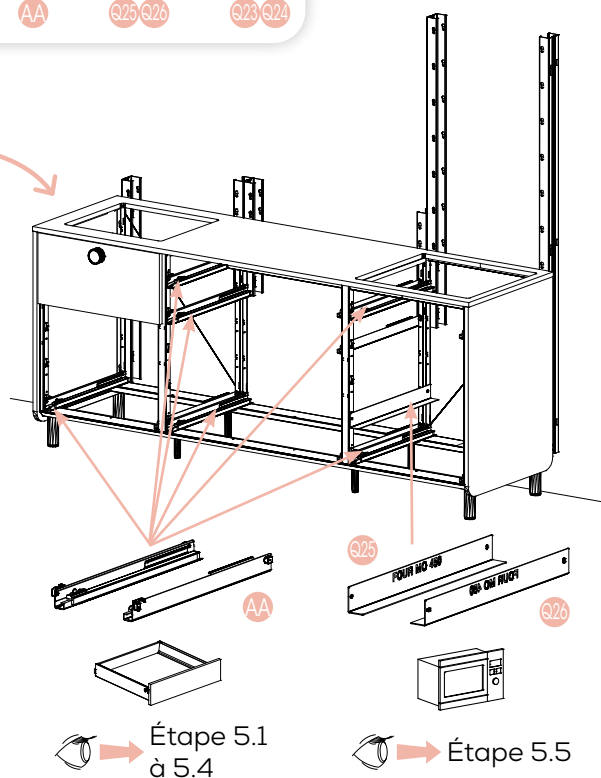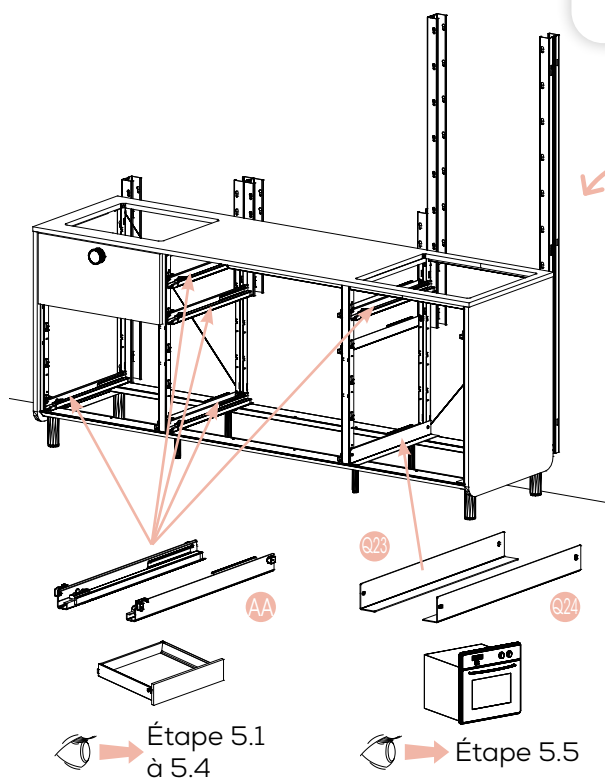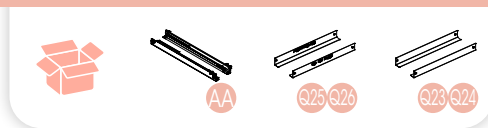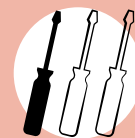


5.1

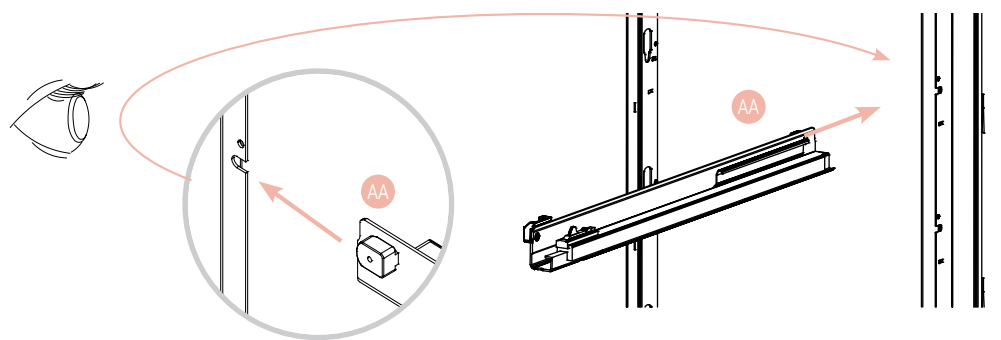


5.2


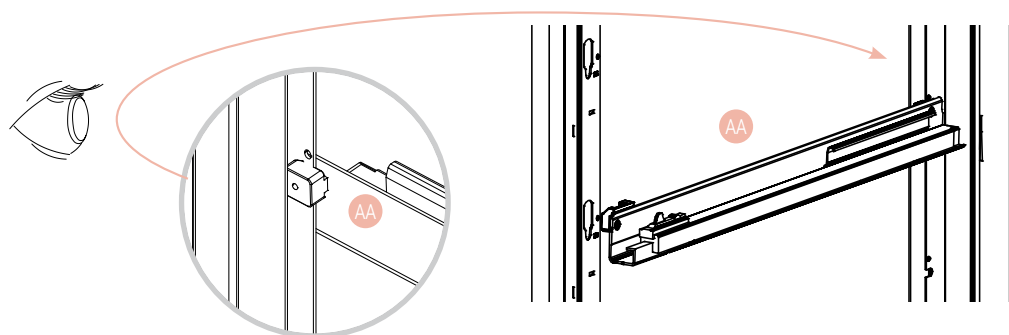


5.3



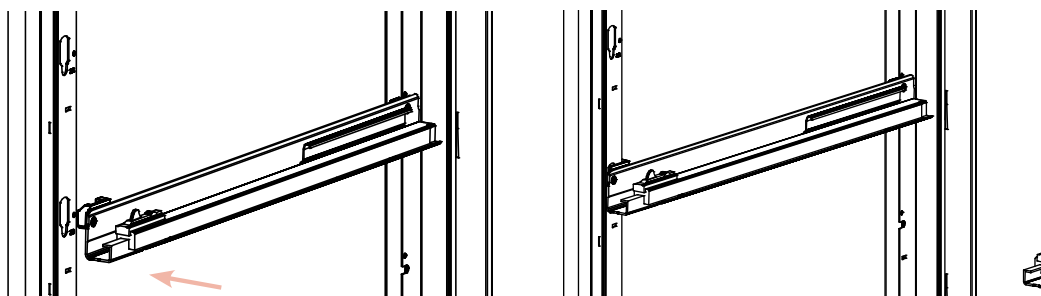


5.4

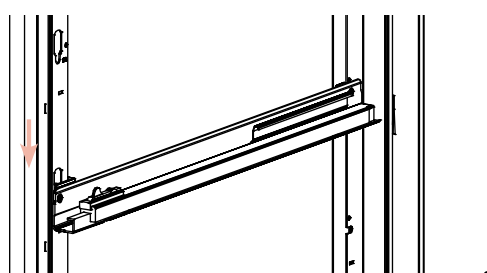


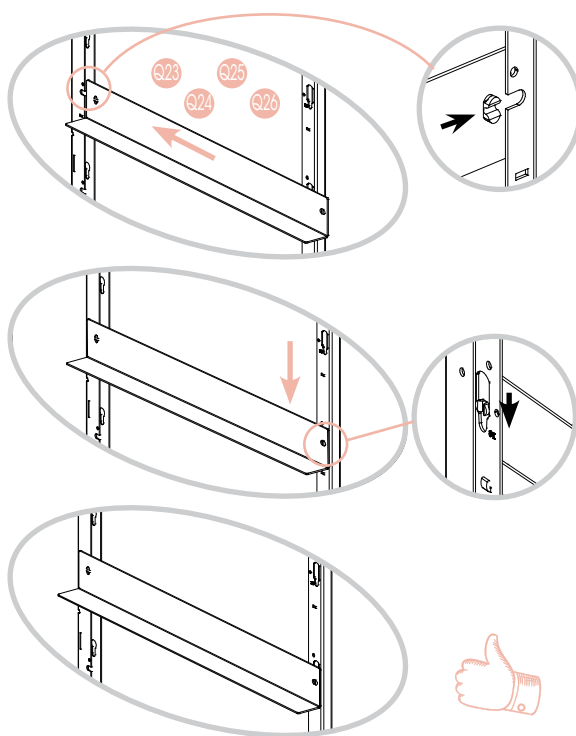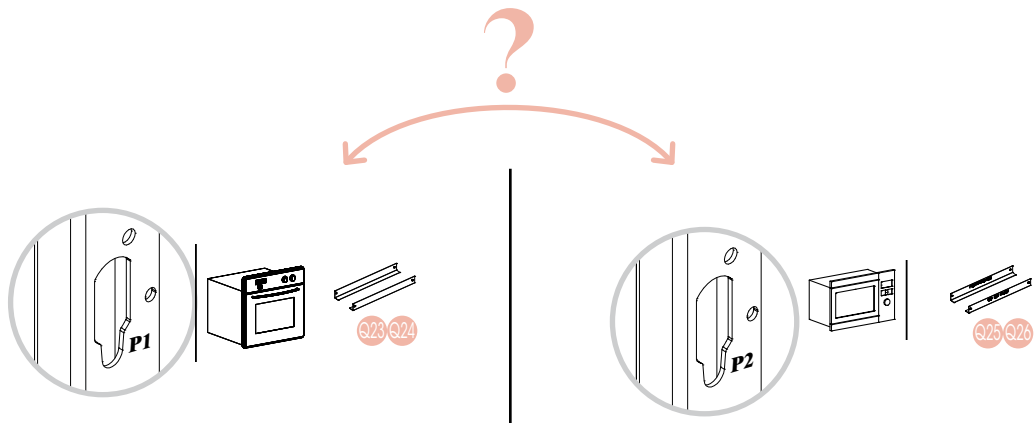


Tiroirs et façades de tiroirs

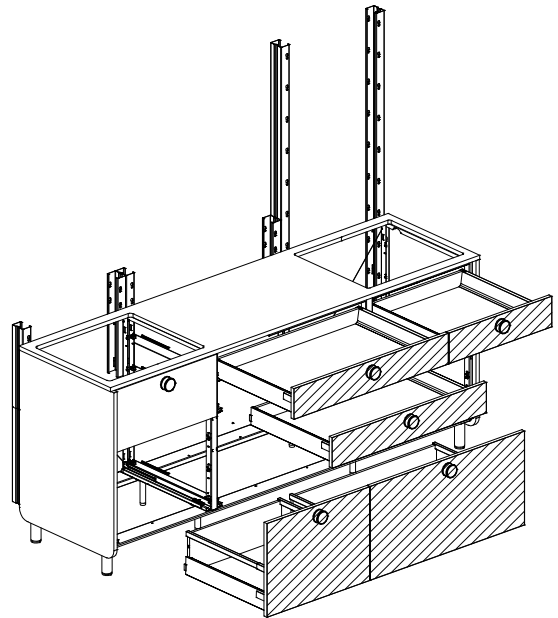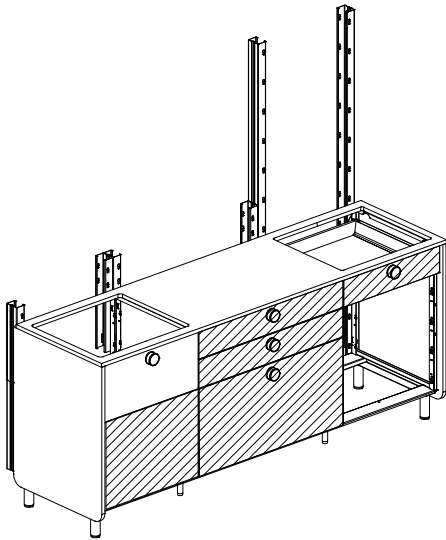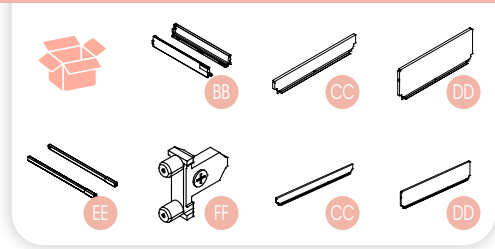

T1

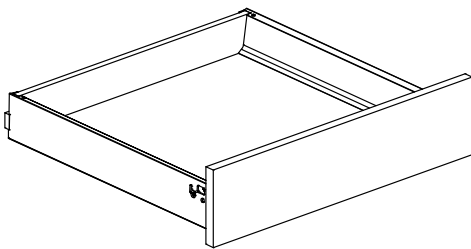


B1/B2

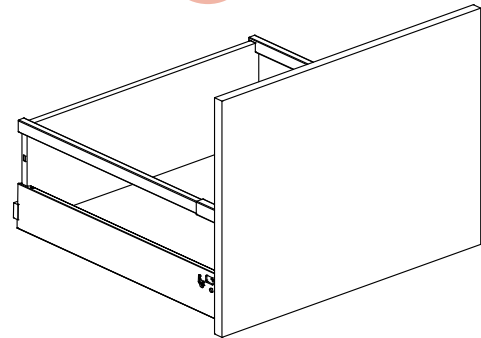


Notice
montage Tiroir

6.1

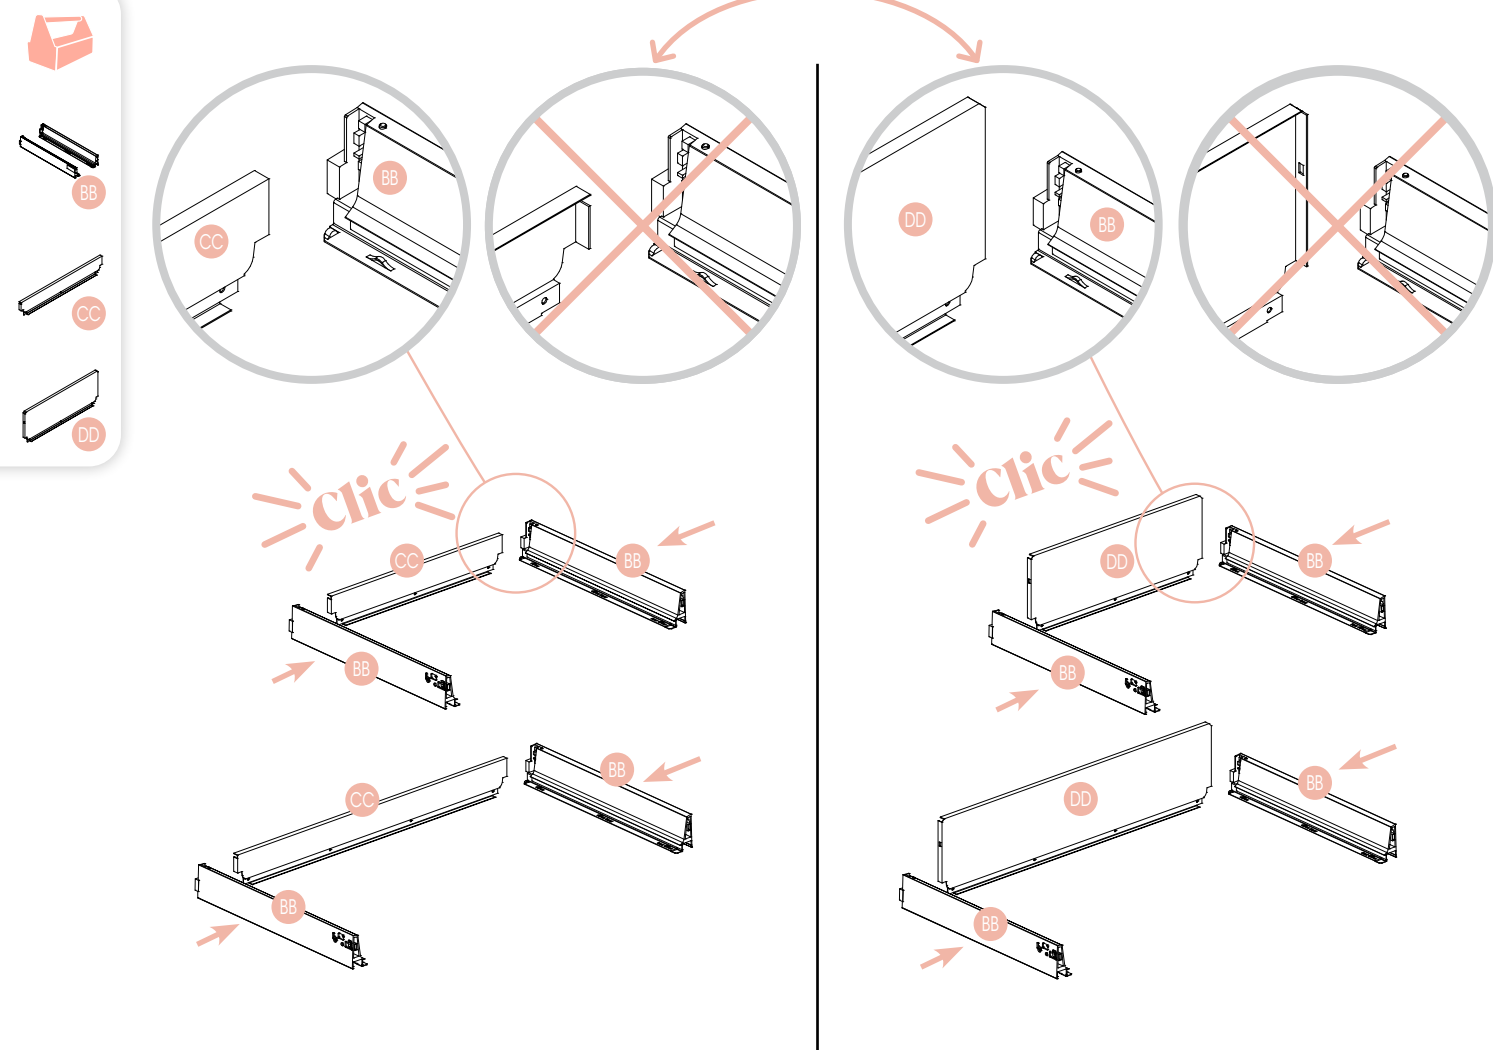


6.2


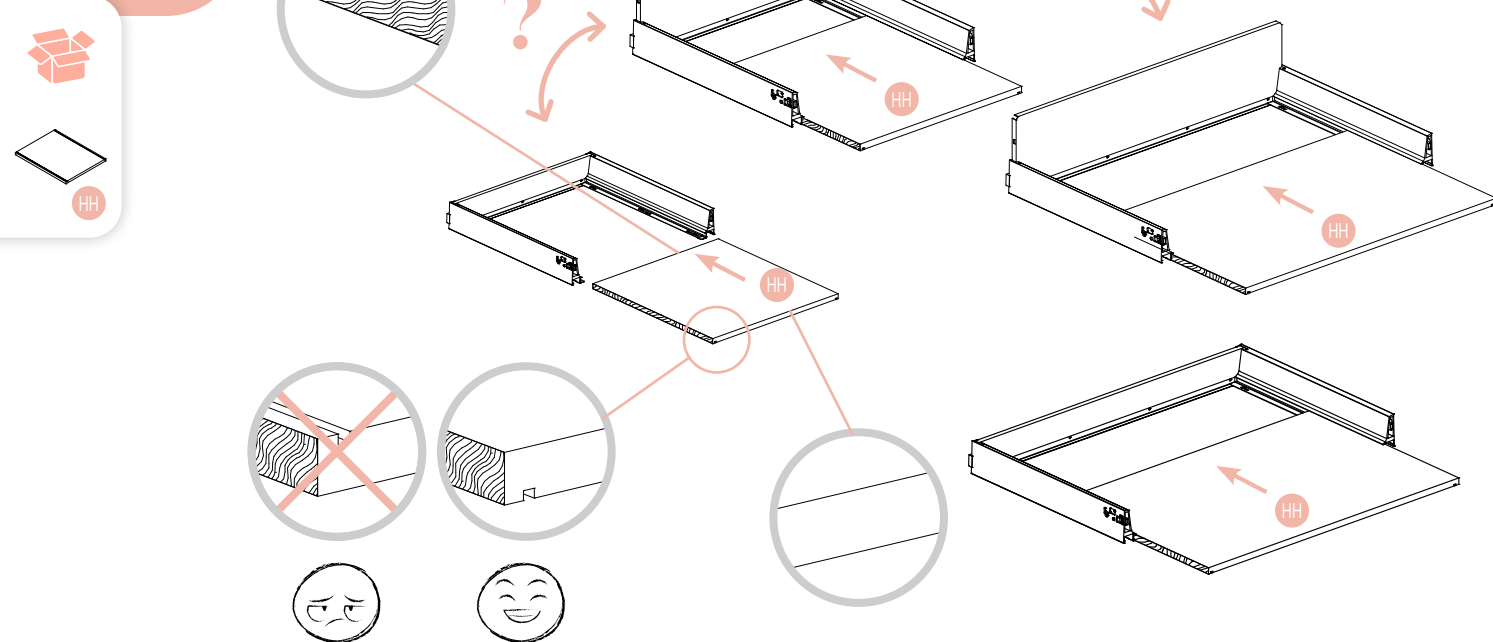


6.5










?

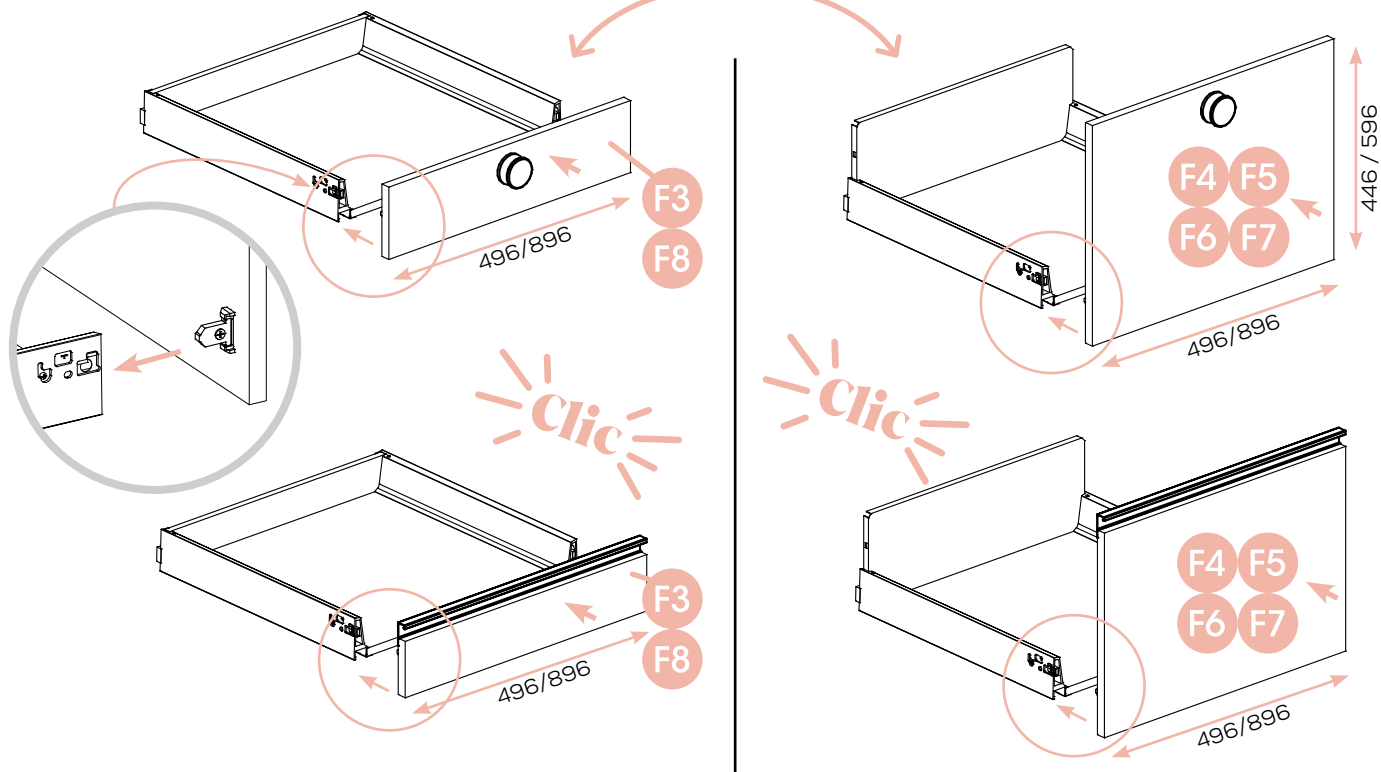







6.6

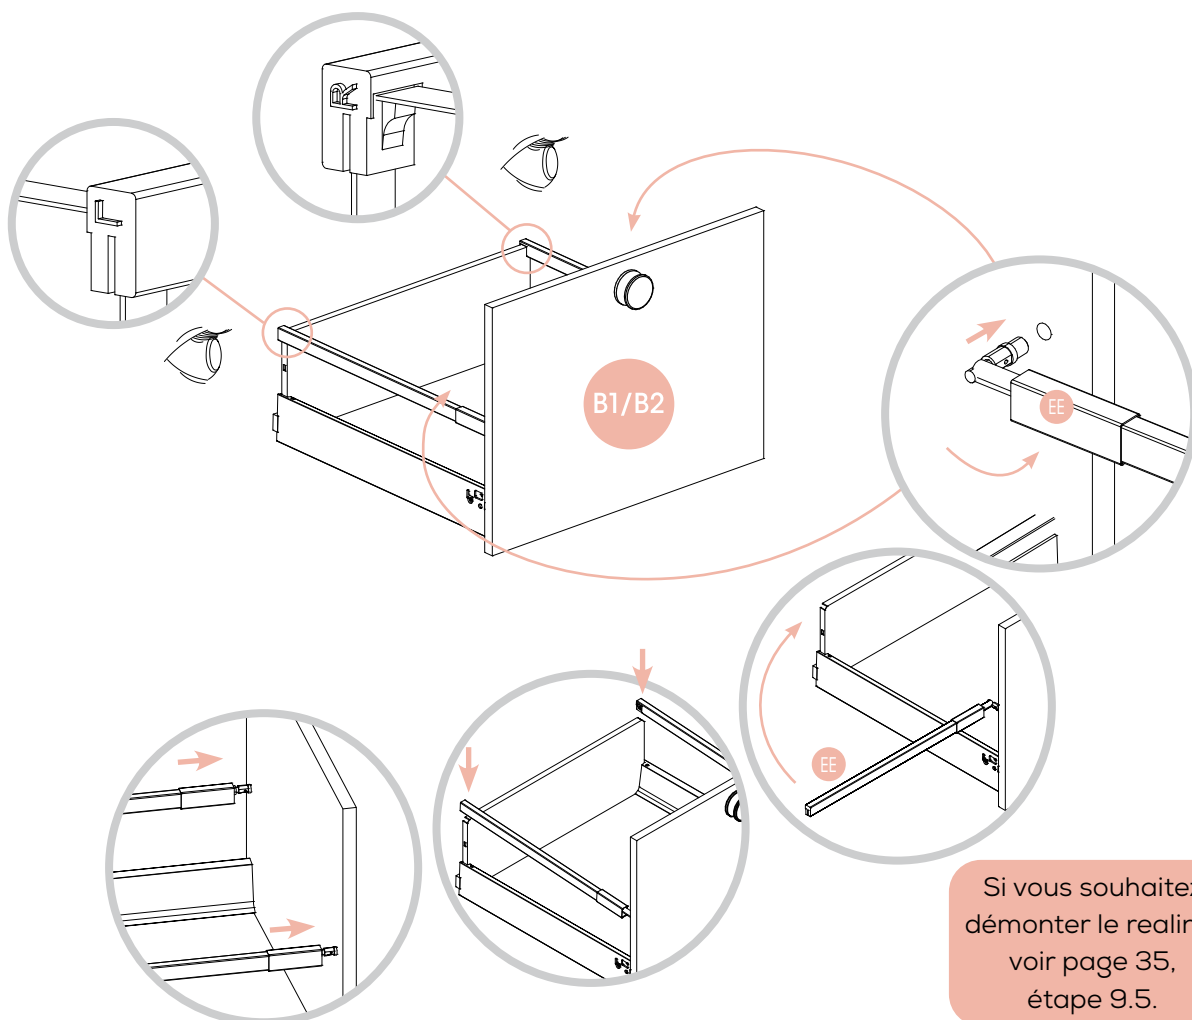


Si vous souhaitez démonter le realing, voir page 35, étape 9.5.

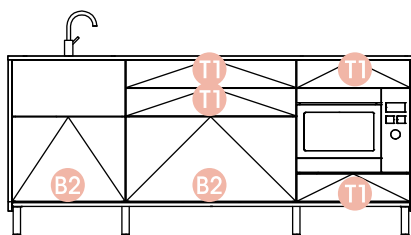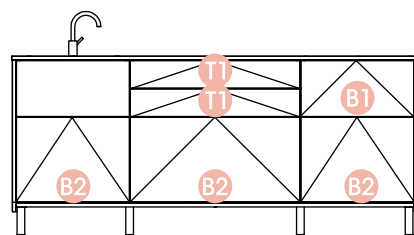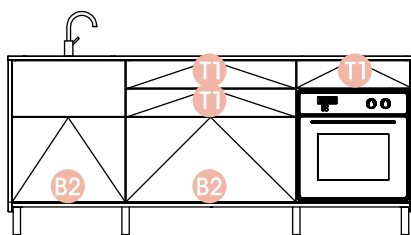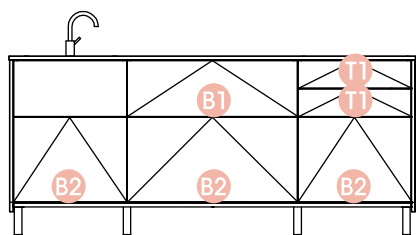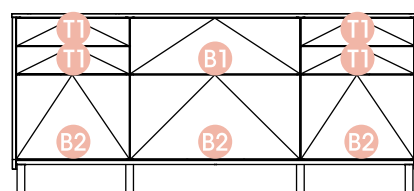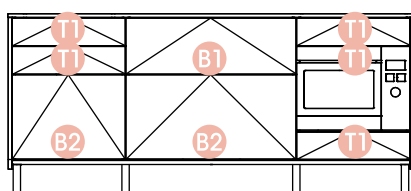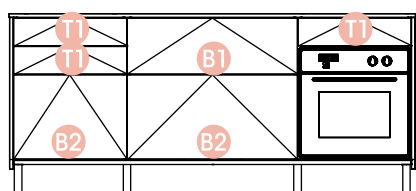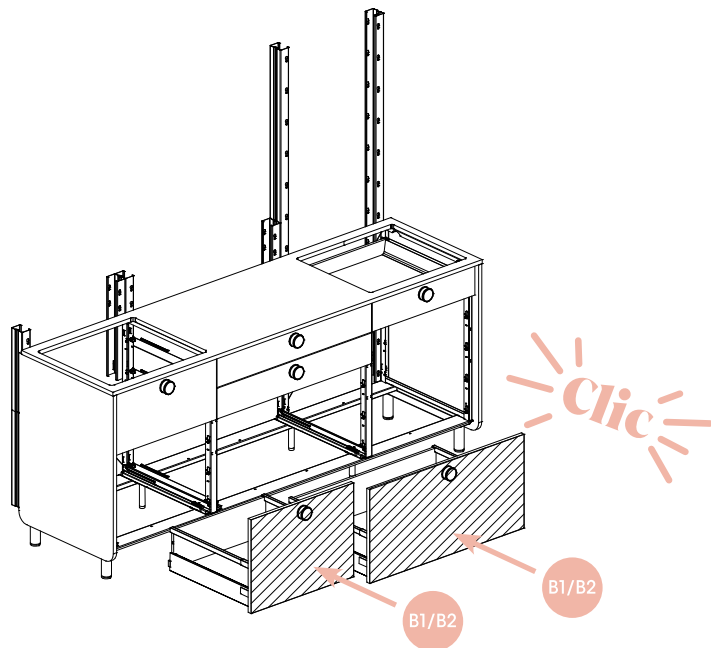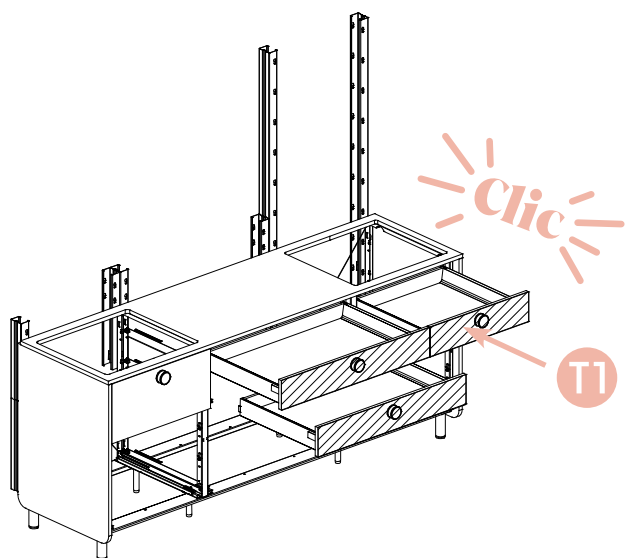


Toutes ces configurations peuvent être inversées

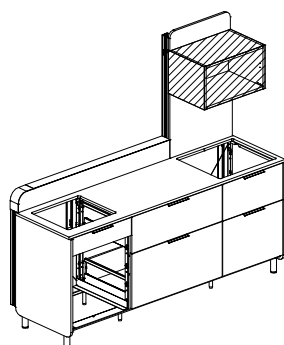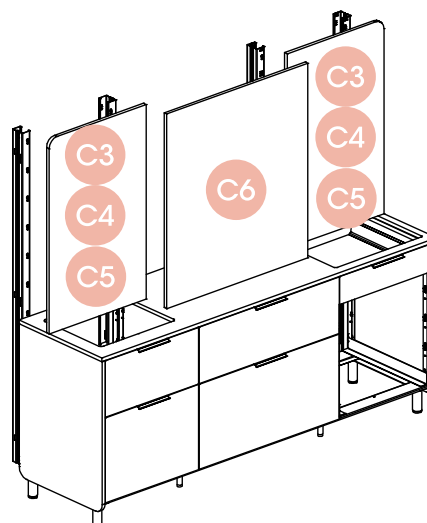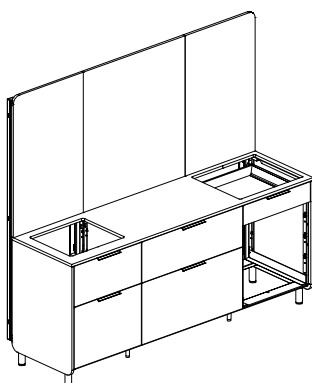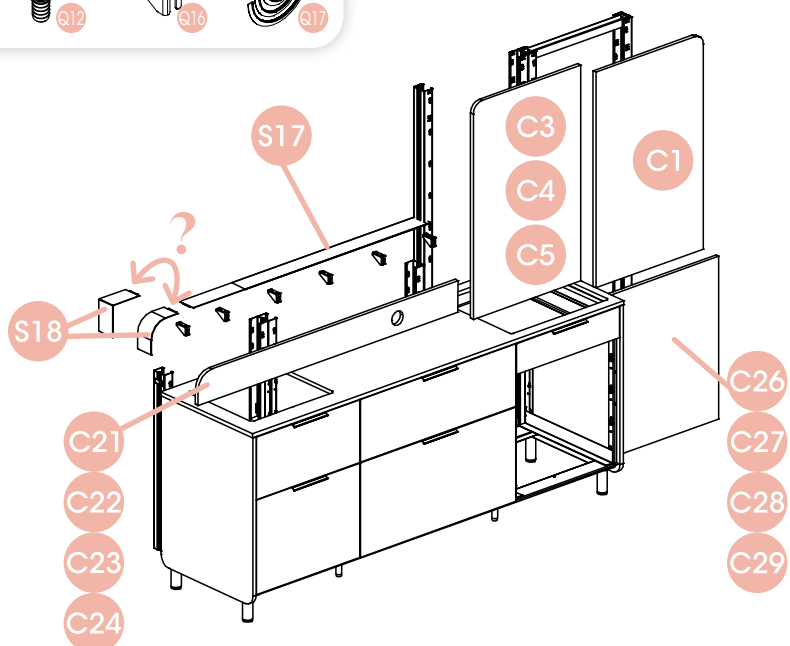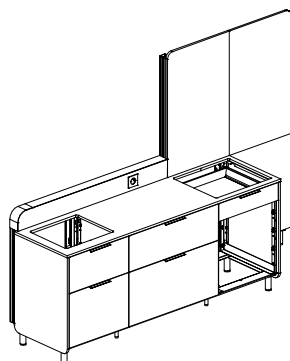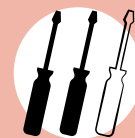

Notice
Meubles
Hauts

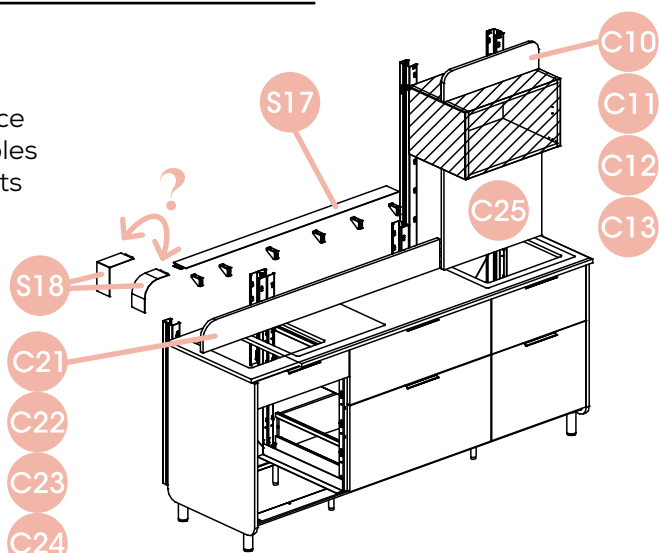

7.1

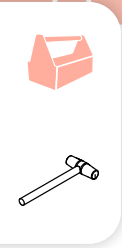

C21 C22
C23 C24







C2 C3 C4 C5
C6

C25


C10 C11 C12 C13

C1


C26 C27 C28 C29

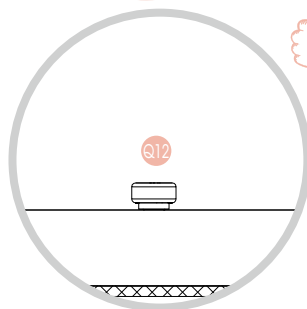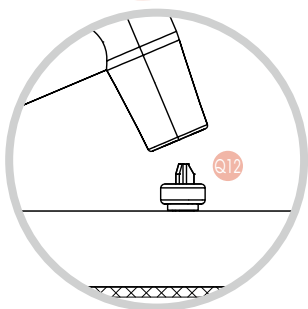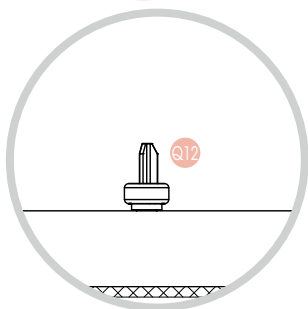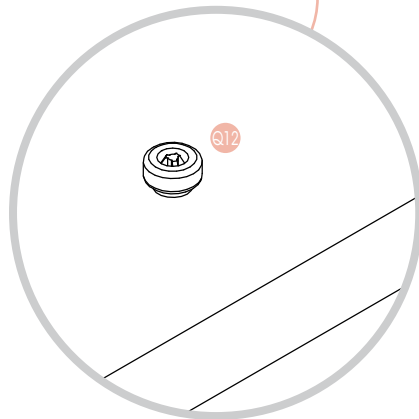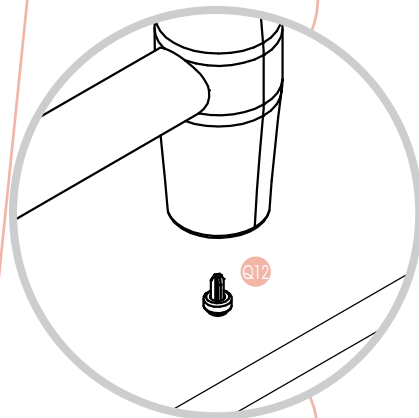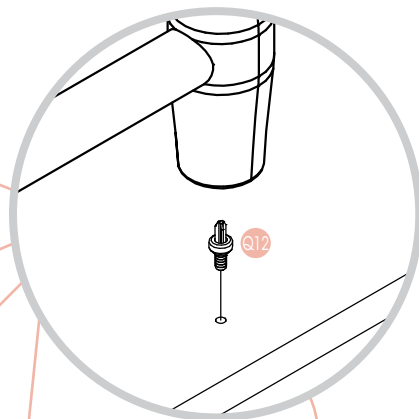



7.2

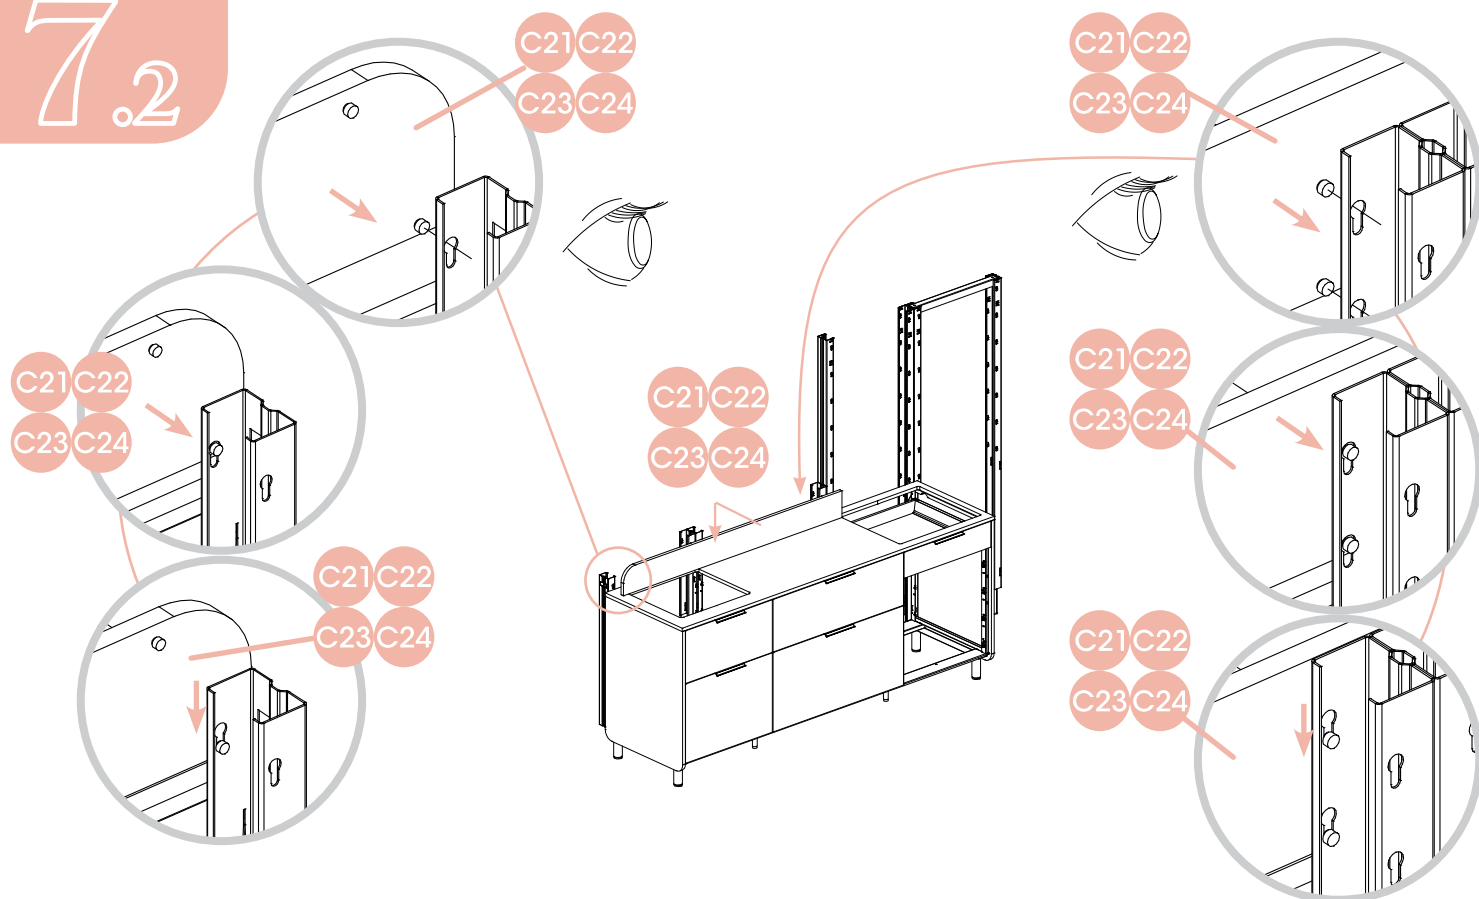

7.3

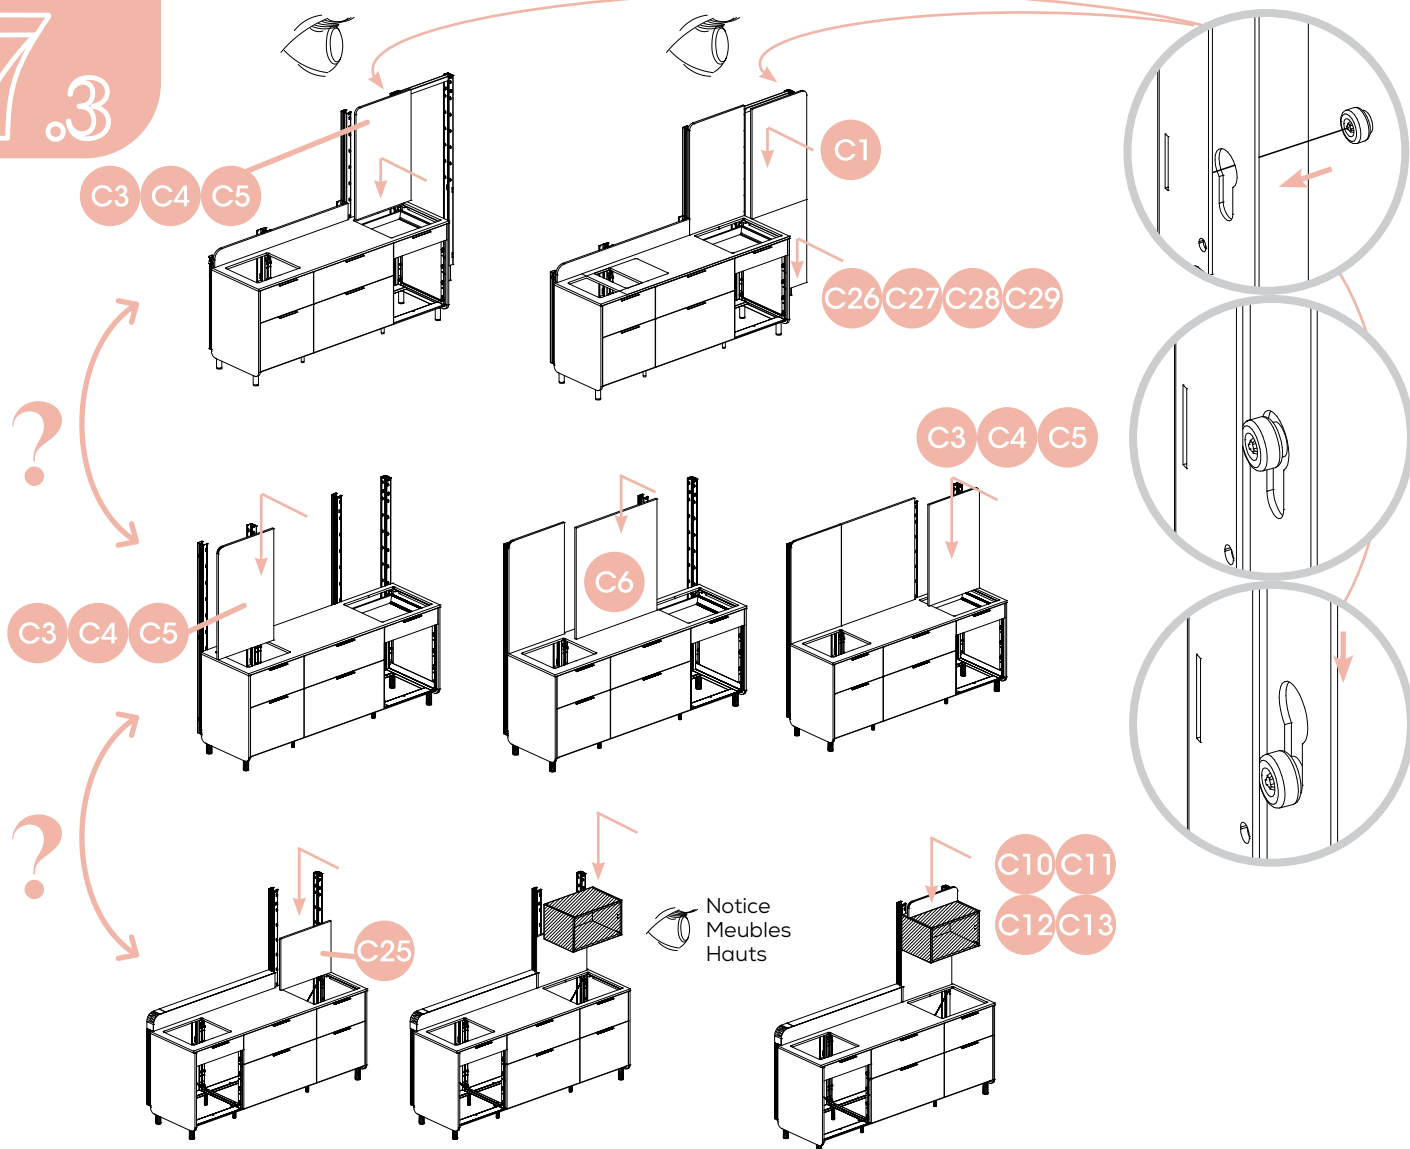


7.4



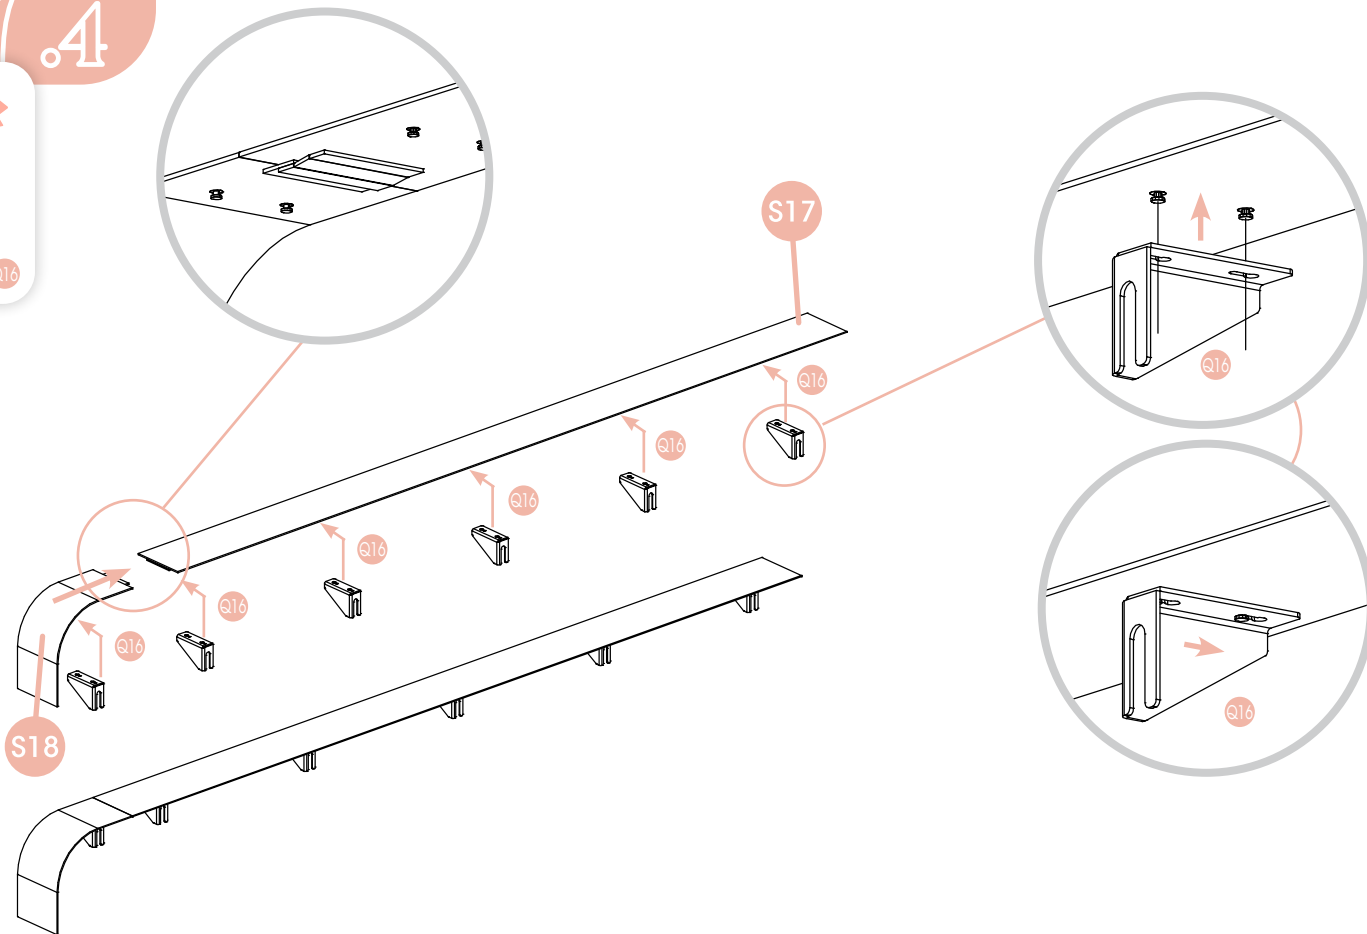
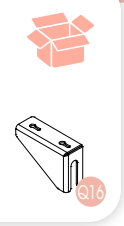













7.5











C21 C22
C23 C24

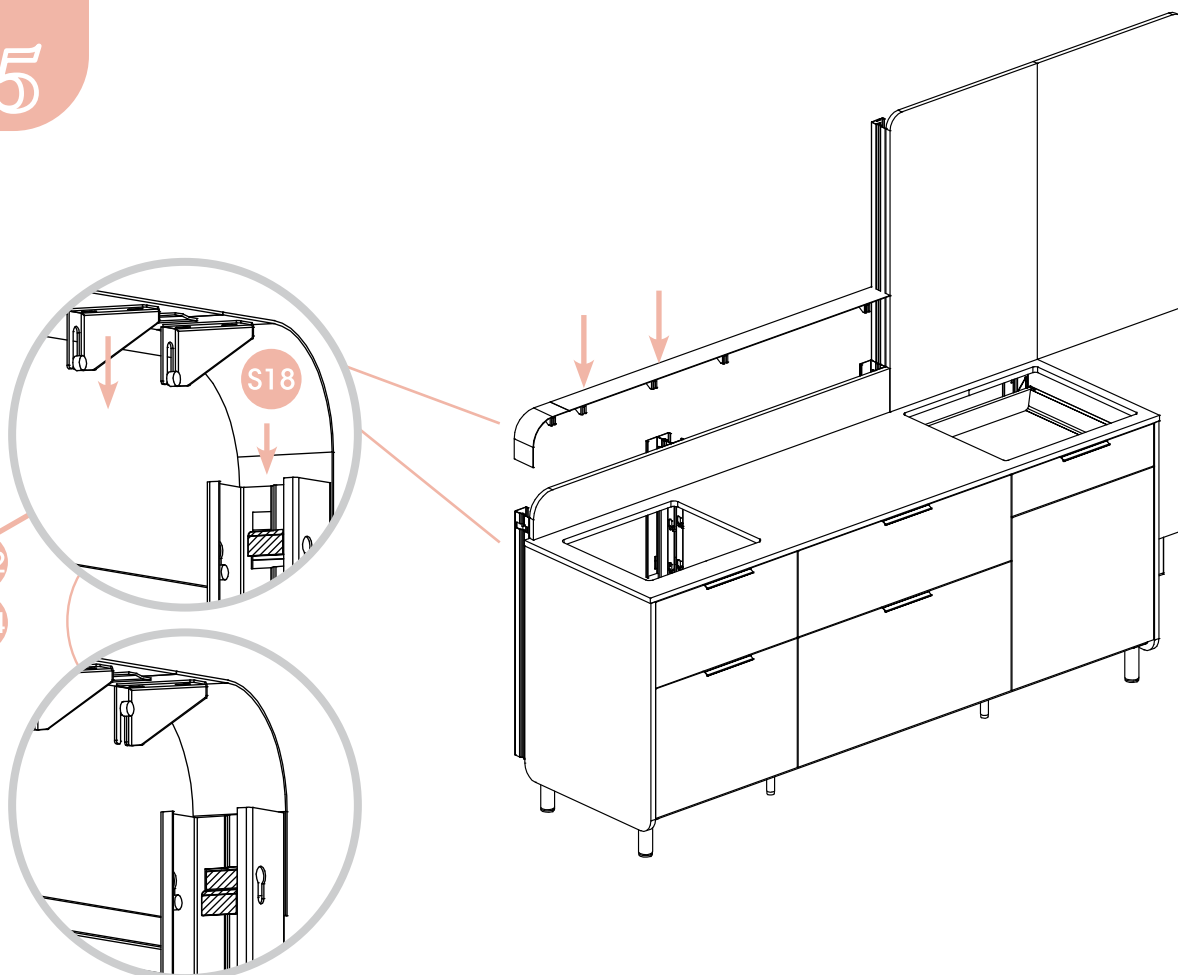


7.6

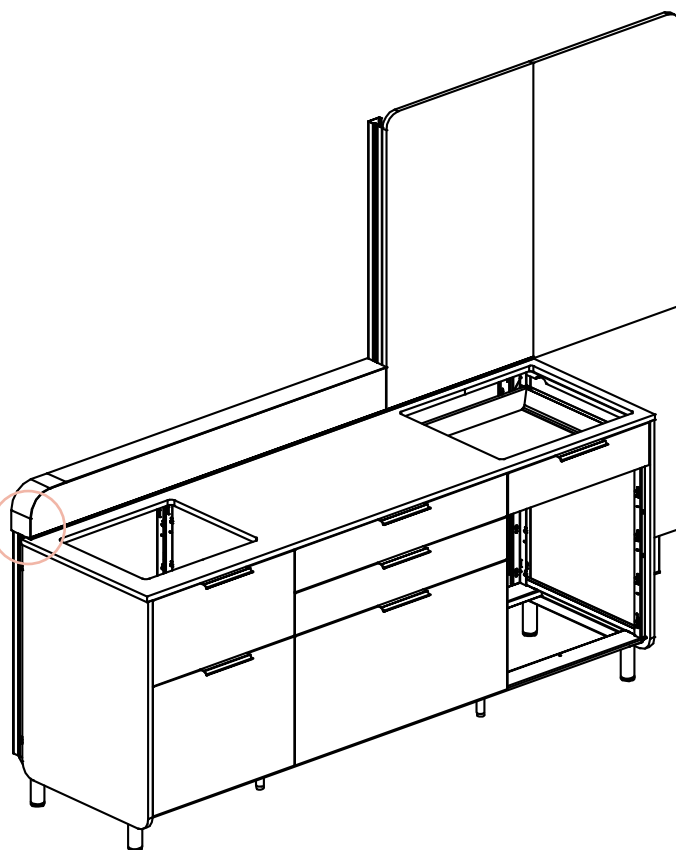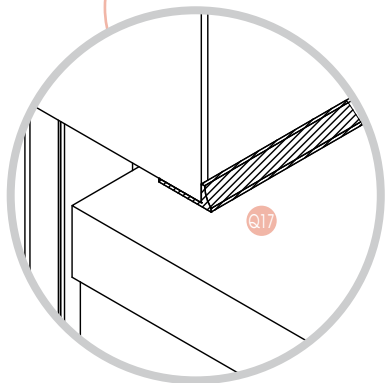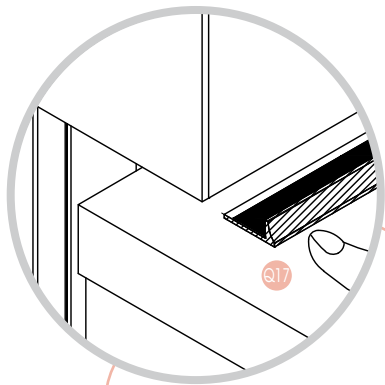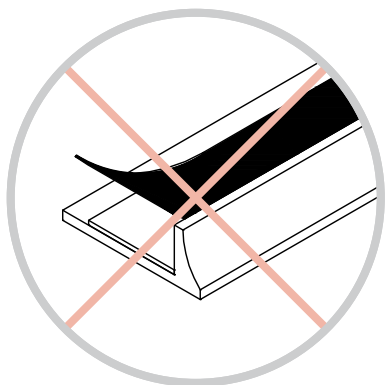

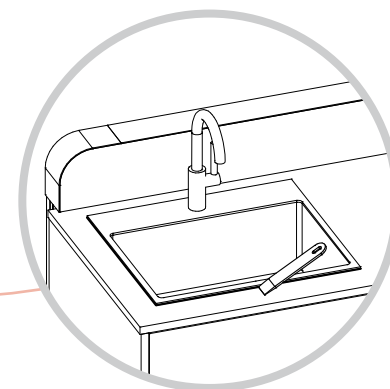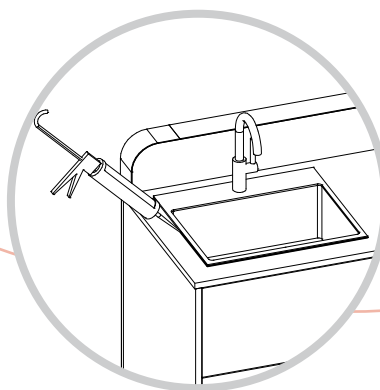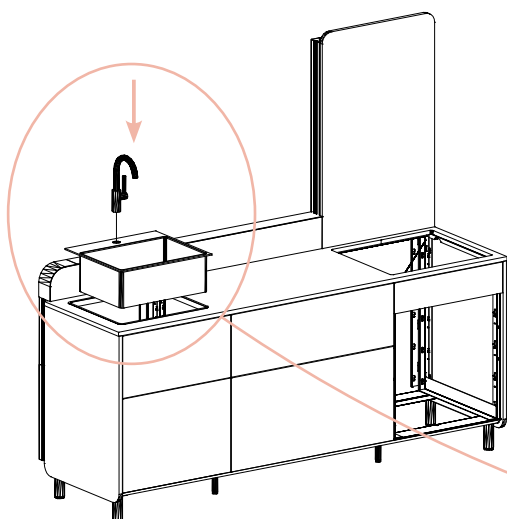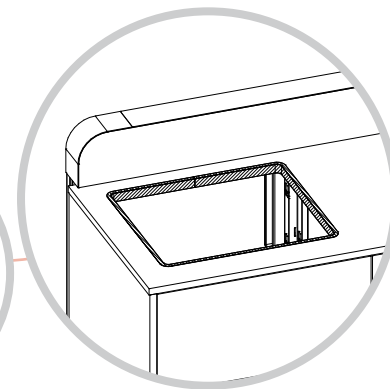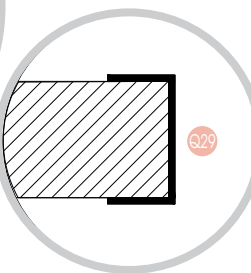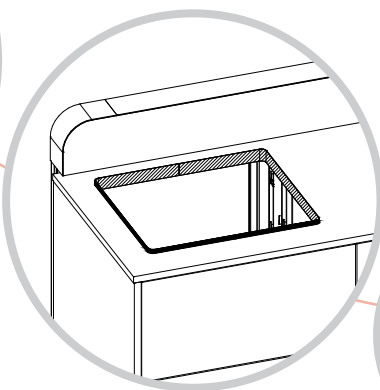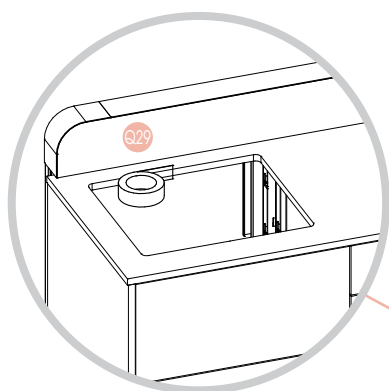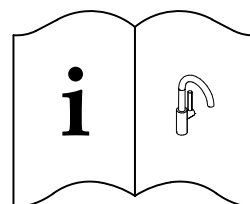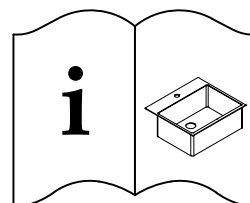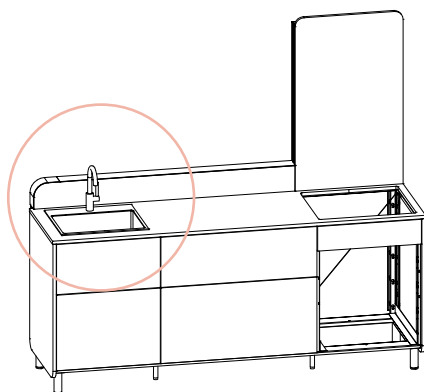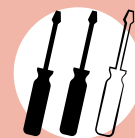


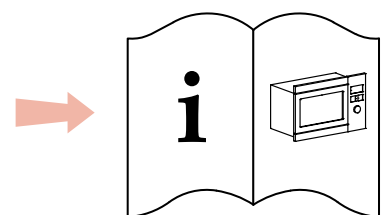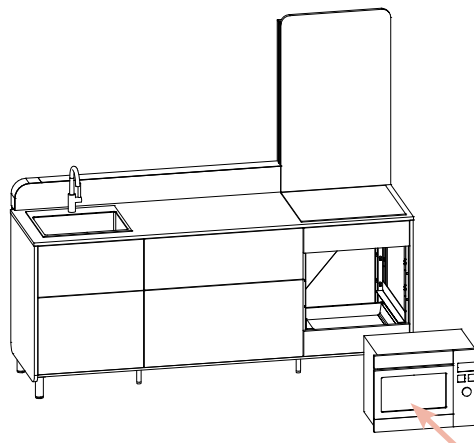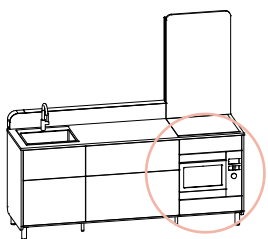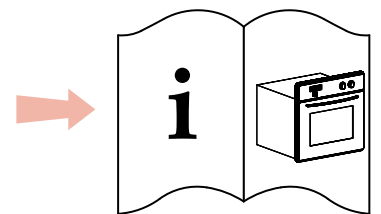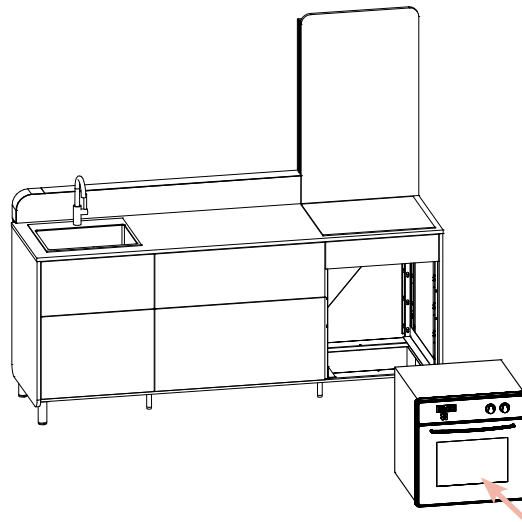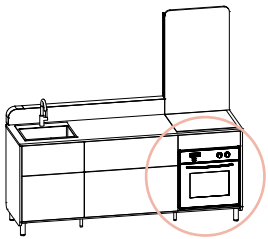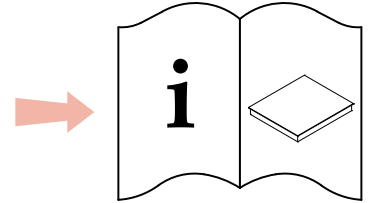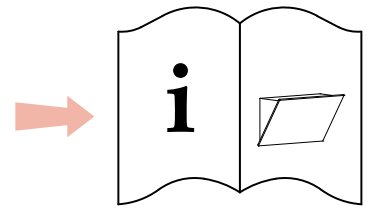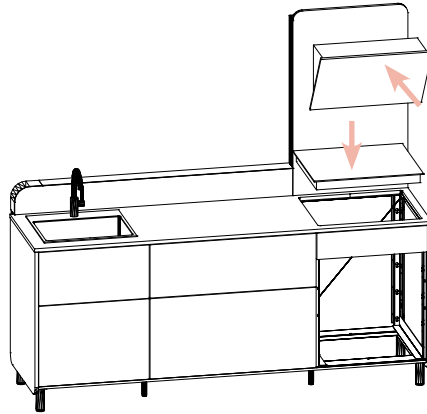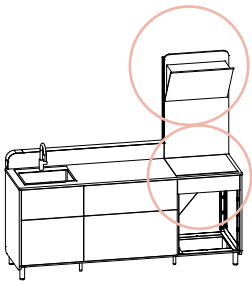

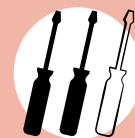


Réglage d'un bloc tiroir dans les 3 dimensions.

9.1

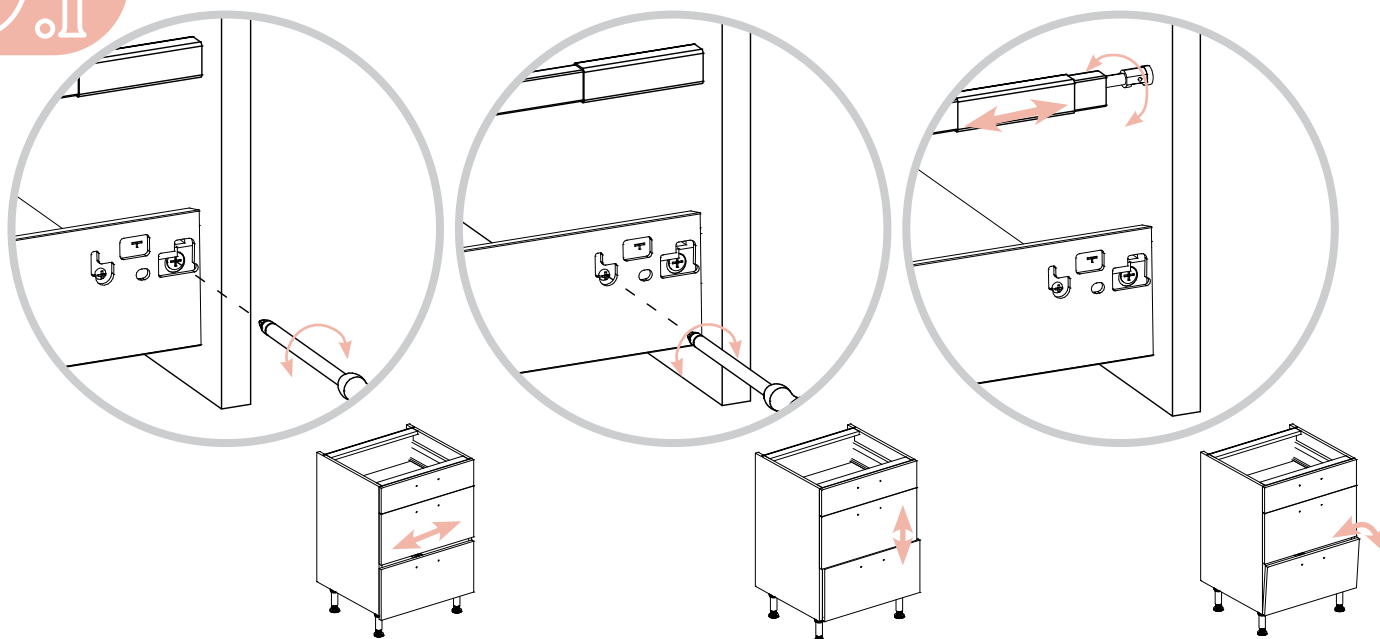



9.2

Mise en place du cache

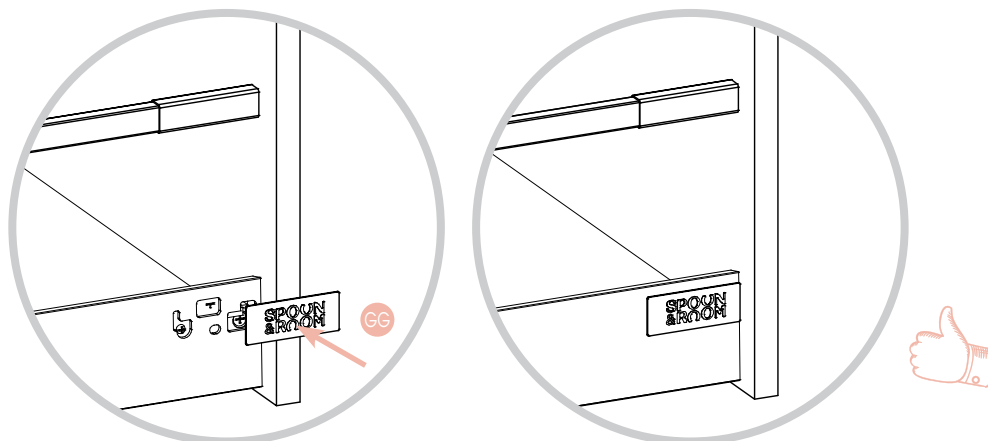


9.3

Mettre la pastille anti bruit

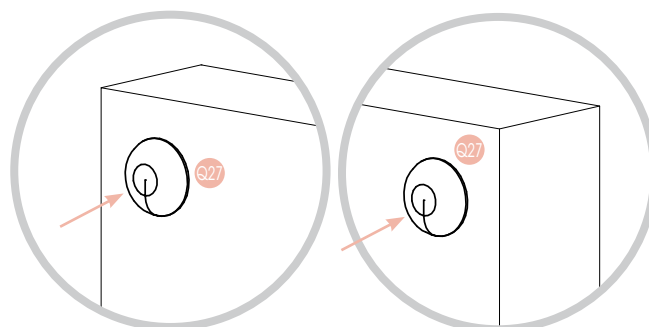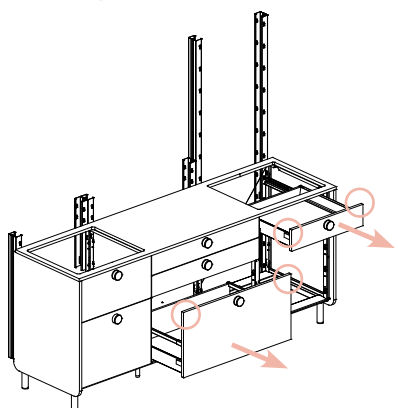


9.4

Comment retirer le tiroir D

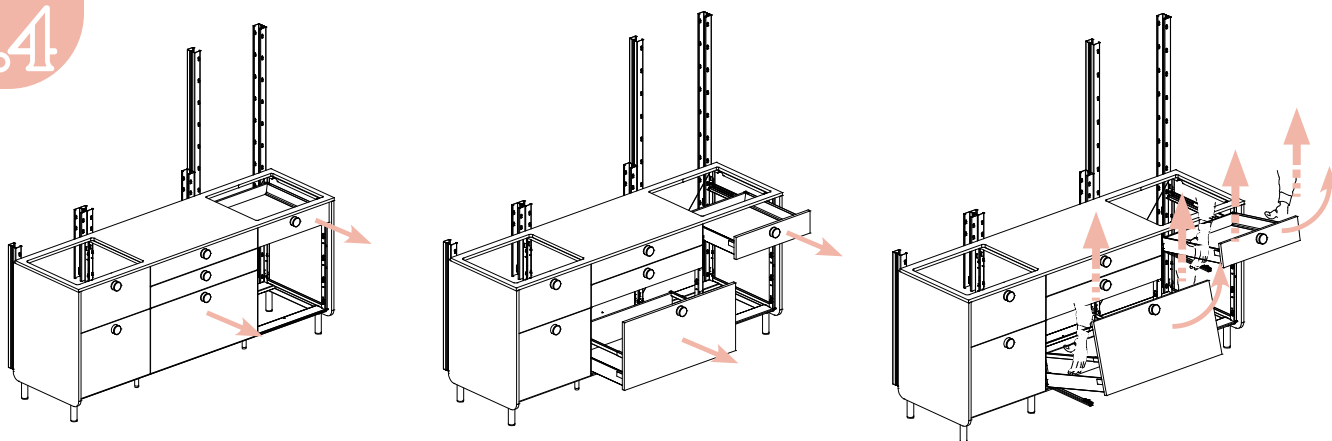

9.5

Comment enlever le realing

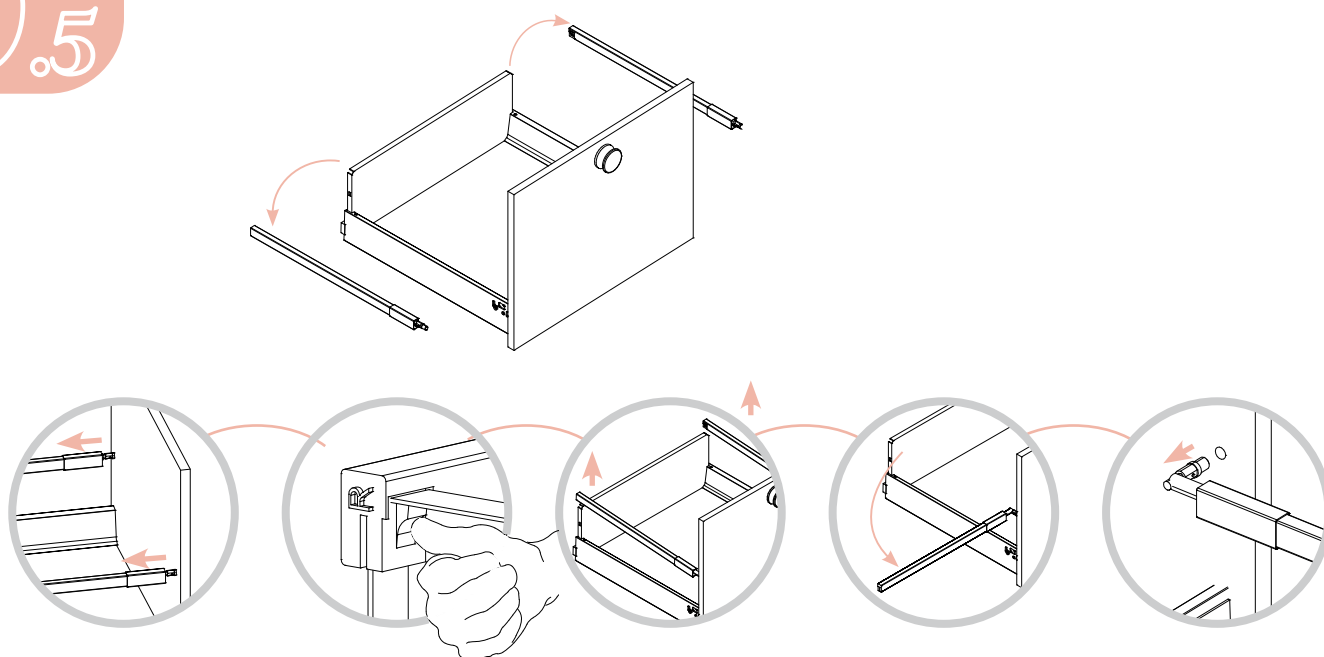

9.6

Comment enlever une facade de tiroir

